







hp LaserJet 3380 all-in-one

Uživatelská příručka _____

Informace o autorských právech

Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

Kopírování, úpravy a překlad jsou zakázány bez předchozího písemného souhlasu s výjimkou případu, kdy to povoluje autorský zákon.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce, která jsou dodávána s příslušnými produkty a službami. Žádnou část tohoto dokumentu nelze považovat za dodatečnou záruku. Společnost HP nenese žádnou zodpovědnost za technické nebo věcné chyby nebo chybějící informace, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.

Uživateli produktu společnosti Hewlett-Packard, se kterým je dodávána tato příručka uživatele, je udělena licence: a) vytisknout kopie této příručky uživatele pro OSOBNÍ, INTERNÍ nebo FIREMNÍ použití za podmínek, že tyto kopie nebude prodávat, znovu prodávat nebo jinak distribuovat; a b) umístit elektronickou kopii této příručky uživatele na síťový server, za předpokladu, že je přístup k elektronické kopii omezen na OSOBNÍ, INTERNÍ uživatele produktu společnosti Hewlett-Packard, se kterým je tato příručka uživatele dodávána.

Identifikační číslo: Q2660-90907

Edition 1, 10/2003

Informace o ochranných známkách

Adobe® a PostScript® jsou ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated.

Microsoft®, Windows® a Windows NT® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

UNIX® je registrovaná ochranná známka organizace The Open Group.

Energy Star® a logo Energy Star® jsou registrované ochranné známky agentury United States Environmental Protection Agency v USA.

Všechny další produkty zmíněné v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami příslušných společností.

Obsah

1 Seznámení se zařízením

Identifikace HP LaserJet 3380 all-in-one	
Obsah balení	
Vlastnosti zařízení	
Identifikace hardwarových součástí	
HP LaserJet 3380 all-in-one hardwarové součásti	
Součásti ovládacího panelu zařízení	
Součásti ovládacího panelu zařízení	
Identifikace programového vybavení	
Specifikace tiskových médií	
Podporované hmotnosti a formáty médií	7
2 Změna nastavení pomocí Nástrojů hp nebo ovládacího pan	elu zařízení
Použití Nástrojů hp	10
Podporované operační systémy	
Podporované prohlížeče	
Zobrazení Nástrojů hp	
Části Nástrojů hp	
Použití ovládacího panelu zařízení	
Tisk konfigurační stránky	
Tisk schématu nabídek ovládacího panelu zařízení	
Obnovení výchozího nastavení od výrobce	
Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení	
Změna výchozího formátu média	14
Použití ovladačů hlasitosti zařízení	
3 Tisk	
Tisk s ručním podáváním	19
Tisk s ručním podáváním	
Zastavení nebo zrušení tiskové úlohy	
Ovladače tiskárny	
Změna nastavení tisku	
Seznámení s nastavením kvality tisku	
Dočasná změna nastavení kvality tisku	
Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí tiskové úlohy	
Používání režimu EconoMode (k úspoře toneru)	
Optimalizace kvality tisku pro typy médií	
Přístup k funkci optimalizace	
Specifikace vhodných médií	
Průvodce použitím médií	
Papír	
Tabulka běžných problémů s médii	
Štítky	
Fólie	

CSWW

ObálkyKartóny a silná média	
Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF)	
Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF)	
Tisk na obálky	
Tisk jedné obálky	
Tisk více obálek	
Tisk na fólie a štítky	
Tisk na fólie nebo štítky	
Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře	
Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře	
Tisk na média vlastního formátu nebo kartón	
Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón	
Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk)	
Ruční oboustranný tisk na média s nízkou hmotností	
Oboustranný tisk na média s vysokou hmotností a na kartón (přímá dráha média)	
Tisk více stránek na jeden list média	
Tisk více stránek na jeden list (Windows)	
Tisk více stránek na jeden list (Macintosh)	
Tisk brožur	
Tisk brožur	
Tisk vodoznaků	
Použití funkce vodoznaku	
4 Kopírování Vkládání předloh při kopírování Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru	
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů	
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	49
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	49 50
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)Spuštění úlohy kopírování	49 50
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování	49 50 51
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)Spuštění úlohy kopírování	50 50 51
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)	49 50 51 51 51
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií	49 50 51 51 51
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu	49 50 51 51 51 52 52
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	49 50 51 51 51 52 52 52
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	49 50 51 51 51 52 52 52
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie	49 50 51 51 52 52 52 53
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	49 50 51 51 52 52 52 53 53
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna nastavení kompletování kopií	49 50 51 51 52 52 52 53 53
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)	495051515152525253535455
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování	495051515152525353545555
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií pro aktuální úlohu	495051515152525353545555
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií pro aktuální úlohu Změna počtu kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího počtu kopií	495051515152525353545555
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna počtu kopií Změna výchozího počtu kopií Změna výchozího počtu kopií Změna výchozího počtu kopií Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih	495051515252535354555555
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna výchozího poštu kopií Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih Kopírování fotografie	495051515152525354555555565656
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih Kopírování fotografie Kopírování vícestránkových oboustranných předloh	49505151515252535354555555555656
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna výchozího poštu kopií Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih Kopírování fotografie	49505151515252535354555555555656
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih Kopírování fotografie Kopírování vícestránkových oboustranných předloh	49505151515252535354555555555656
Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) Spuštění úlohy kopírování Zrušení úlohy kopírování Nastavení kvality kopií Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu Nastavení výchozí kvality kopií Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu Úprava výchozího nastavení kontrastu Zmenšování a zvětšování kopií Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy Změna výchozí velikosti kopie Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího nastavení kompletování Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií Změna počtu kopií pro aktuální úlohu Změna výchozího počtu kopií Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih Kopírování vícestránkových oboustranných předloh Kopírování knihy	4950515152525353545555555656565757

iv CSWW

Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů	
(ADF)	
Vysvětlení metod skenování	
Skenování ze zařízení (systém Windows)	
Programování tlačítka zařízení Skenovat do	
Skenování do el. pošty	
Skenování do složky (pouze systém Windows)	
Zrušení úlohy skenování	
Skenování fotografie nebo knihy	
Skenování fotografie	66
Skenování knihy	66
Skenování pomocí softwaru Skenování hp LaserJet (systém Windows)	68
Skenování do el. pošty	68
Skenování do souboru	69
Skenování do jiného programu	69
Skenování do programu Readiris OCR	
Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh)	
Skenování do el. pošty	
Skenování do souboru	
Skenování do programu	
Použití skenování po stránkách	
Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA	
Použití programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA	
Skenování pomocí OCR	
Readiris	
Rozlišení skeneru a barvy	
Pokyny pro rozlišení a barvy	
Barevnost	77
6 Faxování	80
7 Čištění a údržba	
Čištění vnějších částí zařízení	82
Čištění povrchu	
Čištění skla	
Čištění výplně víka	
Čištění prostoru tiskové kazety	
Čištění prostoru tiskové kazety	
Čištění dráhy média	
Čištění dráhy média	
Čištění podávacího válce	
Vyčištění podávacího válce	
Výměna podávacího válce	
Výměna podávacího válce	
Výměna oddělovací podložky zařízení	
Výměna oddělovací podložky zařízení	
Instalace podavače ADF	
Instalace a výměna podavače ADF	 ดว
Výměna jednotky podávacího válce podavače ADF	95
Vyjmutí a výměna krytu ovládacího panelu zařízení	
Typinali a Tymona iliyla ottadaomo panola Zanzom	
8 Odstraňování problémů	
Zařízení nelze zapnout	100

CSWW v

Je zařízení napájeno?	
Stránky se tisknou, ale jsou zcela prázdné	
Je na tiskové kazetě dosud ochranná páska?	
Obsahuje dokument prázdné stránky?	
Lze vytisknout konfigurační stránku?	
Je předloha vložena správně?	
Stránky se nevytisknou	
Zobrazuje se na obrazovce počítače zpráva?	
Zavádí se médium do zařízení správně?	
Dochází k uvíznutí média?	
Je paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) funkční? Je připojen správně?	
Jsou k počítači připojena jiná zařízení?	
Stránky se vytisknou, ale existuje problém	
Liší se vytištěná stránka od toho, co vidíte na obrazovce?	
Odpovídá nastavení zařízení použitému médiu?	
Na obrazovce se objeví chybová zpráva	
Printer not responding/error writing to LPT1 (Tiskárna neodpovídá; chyba při	104
zápisu do LPT1)	104
Nelze použít port (používá ho jiná aplikace)	
Problémy při manipulaci s papírem	
Výtisk je zkosený (zkřivený)	
Podává se více listů současně	
Zařízení nepodává média ze vstupního zásobníku médií.	
Při průchodu zařízením dochází ke zkroucení médií.	
Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce	
Je text zkreslený, nesprávný nebo neúplný?	
Chybí grafika nebo text? Tisknou se prázdné stránky?	107
Liší se formát stránky od formátu jiné tiskárny?	108
Je kvalita grafiky nízká?	.108
Dochází k uvíznutí médií v tiskárně	
Odstranění uvíznutého média	
Odstranění jiných typů uvíznutí média	
Tipy, jak předcházet uvíznutí médií	
Kvalita tisku je nedostatečná	
Světlý nebo vybledlý tisk	
Tonerové tečky	
Nepotištěná místa	
Svislé čáry	
Šedé pozadí	
Šmouhy od toneru	
Volný toner	
Svisle se opakující defekty Deformované znaky	
Zkosení stránky	
Zkroucení nebo zvlnění	
Zvrásnění nebo zkrabacení	
Obrys z rozptýleného toneru	
Zobrazují se chybové zprávy ovládacího panelu zařízení	
Řešení běžných chybových zpráv	
Kritické chybové zprávy	
Výstražné zprávy	
Varovné zprávy	
Nebyla vytvořena kopie	
Je do vstupního podavače vloženo médium?	
Je předloha vložena správně?	

vi CSWW

Kopie jsou prázdné nebo chybí obrázky nebo jsou vybledlé	123
Byla z tiskové kazety odstraněna ochranná páska?	123
Není v tiskové kazetě málo toneru?	123
Je předloha kvalitní?	123
Má předloha barevné pozadí?	123
Kvalita kopií je nedostatečná	124
Předcházení problémům	124
V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií	125
Obvyklá místa, kde dochází u automatického podavače dokumentů (ADF) k	
uvíznutí	
Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů	
(ADF)	
Zjevné vady vzniklé při kopírování	128
Svislé bílé nebo vybledlé proužky	128
Prázdné stránky	128
Byla kopírována špatná předloha	129
Příliš světlé nebo příliš tmavé	129
Nežádoucí čáry	129
Černé tečky nebo šmouhy	129
Nejasný text	129
Zmenšená velikost	129
Naskenovaný obraz má špatnou kvalitu	130
Je předlohou přetištěná fotografie nebo obrázek?	130
Zlepšila se po vytištění dokumentu kvalita obrázku?	130
Je obraz zkosený (pokřivený)?	130
Obsahuje naskenovaný obraz skvrny, čáry, svislé bílé pruhy nebo jiné vady?	
Vypadá grafika jinak než předloha?	
Část obrázku se nenaskenovala	
Byla předloha vložena správně?	131
Má předloha barevné pozadí?	131
Objevuje se v naskenovaném obrazu text nebo obrázky ze zadní strany	
oboustranné předlohy?	131
Je předloha delší než 381 mm?	
Je předloha příliš malá?	
Používáte program HP Director? (pouze pro systém Macintosh)	
Je formát média správný?	
Skenování trvá příliš dlouho	133
Není nastaveno příliš vysoké rozlišení nebo počet barev?	
Je vaše programové vybavení nastaveno na skenování v barvě?	133
Odeslali jste před pokusem o skenování tiskovou nebo kopírovací úlohu?	
Je váš počítač nastaven na obousměrnou komunikaci?	
Jsou zobrazeny chybové zprávy	
Běžné chybové zprávy skenování	134
Skener vůbec nereaguje	
Je předloha vložena správně?	
Kvalita skenování je nedostatečná	
Předcházení problémům	
Prázdné stránky	
Příliš světlé nebo příliš tmavé	
Nežádoucí čáry	
Černé tečky nebo šmouhy	
Nejasný text	137

CSWW

Dodatek A Specifikace

HP LaserJet 3380 all-in-one14
HP LaserJet 3380 all-in-one specifikace14
HP LaserJet 3380 all-in-one baterie143
Dodatek B Informace o předpisech
14!
Předpisy FCC
Zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní služby (Spojené státy)14
Požadavky IC CS-03
Informace o předpisech pro země a oblasti Evropské unie
Prohlášení o bezpečnosti
Bezpečnost laseru
Canada DOC regulations
Laser statement for Finland150
Korean EMI statement150
Australia15
Prohlášení o shodě
Program ekologické kontroly výrobků15
Ochrana životního prostředí15
Tvorba ozonu15
Spotřeba energie153
Spotřeba toneru15
Spotřeba papíru15
Plasty15
Tiskové spotřební materiály HP LaserJet154
Informace o Programu navracení pomocného materiálu společnosti HP a
recyklace154
Papír154
Omezení materiálu15
Nederlands155
Další informace
Listy s údaji o materiálové bezpečnosti
Dodatek C Prohlášení o omezené záruce HP
OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA výrobku HP LaserJet 3380 all-in-one
Dodatek D Náhradní díly a příslušenství dodávané společností HP
Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP160
Tabulka náhradních dílů a příslušenství dodávaných společností HP160
Tiskové kazety HP LaserJet

viii CSWW

Dodatek E Servis a podpora

Servis hardwaru	168
Využití servisních služeb pro hardware	168
Rozšířená záruka	169
Formulář servisních informací	170

Slovník pojmů

Rejstřík

CSWW

x CSWW

1

Seznámení se zařízením

Pomocí těchto témat se můžete seznámit se svým novým zařízením HP LaserJet 3380 all-in-one:


- Identifikace HP LaserJet 3380 all-in-one
- Vlastnosti zařízení
- Identifikace hardwarových součástí
- Součásti ovládacího panelu zařízení
- Identifikace programového vybavení
- Specifikace tiskových médií

CSWW 1

Identifikace HP LaserJet 3380 all-in-one

Pomocí následujících obrázků zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní.

Obsah balení

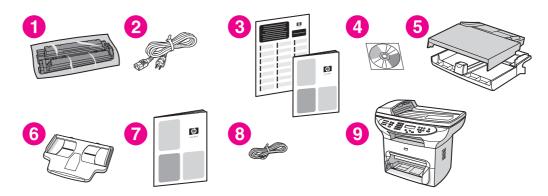

- 1 Tisková kazeta
- 2 Napájecí kabel
- 3 Úvodní příručka a leták s informacemi o podpoře
- 4 Disk CD-ROM obsahující software zařízení a elektronickou příručku uživatele
- 5 Vstupní zásobník médií na 250 listů a prioritní vstupní zásobník
- 6 Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů (ADF)
- 7 Příručka pro faxování
- 8 Telefonní kabel
- 9 HP LaserJet 3380 all-in-one

Poznámka

Použijte telefonní kabel a napájecí kabel dodané se zařízením. Použití jiných telefonních nebo napájecích kabelů může nepříznivě ovlivnit výkon zařízení.

Další informace o tomto zařízení získáte z následujících zdrojů:

- **Nástroje HP.** Toto softwarové vybavení umožňuje provádět mnoho úkolů popsaných v této příručce uživatele a měnit nastavení tisku, faxování, kopírování a skenování.
- Úvodní příručka. Tato příručka umožňuje nastavit zařízení, připojit ho k počítači a nainstalovat software.
- Příručka pro faxování. Pomocí této příručky můžete nastavit a používat faxové funkce zařízení.

Vlastnosti zařízení

Rychlost	Tiskne a kopíruje až 20 stran za minutu (ppm). První stránka je vytištěna za 8 sekund.	
Manipulace s papírem	Plochý skener formátu Legal, 50 stránkový automatický podavač dokumentů(ADF), vstupní zásobník médií na 250 listů a prioritní vstupní zásobník na 10 listů	
Paměť	32 megabajtů (MB) paměti RAM (9 MB pro systém a 23 MB RAM pro uživatele) a patice pro paměťový modul DIMM pro přidání fontů a paměti	
Konektivita	Port pro univerzální sériové rozhraní (USB) (kompatibilní se specifikací 2.0) a paralelní port IEEE 1284-B	
Tisk	Rozlišení až 1200 krát 1200 dpi (bodů na palec) a emulace jazyků PCL 6 a Adobe PostScript (Level 2)	
Fax	Plně funkční fax podle specifikace V.34, včetně funkcí telefonního seznamu, faxování na vyžádání a zpožděného faxování a 4 MB paměti flash pro uložení až 250 stránek	
Kopírování	Funkce zvětšení/zmenšení a automatické kompletování až do 20 stran za minutu	
Skenování	24bitové, 600 dpi (9600 interpolovaně) barevné skenování	

CSWW Vlastnosti zařízení


3

Identifikace hardwarových součástí

Jednotlivé hardwarové součásti jsou znázorněny na následujícím obrázku.

HP LaserJet 3380 all-in-one hardwarové součásti



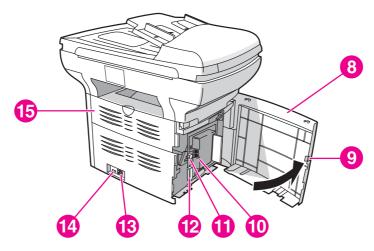


- 1 Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů (ADF)
- 2 Víko plochého skeneru
- 3 Ovládací panel zařízení
- 4 Výstupní přihrádka
- 5 Dvířka tiskové kazety
- 6 Prioritní vstupní zásobník
- 7 Vstupní zásobník médií
- 8 Panel na levé straně
- 9 Západka panelu na levé straně
- 10 Porty rozhraní faxu
- 11 USB port
- 12 Paralelní port
- 13 Zásuvka napájení
- 14 Vypínač napájení
- 15 Výstupní dvířka přímé dráhy

Součásti ovládacího panelu zařízení

Jednotlivé součásti ovládacího panelu zařízení jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Součásti ovládacího panelu zařízení

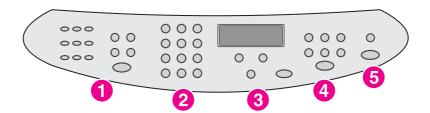

- Ovládací prvky faxu. Ovládací prvky faxu se používají k odesílání a příjmu faxů a ke změně nejpoužívanějších nastavení faxu. Informace o použití ovládacích prvků faxu naleznete v příručce pro faxování.
- Alfanumerická tlačítka. Alfanumerická tlačítka se používají k zadávání dat na displeji ovládacího panelu zařízení a k vytáčení telefonních čísel při faxování. Informace o používání znaků na alfanumerických tlačítkách naleznete v příručce pro faxování.
- 3 **Ovládací prvky nabídek a rušení.** Tyto ovládací prvky se používají pro výběr voleb v nabídkách, určení stavu zařízení a zrušení aktuální úlohy.
- 4 **Ovládací prvky kopírování.** Tyto ovládací prvky se používají ke změně běžně používaných výchozích nastavení a k zahájení kopírování. Pokyny ke kopírování naleznete v části <u>Kopírování</u>.
- 5 **Ovládací prvky skeneru.** Tyto ovládací prvky se používají pro skenování do el. pošty nebo do složky. Pokyny ke skenování naleznete v části <u>Skenování</u>.

Identifikace programového vybavení

Poznámka

Nainstalované programové vybavení závisí na typu operačního systému (OS) a typu instalace. Další informace naleznete v úvodní příručce.

Programové vybavení dodávané se zařízením obsahuje:

- Nástroje HP
- Skenování HP LaserJet
- Ovladač skeneru TWAIN nebo WIA
- Faxování HP LaserJet
- Readiris OCR (neinstaluje se s ostatními programy, je nutná samostatná instalace)
- Ovladače tiskárny (PCL 6, PCL 5e, emulace jazyka PostScript Level 2)
- Program pro instalaci a odinstalování

Specifikace tiskových médií

Optimálních výsledků dosáhnete použitím obyčejného kopírovacího papíru 75 g/m² až 90 g/m² (20 až 24 liber). Dbejte na to, aby měl papír dobrou kvalitu a nebyl naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolněné částice, prach, nebyl zkrabatělý, zvlněný nebo neměl ohnuté okraje.

Poznámka

Tiskárna podporuje široký rozsah standardních a zvláštních formátů tiskových médií. Kapacita zásobníků a přihrádek se může měnit v závislosti na hmotnosti a tloušťce média a okolních podmínkách. Hladkost—100 až 250 (Sheffield).

Používejte jen fólie, které jsou určeny pro použití v tiskárnách HP LaserJet.

Podporované hmotnosti a formáty médií

Formáty papíru vstupního zásobníku médií

Vstupní zásobník médií	Rozměry	Hmotnost nebo tloušťka	Kapacita
Minimální formát papíru	76 × 127 mm	60 až 163 g/m²	250 listů (75 g/m²)
Maximální formát papíru	216 × 356 mm	60 až 163 g/m²	250 listů (75 g/m²)
Minimální formát lesklého papíru	76 × 127 mm	75 až 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 30 mm
Maximální formát lesklého papíru	216 × 356 mm	75 až 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 30 mm
Minimální formát fólií	76 × 127 mm	0,10 až 0,13 mm tloušťky	125 listů
Maximální formát fólií	216 × 356 mm	0,10 až 0,13 mm tloušťky	125 listů
Minimální formát obálek	90 × 160 mm	75 až 105 g/m²	30 obálek
Maximální formát obálek	178 × 254 mm	75 až 105 g/m²	30 obálek
Minimální formát štítků	76 × 127 mm	60 až 216 g/m²	100 listů
Maximální formát štítků	216 × 356 mm	60 až 216 g/m²	100 listů
Minimální formát kartonů	76 × 127 mm	135 až 163 g/m²	100 listů
Maximální formát kartonů	216 × 356 mm	135 až 163 g/m²	100 listů

Poznámka

Následující tabulka uvádí standardní formáty médií, které zařízení podporuje v prioritním vstupním zásobníku.

Formáty papíru v prioritním vstupním zásobníku

Prioritní vstupní zásobník	Rozměry	Hmotnost nebo tloušťka	Kapacita
Minimální formát papíru	76 × 127 mm	60 až 163 g/m²	10 listů (75 g/m²)
Maximální formát papíru	216 × 356 mm	60 až 163 g/m²	10 listů (75 g/m²)
Minimální formát lesklého papíru	76 × 127 mm	75 až 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 1,5 mm
Maximální formát lesklého papíru	216 × 356 mm	75 až 120 g/m²	Maximální výška zásoby papíru: 1,5 mm
Minimální formát fólií	76 × 127 mm	0,10 až 0,13 mm tloušťky	5 listů
Maximální formát fólií	216 × 356 mm	0,10 až 0,13 mm tloušťky	5 listů
Minimální formát obálek	76 × 127 mm	60 až 90 g/m²	Individual obálek
Maximální formát obálek	216 × 356 mm	60 až 90 g/m²	Individual obálek
Minimální formát štítků	76 × 127 mm	60 až 216 g/m²	4 listů
Maximální formát štítků	216 × 356 mm	60 až 216 g/m²	4 listů
Minimální formát kartonů	76 × 127 mm	135 až 163 g/m²	4 listů
Maximální formát kartonů	216 × 356 mm	135 až 163 g/m²	4 listů

Formáty papíru pro automatický podavač dokumentů (ADF)

ADF	Rozměry	Hmotnost nebo tloušťka	Kapacita
Minimální formát papíru	127 × 127 mm	60 až 90 g/m²	50 listů (75 g/m²)
Maximální formát papíru	215,9 × 381 mm	60 až 90 g/m²	50 listů (75 g/m²)

2

Změna nastavení pomocí Nástrojů hp nebo ovládacího panelu zařízení

Nastavení zařízení můžete změnit pomocí Nástrojů HP nebo ovládacího panelu zařízení. Chcete-li změnit nastavení zařízení, je často nejjednodušší použít Nástroje HP.

Následující tabulka obsahuje některá nastavení, která můžete změnit pomocí Nástrojů HP a ovládacího panelu zařízení. Informace o změně nastavení pomocí Nástrojů HP naleznete v nápovědě Nástrojů HP. Nápovědu Nástrojů HP můžete otevřít klepnutím na tlačítko **Jak lze** na levé straně okna Nástrojů HP. (Informace o přístupu k Nástrojům HP naleznete v části Použití Nástrojů hp.) Informace o změnách nastavení zařízení pomocí ovládacího panelu zařízení naleznete v této kapitole.

Poznámka

Nastavení zadaná v aplikačním programu mají přednost před nastavením ovladače tiskárny. Nastavení ovladače tiskárny mají přednost před Nástroji HP a nastavením ovládacího panelu zařízení.

Nastavení nebo funkce	Nástroje HP	Ovládací panel zařízení
Obnovení výchozího nastavení od výrobce.	х	Х
Vytisknutí informační stránky, jako například konfigurační stránky, schématu nabídek ovládacího panelu zařízení a stránky využití.	Х	×
Změna jazyku zobrazení ovládacího panelu zařízení.	Х	Х
Změna jazyku Nástrojů HP.	х	
Nastavení výstrahy o stavu.	Х	
Konfigurace nastavení odeslání nebo příjmu faxu.	х	Х
Zobrazení nebo přesměrování faxů, které byly přijaty do počítače.	Х	
Konfigurace nastavení skenování do el. pošty nebo do složky.	Х	
Změna nastavení kopírování.	х	Х
Přidání, odstranění nebo úprava cíle ve faxovém telefonním seznamu.	Х	Х
Poskytnutí přístupu k příručce uživatele online.	х	
Vzdálená kontrola stavu zařízení.	х	

CSWW 9

Použití Nástrojů hp

Nástroje HP je webová aplikace, která umožňuje provádět následující úkoly:

- Sledování stavu zařízení.
- Zobrazení a konfigurace nastavení zařízení pro tisk, faxování, kopírování a skenování.
- Zobrazení informací o odstraňování problémů a tipy "Jak Ize".
- Zobrazení dokumentace online.
- Zobrazení výstrahy o určitých událostech nebo stavu zařízení.

Nástroje HP můžete zobrazit, pokud je zařízení přímo připojeno k počítači nebo je připojeno do sítě. Chcete-li používat Nástroje HP, je nutné provést úplnou instalaci softwaru.

Poznámka

Při spuštění a používání Nástrojů HP není nutný přístup k Internetu. Pokud však klepnete na odkaz v oblasti **Další odkazy**, musíte být připojeni k Internetu, abyste mohli pomocí odkazu přejít na příslušný server. Další informace naleznete v části <u>Další odkazy</u>.

Podporované operační systémy

Nástroje HP jsou podporovány v následujících operačních systémech:

- Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows 2000 a Windows XP
- Mac OS X v10.1 a v10.2

Poznámka

Aby mohly Nástroje HP fungovat, je nutné do systému instalovat protokol TCP/IP.

Podporované prohlížeče

Chcete-li použít Nástroje HP, musíte mít jeden z následujících prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novější
- Netscape Navigator 6.23 nebo novější

Prohlížeč umožňuje vytištění všech stránek.

Zobrazení Nástrojů hp

Otevřete Nástroje HP jedním z následujících způsobů:

- Na ploše poklepejte na ikonu Nástrojů HP ...
- Poklepejte na ikonu Stav klienta, která je umístěna v oblasti ikon na pravé straně hlavního panelu.
- V nabídce Start přejděte na příkaz HP LaserJet a potom zvolte položku Nástroje hp.

Ve webovém prohlížeči se otevřou Nástroje HP.

Poznámka

Po otevření adresy URL si stránku můžete uložit mezi oblíbené položky, abyste se na ni mohli v budoucnu rychle vrátit.

Části Nástrojů hp

Nástroje HP obsahují následující části:

- Karta Stav
- Karta Fax
- Skenovat do... karta
- Karta Odstraňování problémů
- Karta Dokumentace

Další odkazy

Každá stránka Nástrojů HP obsahuje odkazy na webový server společnosti HP, kde lze registrovat zařízení a získat podporu, a odkazy umožňující objednat spotřební materiál. Chcete-li tyto odkazy použít, musíte mít přístup k Internetu. Používáte-li telefonické připojení a nepřipojíte se při otevření Nástrojů HP, musíte se připojit dříve, než se pokusíte příslušné webové servery zobrazit.

Karta Stav

Karta Stav obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

- Stav zařízení. Zobrazí informace o stavu zařízení. Tato stránka určuje stav zařízení, jako například uvíznutá média nebo prázdný vstupní zásobník. Po vyřešení problémů zařízení aktualizujte stav zařízení klepnutím na možnost Aktualizovat.
- Nastavit výstrahy o stavu. Pomocí výstrah můžete konfigurovat zařízení, aby se výstrahy zařízení zobrazovaly automaticky. Na této stránce můžete zapnout nebo vypnout výstrahy, určit, kdy zařízení odešle výstrahu, a vybrat typ výstrahy (buď okno se zprávou, nebo ikona na hlavním panelu), který chcete přijímat. Chcete-li aktivovat nastavení výstrah o stavu, klepněte na možnost Použít.
- Zobrazit konfiguraci. Zobrazí dostupná nastavení zařízení. Tato stránka také
 zobrazuje případná instalovaná příslušenství, jako například paměti DIMM. Stránka
 Zobrazit konfiguraci zobrazuje stejné informace, které jsou zobrazeny na stránce
 konfigurace.
- Tisk Info stran. Vytiskne konfigurační stránku a další informační stránky dostupné pro zařízení.

Karta Fax

Karta Fax obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

- Úlohy faxu
- Telefonní seznam faxu
- Protokol odeslání faxu
- Vlastnosti faxových dat
- Hlášení faxu
- Podrobné nastavení faxu

Poznámka

Další informace o funkcích faxu naleznete v příručce pro faxování.

CSWW Použití Nástrojů hp 11

Karta Skenovat do...

Karta Skenovat do... obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

- Skenovat do el. pošty nebo do složky
- Předvolby skenování

Poznámka

Předvolby skenování je nutné nastavit před skenováním z počítače a před použitím tlačítka skenovat do na ovládacím panelu zařízení.

Odstraňování problémů

Karta **Odstraňování problémů** obsahuje odkazy na různé informace o odstraňování problémů se zařízením, jako například postup odstranění uvíznutých médií, řešení problémů s kvalitou tisku a řešení problémů při faxování, kopírování nebo skenování.

Karta Dokumentace

Karta **Dokumentace** obsahuje odkazy na následující zdroje informací:

- Příručka uživatele. Příručka uživatele obsahuje informace o používání zařízení, záruce, specifikaci a podpoře. Příručka uživatele je k dispozici ve formátech HTML a PDF.
- Nejnovější informace. Tento dokument obsahuje nejnovější informace o zařízení. Je k dispozici pouze v angličtině.

Použití ovládacího panelu zařízení

Nastavení lze také konfigurovat pomocí ovládacího panelu zařízení. Tato část popisuje, jak provádět následující úkoly:

- <u>Tisk konfigurační stránky</u>
- <u>Tisk schématu nabídek ovládacího panelu zařízení</u>
- Obnovení výchozího nastavení od výrobce
- Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení
- Změna výchozího formátu média
- Použití ovladačů hlasitosti zařízení
- Změna nastavení tisku

Tisk konfigurační stránky

Vytištěním konfigurační stránky můžete zjistit, která nastavení zařízení jsou aktuálně zvolena.

Tisk konfigurační stránky

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku HLÁŠENÍ a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku HLÁŠENÍ O KONF. a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.

Zařízení ukončí režim nastavení v nabídce a vytiskne hlášení.

Tisk schématu nabídek ovládacího panelu zařízení

Vytištěné schéma nabídek ovládacího panelu zařízení obsahuje všechny možnosti nabídek ovládacího panelu zařízení.

Tisk schématu nabídek ovládacího panelu

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku HLÁŠENÍ a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku STRUKT. NABÍDKY a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.

Vytiskne se schéma nabídek, které obsahuje všechny možnosti ovládacího panelu zařízení.

Obnovení výchozího nastavení od výrobce

Po obnovení výchozích nastavení od výrobce jsou všechna nastavení vrácena zpět na výchozí hodnoty nastavené výrobcem a vymaže se jméno a telefonní číslo v záhlaví faxu. (Informace o přidání vlastních údajů do záhlaví faxu naleznete v příručce pro faxování.) Tento postup vymaže faxová čísla a jména, která jste přiřadili k rychlým tlačítkům a kódům rychlého vytáčení, a odstraní všechny stránky uložené v paměti. Potom se zařízení automaticky restartuje.

Obnovení výchozích nastavení od výrobce

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **SERVIS** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **OBNOVIT VÝCHOZÍ**, stiskněte tlačítko NABÍDKA/ VLOŽIT a potom potvrďte volbu opakovaným stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Zařízení se automaticky restartuje.

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

Tímto postupem můžete změnit jazyk, ve kterém se tisknou hlášení a zobrazují zprávy na ovládacím panelu zařízení, na jiný jazyk, než je výchozí hodnota pro vaši zemi nebo region.

Poznámka

Demonstrační stránka se vždy vytiskne anglicky.

Změna jazyka zobrazení ovládacího panelu zařízení

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku SPOLEČNÁ NASTAV. a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku JAZYK a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte požadovaný jazyk.
- 5. Zvolenou hodnotu uložíte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Zařízení se automaticky restartuje.

Změna výchozího formátu média

Formát média je vhodné nastavit podle formátu média, které běžně vkládáte do vstupního zásobníku médií. Zařízení tato nastavení používá při kopírování, tisku hlášení, tisku faxů a určení automatického zmenšení příchozích faxů.

Změna výchozího formátu média

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku SPOLEČNÁ NASTAV. a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **VÝCH.FORMÁT PAP.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.

- 4. Pomocí tlačítka < nebo > zobrazte formát vloženého média. Můžete vybrat hodnotu **LETTER. LEGAL** nebo **A4**.
- 5. Zvolenou hodnotu uložíte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Použití ovladačů hlasitosti zařízení

Lze nastavit hlasitost následujících zvuků:

- Výstražný zvuk, který zařízení vydává, pokud vyžaduje pozornost (například pokud jsou otevřena dvířka).
- Pípnutí vydávaná při stisknutí tlačítek ovládacího panelu zařízení.
- Zvuky telefonní linky při odesílání faxů.
- Hlasitost vyzvánění příchozích faxů.

Změna hlasitosti výstražného zvuku

Výstražný zvuk zazní, pokud zařízení oznamuje výstrahu nebo kritickou chybovou zprávu. Výstražný zvuk trvá jednu nebo tři sekundy v závislosti na typu chyby.

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku SPOLEČNÁ NASTAV. a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku NAST. HLASITOSTI a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT ZVOITE hodnotu HLASITOST ALARMU.
- Pomocí tlačítek < nebo > zvolte možnost VYPNUTO, POTICHU, STŘEDNĚ nebo NAHLAS.
- 6. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

Výchozí nastavení hlasitosti výstražného zvuku od výrobce je POTICHU.

Změna hlasitosti faxu

Tato nastavení určují hlasitost různých zvuků faxu, které jsou vydávány při odesílání nebo příjmu faxových úloh.

- 1. Stiskněte tlačítko HLASITOST.
- 2. Pomocí tlačítek < nebo > zvolte možnost VYPNUTO, POTICHU, STŘEDNĚ nebo NAHLAS.
- 3. Zvolenou hodnotu uložíte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

Výchozí nastavení od výrobce je **POTICHU**.

Změna hlasitosti vyzvánění faxu

Vyzvánění faxu se ozve při zahájení odesílání nebo příjmu faxu. Délka vyzvánění závisí na délce standardního vyzvánění místní telekomunikační společnosti.

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku SPOLEČNÁ NASTAV. a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NAST. HLASITOSTI** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Jedním stisknutím tlačítka < nebo > zvolte položku **HLASIT. ZVONĚNÍ** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítek < nebo > zvolte možnost VYPNUTO, POTICHU, STŘEDNĚ nebo NAHLAS.
- 6. Zvolenou hodnotu uložíte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

Výchozí nastavení od výrobce je POTICHU.

Změna hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení

Hlasitost zvuku tlačítek určuje zvuk, který zařízení vydává při stisknutí tlačítka ovládacího panelu.

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **SPOLEČNÁ NASTAV.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku NAST. HLASITOSTI a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **HLASIT. TLAČÍTEK** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 5. Pomocí tlačítek < nebo > zvolte možnost VYPNUTO, POTICHU, STŘEDNĚ nebo NAHLAS.
- 6. Zvolenou hodnotu uložíte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

Výchozí nastavení hlasitosti zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení od výrobce je **POTICHU**.

3 Tisk

Následující informace umožňují provádět tiskové úlohy pomocí ovládacího panelu zařízení.

- Tisk s ručním podáváním
- Zastavení nebo zrušení tiskové úlohy
- Ovladače tiskárny
- Seznámení s nastavením kvality tisku
- Optimalizace kvality tisku pro typy médií
- Specifikace vhodných médií
- Průvodce použitím médií
- Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF)
- Tisk na obálky
- Tisk na fólie a štítky
- <u>Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře</u>
- <u>Tisk na média vlastního formátu nebo kartón</u>
- Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk)
- Tisk více stránek na jeden list média
- Tisk brožur
- <u>Tisk vodoznaků</u>

CSWW 17

Tisk s ručním podáváním

Ruční podávání použijte při tisku na smíšená média (například tisk obálky, potom tisk dopisu, zase obálky atd.). Vložte obálku do prioritního vstupního zásobníku a hlavičkový papír do vstupního zásobníku médií.

Tisk s ručním podáváním

- 1. Otevřete v programu vlastnosti zařízení nebo nastavení tiskárny (ovladače tiskárny).
- 2. Na kartě Papír nebo na kartě Papír a kvalita (u některých ovladačů pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita), zvolte v nabídce Zdroj je: nebo v rozevírací nabídce Zdroj papíru nastavení Ruční podávání. (Pokyny pro otevření okna s nastavením tiskárny v počítači naleznete v části Změna nastavení tisku.)
- 3. Odešlete tiskovou úlohu.
- 4. Když jste změnili nastavení, počkejte, až se na ovládacím panelu zařízení objeví **RUČNÍ PODÁVÁNÍ** a pak stiskem tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT vytiskněte jednotlivé úlohy.

18 Kapitola 3 Tisk CSWW

Zastavení nebo zrušení tiskové úlohy

Pokud právě probíhá tisk úlohy, můžete ji zrušit stiskem tlačítka zrušit na ovládacím panelu zařízení.

UPOZORNĚNÍ

Stisk tlačítka zrušit vymaže úlohu, kterou zařízení právě zpracovává. Probíhá-li více než jeden proces (například zařízení tiskne dokument a současně přijímá fax), stisk tlačítka zrušit vymaže proces, který je aktuálně zobrazen na ovládacím panelu zařízení.

Tiskovou úlohu můžete zrušit i z programu nebo z tiskové fronty.

Chcete-li okamžitě zastavit tiskovou úlohu, vyjměte ze zařízení zbývající tisková média. Jakmile se tisk zastaví, použijte jednu z následujících voleb:

- Ovládací panel zařízení: Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, stiskněte a uvolněte tlačítko zrušit na ovládacím panelu zařízení.
- Aplikační program: Většinou se na obrazovce krátce objeví dialogové okno, které umožňuje zrušit tiskovou úlohu.
- Tisková fronta Windows: Pokud tisková úloha čeká v tiskové frontě (paměť počítače) nebo zařazovací službě tisku, vymažte úlohu tam. V systému Windows 98, Windows Me, Windows 2000 nebo Windows XP přejděte do okna Tiskárna. Klepněte na tlačítko Start, příkaz Nastavení a položku Tiskárny. Poklepáním na ikonu zařízení otevřete okno, zvolte tiskovou úlohu a pak klepněte na Odstranit.
- Tisková fronta pracovní plochy (Macintosh): Otevřete poklepáním na ikonu tiskárny v aplikaci Vyhledávač frontu tiskárny. Pak zvýrazněte tiskovou úlohu a klepněte na položku Vyhodit.

Ovladače tiskárny

Při instalaci programového vybavení zařízení jste vybrali některý z následujících ovladačů tiskárny:

Ovladač PCL 6 (výchozí ovladač): Ovladač PCL 6 použijte, chcete-li plně využít všech vlastností zařízení. Pokud není nutná úplná zpětná kompatibilita s předchozími ovladači jazyka pro řízení tiskárny (PCL) nebo staršími tiskárnami, doporučujeme ovladač PCL 6.

Ovladač PCL 5e: Ovladač PCL 5e použijte tehdy, je-li třeba, aby tisk vypadal stejně jako výsledky ze starších tiskáren HP LaserJet. Některé funkce (FastRes 1200, ProRes 1200 a 300 dpi) nejsou u tohoto ovladače k dispozici. (Nepoužívejte ovladač PCL 5e dodávaný s tímto zařízením pro starší tiskárny.)

Ovladač PS: Pro udržení kompatibility s požadavky jazyka PostScript® (PS) použijte ovladač PS. Některé funkce (ruční oboustranný tisk, tisk brožur, vodoznaky a tisk více než čtyř stránek na list) nejsou při použití tohoto ovladače k dispozici.

Poznámka

V závislosti na zvoleném ovladači se zařízení automaticky přepne mezi emulací PS a jazyky tiskárny PCL. Emulace PS emuluje Adobe® PostScript Level 2. Informace o tom, jak získat přístup k ovladači tiskárny, naleznete v části Změna nastavení tisku.

Změna nastavení tisku

Po instalaci můžete získat přístup k nastavením tisku z tiskového ovladače zařízení nebo z jiného programu. Tato nastavení neovlivní jiné uživatele v síti.

Při změnách nastavení tisku postupujte některým z následujících způsobů:

Některá nastavení tiskárny můžete také změnit pomocí Nástrojů HP. Další informace o Nástrojích HP naleznete v části Použití Nástrojů hp.

Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Windows)

Windows 98, Windows Me a Windows XP Home: V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a zvolte příkaz Vlastnosti. Změňte požadovaná nastavení a potom klepněte na tlačítko OK.

Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP Professional: V nabídce Start přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny. V systému Windows 2000 klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a zvolte příkaz Předvolby tisku. V systému Windows NT 4.0 klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu zařízení a zvolte příkaz Výchozí hodnoty dokumentu. Změňte požadovaná nastavení a potom klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

Skutečný postup se může lišit. Uvedeny jsou nejobvyklejší metody.

Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Macintosh)

Macintosh OS 9.1:

- 1. Na ploše počítače Macintosh zvolte **Soubor** a potom zvolte **Tisková plocha**.
- 2. Ve skupinovém rámečku tiskáren zvolte HP All-in-one.
- 3. Změňte požadovaná nastavení.

20 Kapitola 3 Tisk CSWW

- 4. Klepněte na možnost Uložit nastavení.
- 5. Klepněte na Storno.

Macintosh OS X:

- 1. Otevřete dokument v textovém editoru.
- 2. V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk**.
- 3. Změňte požadovaná výchozí nastavení.
- 4. V možnostech nastavení klepněte na položku **Uložit vlastní nastavení**.
- 5. Chcete-li nastavení vyvolat při tisku dokumentu, zvolte možnost **Vlastní** v části **Uložená nastavení**.

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows)

V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk**. V dialogovém okně **Tisk** klepněte na tlačítko **Vlastnosti**. Změňte nastavení, která chcete použít pro aktuální tiskovou úlohu, a potom klepněte na tlačítko **OK**.

Změna nastavení tiskové úlohy (systém Macintosh)

V nabídce **Soubor** zvolte příkaz **Tisk**. V dialogovém okně **Tisk** nastavte možnosti tisku.

Poznámka

Skutečný postup se může lišit. Uvedeny jsou nejobvyklejší metody.

CSWW Ovladače tiskárny 21

Seznámení s nastavením kvality tisku

Nastavení kvality tisku ovlivňuje sytost tisku na stránce a styl vytištěné grafiky. Nastavení kvality tisku lze použít také k optimalizaci kvality tisku na konkrétní typ média. Další informace naleznete v části Optimalizace kvality tisku pro typy médií.

Můžete změnit nastavení vlastností zařízení, abyste ho přizpůsobili typům úloh, které tisknete. V závislosti na použitém ovladači tiskárny jsou k dispozici následující nastavení:

- Nejlepší kvalita (ProRes 1200): Toto nastavení má rozlišení 1200 bodů na palec (dpi) a poskytuje nejvyšší kvalitu tisku.
- Rychlejší tisk (FastRes 1200): Obraz je vytvářen jiným způsobem, takže se úloha vytiskne rychleji. Jde o výchozí nastavení.
- 600 dpi
- 300 dpi
- Vlastní: Toto nastavení nabízí stejné rozlišení jako nastavení Rychlejší tisk, ale můžete změnit schéma měřítek.
- Úsporný režim (úspora toneru): Text se vytiskne pomocí menšího množství toneru.
 Toto nastavení je užitečné, tisknete-li koncepty. Toto nastavení můžete použít nezávisle na ostatních nastaveních kvality tisku.

Poznámka

Změna rozlišení může způsobit změnu formátování textu.

Dočasná změna nastavení kvality tisku

Chcete-li změnit nastavení kvality tisku jen pro aktuálně používaný program, zobrazte vlastnosti pomocí nabídky **Nastavení tisku** programu používaného při tisku. Další informace naleznete v části Změna nastavení tisku.

Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí tiskové úlohy

Poznámka

Další informace a pokyny pro systém Macintosh naleznete v části Změna nastavení tisku.

Pro systém Windows 98, Windows 2000 a Windows Me:

- 1. Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Tiskárny**.
- 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení.
- 3. Klepněte na Vlastnosti (ve Windows 2000 můžete také klepnout na Předvolby tisku).
- 4. Změňte nastavení a klepněte na tlačítko **OK**.

Pro Windows XP:

- 1. Na hlavním panelu Windows klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Nastavení** a klepněte na položku **Tiskárny a faxy**.
- 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu zařízení.
- 3. Klepněte na Vlastnosti nebo klepněte na Předvolby tisku.
- 4. Změňte nastavení a klepněte na tlačítko **OK**.

22 Kapitola 3 Tisk CSWW

Používání režimu EconoMode (k úspoře toneru)

EconoMode je funkce, která umožňuje tiskárně použít méně toneru na stránku. Nastavení této volby zvýší životnost zásoby toneru a sníží náklady na stránku. Snižuje se však také kvalita tisku. Vytištěné obrazy jsou mnohem světlejší, ale tento způsob tisku je dostatečný pro koncepty a výtisky určené ke korektuře.

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používat režim EconoMode trvale. Je-li trvale používán režim EconoMode a průměrné pokrytí tonerem je značně nižší než pět procent, může se stát, že zásoba toneru vydrží déle, než je životnost mechanických částí tiskové kazety. Pokud se za těchto okolností začne snižovat kvalita tisku, budete muset instalovat novou tiskovou kazetu, i když v kazetě ještě zbývá zásoba toneru.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

- Chcete-li povolit režim EconoMode, otevřete vlastnosti tiskárny (nebo předvolby tisku u Windows 2000 a Windows XP). Další informace naleznete v části <u>Změna nastavení</u> tisku.
- 2. Na kartě **Papír a kvalita** nebo na kartě **Úpravy** (u některých ovladačů pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**), zaškrtněte políčko **EconoMode**.

Poznámka

Pokyny pro nastavení režimu EconoMode pro všechny budoucí úlohy naleznete v části Změna nastavení kvality tisku pro všechny budoucí tiskové úlohy.

Optimalizace kvality tisku pro typy médií

Nastavení typu média řídí teplotu fixační jednotky zařízení. Kvalitu tisku lze optimalizovat změnou nastavení pro médium, které používáte. Nastavení lze optimalizovat pro následující typy médií:

- běžný papír
- předtištěné formuláře
- děrovaný papír
- hlavičkový papír
- fólie
- štítky
- kancelářský papír
- recyklovaný papír
- barevný papír
- tenký papír (méně než 75 g/m² neboli 20 liber)
- silný papír (90 až 105 g/m² neboli 24 až 28 liber)
- kartón (105 až 176 g/m² neboli 28 až 47 liber)
- obálky
- hrubý papír

Přístup k funkci optimalizace

Funkce optimalizace je dostupná na kartě **Papír** nebo na kartě **Papír a kvalita** ve vlastnostech zařízení (ovladače tiskárny). Další informace naleznete v části <u>Změna nastavení tisku</u>.

Poznámka

Rychlost tisku se může v závislosti na typu a formátu použitého média lišit.

Nastavení bude možná nutné změnit zpět na původní kvůli optimalizaci pro typ média, na který běžně tisknete.

24 Kapitola 3 Tisk CSWW

Specifikace vhodných médií

Zařízení HP LaserJet nabízejí jedinečnou kvalitu tisku. Zařízení tiskne na různá média, například na listy papíru (včetně recyklovaného), obálky, štítky, fólie a média zvláštního formátu. Důležitými faktory, které ovlivňují výkonnost zařízení a výstupní kvalitu, jsou například hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti.

V zařízení lze používat nejrůznější typy papíru a dalších tiskových médií v souladu s doporučeními uvedenými v této příručce uživatele. Média, která nevyhovují těmto doporučením, mohou způsobovat následující problémy:

- špatná kvalita tisku
- častější uvíznutí médií
- předčasné opotřebení zařízení vyžadující opravu

Nejlepších výsledků dosáhnete jen používáním značkových papírů a tiskových médií HP. Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používání jiných značek. Vzhledem k tomu, že nejde o výrobky společnosti HP, nemůže HP ovlivnit nebo kontrolovat jejich kvalitu.

Je možné, že médium splňuje všechna doporučení uvedená v této příručce uživatele, a přesto není výsledek uspokojivý. Může jít o důsledek špatného zacházení, nepřijatelných hodnot teploty nebo vlhkosti nebo jiných vlivů, které společnost Hewlett-Packard nemůže kontrolovat.

Dříve, než zakoupíte větší množství médií, přesvědčte se, zda vyhovují požadavkům uvedeným v této příručce uživatele a v *Průvodci tiskovými médii pro tiskárny řady HP LaserJet*. (Další informace o objednání průvodce naleznete v části <u>Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP</u>). Před zakoupením většího množství médií je vždy nejprve otestujte.

UPOZORNĚNÍ

Používání médií, která nevyhovují specifikacím společnosti Hewlett-Packard, může způsobit problémy, které vyžadují opravu zařízení. Na takovou opravu se nevztahuje záruka nebo servisní smlouvy společnosti Hewlett-Packard.

Poznámka

Informace o podporovaných formátech médií, hmotnosti a další specifikace naleznete v části Specifikace tiskových médií.

Průvodce použitím médií

Při výběru a používání tiskových médií použijte doporučení uvedená v této části.

Papír

Nejlepších výsledků dosáhnete s běžným papírem. Dbejte na to, aby měl papír dobrou kvalitu a nebyl naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolněné částice, prach, díry, nebyl zkrabatělý a neměl zvlněné nebo ohnuté okraje.

Nejste-li si jisti, jaký papír vkládáte (např. kancelářský nebo recyklovaný), zkontrolujte štítek na obalu.

Některé papíry způsobují problémy s kvalitou tisku, uvíznutí nebo poškození zařízení.

Poznámka

Nepoužívejte hlavičkové papíry, které jsou vytištěny pomocí nízkoteplotních inkoustů, které se používají u některých typů tepelného tisku.

Nepoužívejte reliéfní hlavičkové papíry.

Zařízení používá tlak a žár, kterým fixuje toner na médiu. Dbejte na to, aby všechna barevná média nebo předtištěné formuláře používaly inkousty, které snesou teplotu vyvíjenou zařízením (200 C po dobu 0,1 sekundy).

Tabulka běžných problémů s médii

Příznak	Problém s médiem	Řešení
Špatná kvalita tisku nebo přilnutí toneru, problémy s podáváním	Příliš vlhké, příliš drsné, příliš hladké nebo reliéfní. Vadná šarže média.	Zkuste použít jiný druh média, s hladkostí mezi 100 a 250 Sheffield a s obsahem vlhkosti 4 až 6 procent.
Nepotištěná místa, uvíznutí nebo zvlnění papíru.	Média byla nesprávně skladována.	Skladujte média na rovném povrchu v obalu nepropouštějícím vlhkost.
Šedě stínované pozadí.	Příliš vysoká hmotnost (tloušťka) média.	Použijte lehčí médium.
Přílišné zvlnění, problémy s podáváním.	Příliš vlhké, špatný směr vláken nebo příliš krátká vlákna.	Použijte médium s dlouhými vlákny. Tiskněte pomocí přímé dráhy média.
Uvíznutí papíru nebo poškození zařízení	Výřezy nebo perforace.	Nepoužívejte média s výřezy nebo s perforací.
Problémy se zaváděním.	Kostrbaté okraje.	Použijte kvalitní médium.

Štítky

Poznámka

Nejlepších výsledků dosáhnete jen používáním značkových štítků HP. Spotřební materiál HP si můžete objednat na http://www.hp.com.

Při výběru štítku berte v úvahu následující faktory:

- Lepidla: Materiál lepidla musí být stabilní při 200 C, maximální teplotě zařízení.
- Uspořádání: Používejte výhradně štítky, které nemají mezi sebou mezery. U listů, kde
 jsou mezi štítky mezery, může dojít k odlepení štítků a k závažnému uvíznutí papíru.
- Zvlnění: Před tiskem musí být zvlnění štítku při položení na plocho maximálně 13 mm v libovolném směru.
- **Stav:** Nepoužívejte štítky, které jsou zvrásněné, mají bubliny nebo jiné známky oddělení. Nikdy nepoužívejte arch štítků, který již zařízením jednou prošel.

Fólie

Fólie musí vydržet 200 °C, tj. maximální teplotu zařízení.

Obálky

Při výběru obálek berte v úvahu následující faktory:

Konstrukce obálky


Konstrukce obálky je klíčová. Linie skladů obálky se mohou výrazně lišit, a to nejen mezi výrobci, ale i v rámci balení od stejného výrobce. Úspěšný tisk na obálky závisí na kvalitě obálek, která zahrnuje následující faktory:

- Hmotnost: Hmotnost papíru obálky by neměla překročit 105 g/m², jinak může dojít k
 jejímu uvíznutí.
- Konstrukce: Před tiskem musí být zvlnění obálek při položení na plocho maximálně 6 mm a neměly by obsahovat vzduch. Obálky, ve kterých je zachycen vzduch, mohou způsobit problémy.
- Stav: Dbejte na to, aby obálky nebyly zkrabatělé, naříznuté nebo jinak poškozené.
- Rozměry: Podporovaná velikost obálek se pohybuje od 90 krát 160 mm do 178 krát 254 mm.

27

Obálky s oboustrannými švy

Obálka s oboustrannými švy má namísto úhlopříčných švů na obou koncích obálky svislé švy. U tohoto typu je větší pravděpodobnost pokrčení během tisku. Dbejte na to, aby švy sahaly až do rohu obálky tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

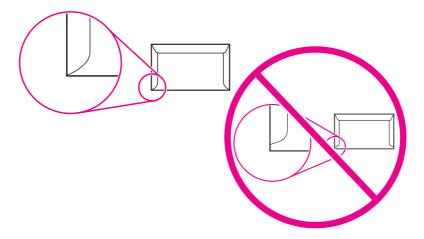

Obálky s lepicími proužky nebo chlopněmi

Obálky s lepicím proužkem nebo s více než jednou chlopní, která se překládá a zalepuje, musí používat lepidlo, které vydrží teplotu a tlak v zařízení (200 °C neboli 392° F). Další chlopně a proužky mohou způsobit zkrabatění, zvrásnění nebo uvíznutí.

Skladování obálek

Správné skladování obálek přispívá k dobré kvalitě tisku. Obálky by se měly skladovat na rovném povrchu. Je-li v obálce zachycen vzduch, který vytváří vzduchovou bublinu, obálka se může při tisku pokrčit.

Kartóny a silná média

Pro potisk mnoha typů kartónu včetně kartotéčních lístků a pohlednic můžete použít vstupní zásobníky. Některé kartóny jsou vhodnější než jiné, neboť jejich provedení je lépe přizpůsobeno podávání do laserových zařízení.

Aby se zachovala optimální výkonnost zařízení, nepoužívejte média s hmotností vyšší než 157 g/m² (42 liber). Média s příliš vysokou hmotností mohou způsobovat problémy při podávání, při kupení, uvíznutí média, špatné zažehlení toneru, špatnou kvalitu tisku nebo nadměrné mechanické opotřebení.

Poznámka

Pravděpodobně budete moci tisknout na těžší typ média, pokud zcela nenaplníte vstupní zásobník a použijete médium o hladkosti v rozmezí 100 až 180 Sheffield.

Konstrukce kartónu

- Hladkost: kartóny 135 až 157 g/m² musí mít hladkost 100 až 180 Sheffield. Kartóny 60 až 135 g/m² (16 až 36 liber) musí mít hladkost 100 až 250 Sheffield.
- Konstrukce: Zvlnění kartónu by mělo být při položení na plocho menší než 5 mm.

- Stav: Dbejte na to, aby kartóny nebyly zkrabatělé, naříznuté nebo jinak poškozené.
- Rozměry: Používejte pouze kartóny, které mají následující rozměry:

Minimální: 76 krát 127 mmMaximální: 216 krát 356 mm

Pokyny pro práci s kartónem

- Pokud se kartón vlní nebo uvízne, tiskněte pomocí přímé cesty média.
- Nastavte okraje alespoň 2 mm od hrany.

Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF)

Pro výběr médií pro automatický podavač dokumentů (ADF) použijte následující doporučení.

Specifikace automatického podavače dokumentů (ADF)

- Vstupní kapacita: Zásobník ADF pojme až 50 listů papíru pro kopírky o hmotností od 60 do 90 g/m² (16 až 24 liber).
- Formát média: Používejte pouze papíry pro kopírky, které mají následující rozměry:
 - Minimální: 127 krát 127 mm (5 krát 5 palců)
 - Maximální: 215,9 krát 381 mm (8,5 krát 15 palců)

Poznámka

K faxování, kopírování a skenování z křehkých, příliš tenkých nebo příliš silných předloh používejte výhradně skleněnou plochu skeneru. Umístěním předloh přímo na skleněnou desku skeneru dosáhnete nejvyšší kvality faxů, kopií a nasnímaných dokumentů. Zásobník ADF se doporučuje pro faxování, kopírování a skenování papírů.

Tisk na obálky

Při tisku na obálky postupujte některým z následujících způsobů:

- Tisk jedné obálky
- Tisk více obálek


Tisk jedné obálky

Používejte pouze obálky doporučené pro laserové tiskárny. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.


Poznámka

Při tisku na jednu obálku použijte prioritní vstupní zásobník. Chcete-li tisknout na více obálek, použijte vstupní zásobník médií.


1. Abyste zabránili zkroucení obálky při výstupu z tiskárny, otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

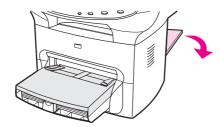

2. Před vložením obálky nastavte vodící lišty média tak, aby vzdálenost mezi nimi byla o trochu větší než rozměr obálky.

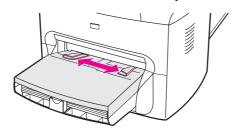


 Pokud má obálka chlopeň, která se skládá podél delší strany, umístěte okraj chlopně vlevo a tiskovou stranu směrem nahoru. Pokud má obálka chlopeň, která se skládá podél kratší strany, vložte obálku touto stranou napřed a tiskovou stranu směrem nahoru.

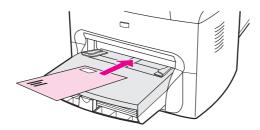

CSWW Tisk na obálky 31

4. Vodící lišty média nastavte na šířku odpovídající rozměru obálky.

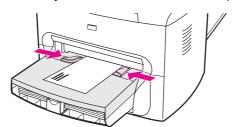

5. V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě **Papír** nebo **Papír a kvalita** možnost **Obálky** z rozevíracího seznamu **Typ je**:.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě **Papír a kvalita** nebo **Papír** (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) jako hodnotu typu média **Obálky**.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

6. Vytiskněte obálku.


Tisk více obálek

Používejte pouze obálky doporučené pro laserové tiskárny. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.


Poznámka

Při tisku na jednu obálku použijte prioritní vstupní zásobník. Chcete-li tisknout na více obálek, použijte vstupní zásobník médií.


1. Abyste zabránili zkroucení obálek při výstupu z tiskárny, otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média a vyjměte prioritní vstupní zásobník.

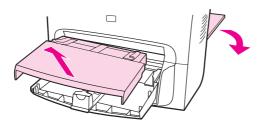


2. Před vložením obálek nastavte vodící lišty média tak, aby vzdálenost mezi nimi byla o trochu větší než rozměr obálek.

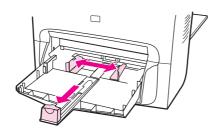

 Pokud mají obálky chlopeň, která se skládá podél delší strany, umístěte okraj chlopně vlevo a tiskovou stranu směrem nahoru. Pokud mají obálky chlopeň, která se skládá podél kratší strany, vložte obálku touto stranou napřed a tiskovou stranu směrem nahoru.

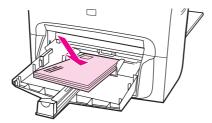

4. Vodící lišty média nastavte na délku a šířku odpovídající obálkám.

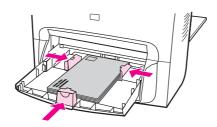


5. V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě **Papír** nebo **Papír a kvalita** možnost **Obálky** z rozevíracího seznamu **Typ je**:.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě **Papír a kvalita** nebo **Papír** (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) jako hodnotu typu média **Obálka**.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

- 6. Vytiskněte obálky.
- 7. Vraťte prioritní vstupní zásobník na místo.

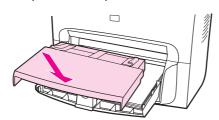

CSWW Tisk na obálky 33

Tisk na fólie a štítky

Používejte pouze fólie a štítky doporučené pro laserové tiskárny, jako jsou například transparentní fólie HP a štítky HP pro laserovou kvalitu. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.

UPOZORNĚNÍ

Prohlédněte si média, zda nejsou zkrabatělá nebo zvlněná a zda nemají porušené hrany nebo chybějící štítky. Nevkládejte arch se štítky do zařízení vícekrát. Lepicí vrstva může zařízení poškodit.

Tisk na fólie nebo štítky


UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda jste v nastavení zařízení (ovladač tiskárny) zadali správný typ média podle pokynů v následujícím postupu. Zařízení nastaví teplotu fixace podle nastavení typu média. Tisknete-li na speciální média, jako jsou fólie nebo štítky, nastavení zabraňuje tomu, aby fixační jednotka poškodila médium při průchodu zařízením.


1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média v zadní stěně zařízení.



 Vložte jednu stránku do prioritního vstupního zásobníku nebo více stránek do vstupního zásobníku médií. Horní hrana musí být natočena dopředu a strana, na kterou se má tisknout (hrubá strana fólií), musí směřovat nahoru.

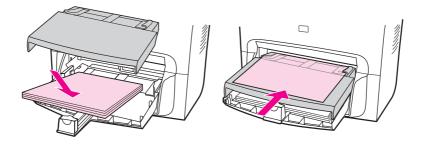

3. Nastavte vodící lišty média.

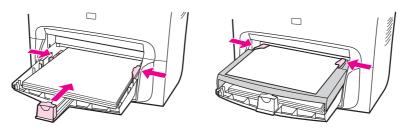


4. V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě **Papír** nebo **Papír a kvalita** správný typ média z rozevíracího seznamu **Typ je**:.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě **Papír a kvalita** nebo **Papír** (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) správný typ média.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

5. Vytiskněte dokument. V průběhu tisku odnímejte média na zadní části zařízení, aby nedošlo k jejich slepení. Vytištěné stránky položte na rovný povrch.

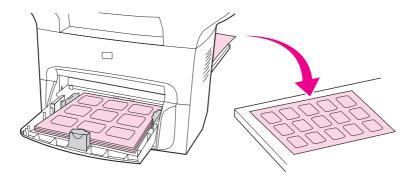

CSWW Tisk na fólie a štítky 35

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

Používejte pouze hlavičkové papíry a předtištěné formuláře, které jsou určeny pro laserové tiskány, například hlavičkový papír a předtištěné formuláře pro laserové tiskárny HP. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.


Při tisku dokumentu na hlavičkové papíry a předtištěné formuláře postupujte podle těchto pokynů.

Tisk na hlavičkový papír a předtištěné formuláře

- 1. Vložte média horní částí směrem dopředu a stranou určenou k tisku nahoru.
- 2. Vodící lišty média nastavte na šířku odpovídající rozměru média.
- 3. Vytiskněte dokument.

Poznámka

V případě tisku titulní stránky na hlavičkový papír a následujícího vícestránkového dokumentu nejprve vložte standardní papír do vstupního zásobníku médií a potom hlavičkový papír do prioritního vstupního zásobníku. Zařízení automaticky tiskne nejprve na média vložená do prioritního vstupního zásobníku.

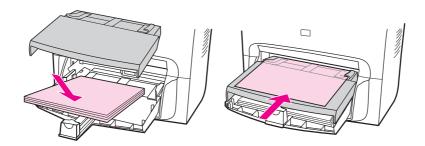

Tisk na média vlastního formátu nebo kartón


Zařízení umožňuje tisk na média vlastního formátu a kartón o rozměrech od 76 krát 127 mm až 216 krát 356 mm . V závislosti na typu média lze z prioritního vstupního zásobníku tisknout až 10 listů. Při tisku více než deseti listů použijte vstupní zásobník médií.

Poznámka


Před vložením listů zkontrolujte, zda nejsou slepené.

Tisk na média vlastního formátu nebo na kartón

1. Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

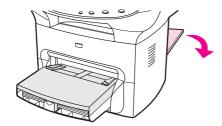

2. Vložte média užší stranou směrem dopředu a stranou určenou k tisku nahoru. Nastavte boční a zadní vodící lišty média tak, aby odpovídaly používanému médiu.

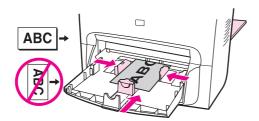

3. V ovladačích tiskárny pro systém Windows klepněte na kartě **Papír** nebo **Papír a kvalita** na možnost **Vlastní**. Zadejte rozměry média vlastního formátu.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě **Papír a kvalita** nebo **Papír** (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) možnost vlastního formátu. Zadejte rozměry média vlastního formátu.

Poznámka

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

4. Při tisku na kartón použijte jednu z následujících možností:

V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě **Papír** nebo **Papír a kvalita** možnost **Kartón** z rozevíracího seznamu **Typ je:**.

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě **Papír a kvalita** nebo **Papír** (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) možnost **Kartón**.

5. Vytiskněte dokument.

Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk)

Při tisku na obě strany média (ruční oboustranný tisk) musíte nechat médium projít zařízením dvakrát. Lze tisknout standardní výstupní cestou nebo pomocí přímé výstupní dráhy. Společnost Hewlett-Packard doporučuje používat standardní výstupní cestu u lehkého papíru a přímou dráhu média u silných médií nebo u médií, která se při tisku kroutí.

Další informace naleznete v následujících tématech:

Ruční oboustranný tisk na média s nízkou hmotností

Oboustranný tisk na média s vysokou hmotností a na kartón (přímá dráha média)


Poznámka

Ovladač tiskárny také obsahuje pokyny a obrázky pro ruční oboustranný tisk.

Ruční oboustranný tisk může způsobit znečištění zařízení, což snižuje kvalitu tisku. V případě znečištění zařízení postupujte podle pokynů v části <u>Čištění a údržba</u>.

Ruční oboustranný tisk na média s nízkou hmotností

1. Zkontrolujte, zda jsou uzavřena dvířka pro přímou dráhu média.

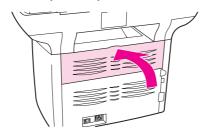

- Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows) nebo Změna nastavení tiskové úlohy (systém Macintosh).
- 3. Na kartě Úpravy (v některých ovladačích pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) zvolte možnost **Tisk na obě strany**. Zkontrolujte, zda *není* zvolena možnost **Přímá** dráha papíru.

Poznámka

Pokud je možnost **Tisk na obě strany** šedá nebo není k dispozici, otevřete vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Windows)</u> nebo <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Macintosh)</u>. Na kartě **Nastavení zařízení** nebo **Konfigurace** zvolte možnost **Povolit ruční oboustranný tisk** a klepněte na tlačítko **OK**. Opakujte kroky 2 a 3.


Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

4. Vytiskněte dokument.

5. Po vytisknutí jedné strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je stranou, dokud neukončíte úlohu ručního oboustranného tisku.



6. Odeberte vytisknuté stránky, vytištěnou stranu ponechejte dole a vyrovnejte stoh.

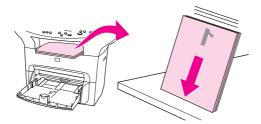

7. Znovu vložte stoh médií do vstupního zásobníku. První strana by měla směřovat dolů a spodní strana by měla směřovat do zařízení jako první. Vraťte prioritní vstupní zásobník na místo.



8. Na obrazovce klepněte na tlačítko **OK** a počkejte na vytištění druhé strany.

Oboustranný tisk na média s vysokou hmotností a na kartón (přímá dráha média)

U silných médií, jako jsou kartóny, použijte přímou dráhu média.

1. Vložte média a otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média v zadní stěně zařízení.



2. Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows) nebo Změna nastavení tiskové úlohy (systém Macintosh).

3. Na kartě Úpravy (v některých ovladačích pro system Macintosh karta Typ papíru a kvalita) zvolte možnost Tisk na obě strany. Zkontrolujte, že je zvolena možnost Přímá dráha papíru..

Poznámka


Pokud je možnost **Tisk na obě strany** šedá nebo není k dispozici, otevřete vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Windows)</u> nebo <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Macintosh)</u>. Na kartě **Nastavení zařízení** nebo **Konfigurace** zvolte možnost **Povolit ruční oboustranný tisk** a klepněte na tlačítko **OK**. Opakujte kroky 2 a 3.

Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).


4. Vytiskněte dokument.




5. Po vytisknutí jedné strany odstraňte zbývající média ze vstupního zásobníku a dejte je stranou, dokud neukončíte úlohu ručního oboustranného tisku.

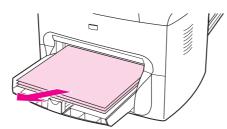


6. Odeberte vytištěné stránky, otočte je potištěnou stranu dolů a před opakovaným vložením do vstupního zásobníku stoh papíru vyrovnejte. První strana by měla směřovat dolů a spodní strana by měla směřovat do zařízení jako první.

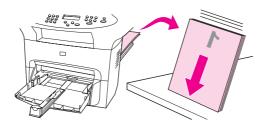

7. Vraťte prioritní vstupní zásobník na místo.

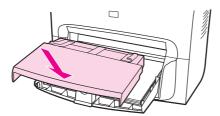


8. Na obrazovce klepněte na tlačítko **OK** a počkejte na vytištění druhé strany.

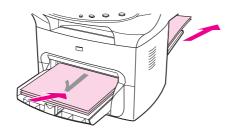

Tisk více stránek na jeden list média

Lze zvolit počet stránek, který se má vytisknout na jeden list média. Pokud tisknete na jeden list více stránek, stránky budou zmenšeny a vytištěny na list papíru ve stejném pořadí jako při běžném tisku. V systému Macintosh můžete na jeden list vytisknout až 9 stránek, v systému Windows až 16 stránek.

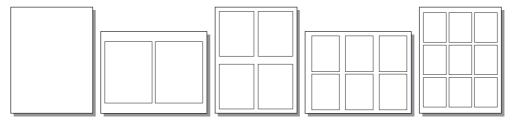

Tisk více stránek na jeden list (Windows)

- Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části Změna nastavení tisku.
- 2. Na kartě **Úpravy** zadejte v poli **Počet stránek na list** požadovaný počet stránek na list. Na jeden list lze vytisknout až 16 stránek.
- 3. Chcete-li stránky vytisknout s okraji, zaškrtněte příslušné políčko. Z rozevíracího seznamu zvolte pořadí, ve kterém budou stránky na listu vytištěny.

Tisk více stránek na jeden list (Macintosh)

- 1. Z rozevíracího seznamu Obecné zvolte položku Rozvržení.
- 2. V rozevíracím seznamu **Počet stránek na list** zvolte počet stránek tištěných na list. Na jeden list lze vytisknout až 9 stránek.

Tisk brožur


Poznámka

Tisk brožur není podporován v systému Macintosh OS X.

Brožury lze tisknout na média formátu Letter, Legal nebo A4.

Tisk brožur

 Vložte tisková média a zkontrolujte, zda jsou uzavřena výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

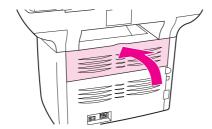


- 2. Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části Změna nastavení tiskové úlohy (systém Windows) nebo Změna nastavení tiskové úlohy (systém Macintosh).
- 3. Na kartě Úpravy (v některých ovladačích pro systém Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) zvolte možnost **Tisk na obě strany**. Zkontrolujte, zda *není* zvolena možnost **Přímá dráha papíru**.

Poznámka

Pokud je možnost **Tisk na obě strany** šedá nebo není k dispozici, otevřete vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Windows)</u> nebo <u>Změna výchozího nastavení pro všechny programy (systém Macintosh)</u>. Na kartě **Nastavení zařízení** nebo **Konfigurace** zvolte možnost **Povolit ruční oboustranný tisk** a klepněte na tlačítko **OK**. Opakujte kroky 2 a 3.


Některé funkce zařízení nemusejí být s některými ovladači zařízení nebo operačními systémy dostupné. Informace o dostupných funkcích ovladače naleznete v nápovědě online k vlastnostem zařízení (ovladače).

- Nastavte počet stránek na list na hodnotu dvě. Zvolte příslušnou možnost vazby a klepněte na tlačítko OK.
- 5. Vytiskněte brožuru.
- 6. Po vytištění první strany odstraňte zbývající média ze vstupní přihrádky a dejte jej stranou, dokud nebude úloha brožury dokončena.

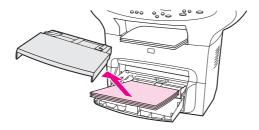

CSWW Tisk brožur 43


7. Odeberte vytištěné stránky, vytištěnou stranu otočte dolů a vyrovnejte stoh médií.

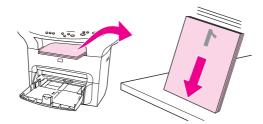

8. Znovu vložte stránky od první strany do vstupního zásobníku. První strana by měla směřovat dolů a spodní strana by měla směřovat do zařízení jako první.



- 9. Na obrazovce klepněte na tlačítko **OK** a počkejte na vytištění druhé strany.
- 10. Stránky složte a sešijte.

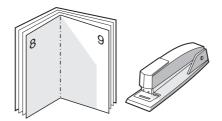

Tisk vodoznaků

Poznámka

Tisk vodoznaků není podporován v systému Macintosh OS X.

Volbu vodoznaku lze použít k podtisku stávajícího dokumentu (podkladový tisk). Na první stránce nebo na všech stránkách dokumentu lze například úhlopříčně vytisknout šedý text "Koncept" nebo "Důvěrné".



Použití funkce vodoznaku

- 1. Otevřete v programu vlastnosti zařízení (ovladač tiskárny). Pokyny naleznete v části Změna nastavení tisku.
- 2. Na kartě **Effects** (Windows) nebo v dialogovém okně **Watermark/Overlay**(Macintosh) zvolte vodoznak, který chcete v dokumentu vytisknout. Chcete-li vytisknout vodoznak pouze na první stránce dokumentu, zaškrtněte políčko **First Page Only**.

CSWW Tisk vodoznaků 45

4

Kopírování

Při kopírování pomocí zařízení postupujte podle následujících pokynů:

- Vkládání předloh při kopírování
- Spuštění úlohy kopírování
- Zrušení úlohy kopírování
- Nastavení kvality kopií
- Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)
- Zmenšování a zvětšování kopií
- Změna nastavení kompletování kopií
- Změna počtu kopií
- Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih

Poznámka

Mnoho funkcí popsaných v této kapitole lze také provést pomocí Nástrojů HP. Pokyny k používání Nástrojů HP naleznete v části Použití Nástrojů hp.


CSWW 47

Vkládání předloh při kopírování

Pro vkládání předloh do zařízení při kopírování použijte tyto pokyny. Chcete-li při kopírování dosahovat nejlepší kvality, používejte skleněnou desku skeneru. Informace o výběru dokumentů předloh pro kopírování naleznete v části Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF).

Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru

- 1. Přesvědčte se, že je automatický podavač dokumentů (ADF) prázdný.
- 2. Zvedněte kryt skleněné desky skeneru.
- 3. Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky.
- 4. Opatrně zavřete víko.
- 5. Dokument je nyní připraven ke kopírování.

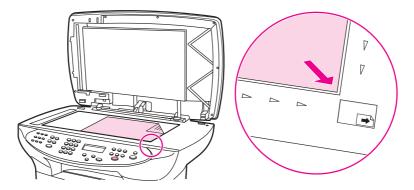

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li předejít poškození přístroje, nenechejte víko volně dopadnout na skleněnou desku skeneru. Pokud zařízení nepoužíváte, víko skeneru vždy zavřete.

48 Kapitola 4 Kopírování CSWW


Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)

Poznámka


Maximální kapacita podavače ADF je 50 listů média s hmotností 75 g/m² (v závislosti na tloušťce média) nebo je určena zaplněním vstupního podavače ADF.

Minimální formát média v zásobníku ADF je 127 krát 127 mm. Pro menší formáty použijte skleněnou desku skeneru. Maximální formát média v zásobníku ADF je 215,9 krát 381 mm.

- 1. Zkontrolujte, zda nejsou na skleněné desce skeneru vložena média.
- 2. Zavřete kryt skleněné desky skeneru a do vstupního podavače ADF vložte předlohy horním okrajem napřed a lícem nahoru. První stránka, kterou chcete kopírovat, musí být nahoře.

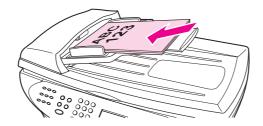

- 3. Předlohy zcela zasuňte do podavače ADF.
- 4. Vodící lišty média nastavte tak, aby přiléhaly.

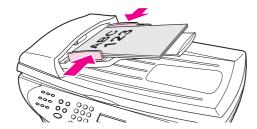

5. Dokument je připraven ke kopírování.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte předlohy opravované korekční páskou nebo barvou nebo sešité sponkami.

Spuštění úlohy kopírování

Chcete-li pomocí zařízení kopírovat, postupujte následovně.

1. Položte originál dokumentu lícem dolů na skleněnou desku skeneru (vždy jen jednu stránku), aby levý horní roh dokumentu lícoval s pravým dolním rohem skla.

NEBO

Vložte originál dokumentu lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

- 2. Stisknutím tlačítka VELIKOST PAPÍRU nastavte velikost kopie na Letter, Legal nebo A4.
- 3. Stiskem tlačítka spustit/kopírovat na ovládacím panelu zařízení zahájíte kopírování.
- 4. Opakujte postup pro každou kopii.

Podrobnější pokyny pro vkládání předloh do skeneru nebo do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů naleznete v části Vkládání předloh při kopírování.

Poznámka

Jsou-li vloženy předlohy do vstupního zásobníku ADF a také na skleněnou desku skeneru, bude zařízení automaticky skenovat z ADF, bez ohledu na to, zda byly nebo nebyly vloženy dokumenty na skleněnou desku skeneru.

Zrušení úlohy kopírování

Chcete-li zrušit úlohu kopírování, stiskněte na ovládacím panelu zařízení tlačítko zrušit. Jeli spuštěno více procesů, stisk tlačítka zrušit vymaže proces, který je právě zobrazen na displeji ovládacího panelu zařízení.

Poznámka

Zrušíte-li úlohu kopírování, vyjměte originál dokumentu ze skleněné desky skeneru nebo z automatického podavače dokumentů (ADF).

50 Kapitola 4 Kopírování CSWW

Nastavení kvality kopií

Výchozí hodnota kvality kopie nastavená od výrobce je **TEXT**. Toto nastavení je nejlepší pro položky, které obsahují většinou text.

Kopírujete-li fotografie nebo grafiku, můžete zvolit nastavení **FOTO**, které zvýší kvalitu kopie, nebo zvolit nastavení **NEJLEPŠÍ FOTO**, které nabízí nejlepší fotografickou kvalitu.

Chcete-li ušetřit toner a kvalita kopie není tak důležitá, zvolte KONCEPT.

Nastavení kvality kopií pro aktuální úlohu

- 1. Stiskem tlačítka kvalita na ovládacím panelu zařízení zobrazíte aktuální nastavení kvality kopií.
- 2. Pomocí tlačítek < a > se můžete přesouvat mezi jednotlivými volbami nastavení kvality.
- 3. Zvolte nastavení rozlišení a po stisku tlačítka spustit/kopírovat se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování. Případně lze stiskem tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT volbu uložit, aniž by se zahájilo kopírování.

Poznámka

Změna příslušného nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Během těchto dvou minut se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazuje zpráva **NASTAV.=VLASTNÍ**.

Nastavení výchozí kvality kopií

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NASTAVENÍ KOPÍR.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT ZVOIte hodnotu VÝCHOZÍ KVALITA.
- 4. Pomocí tlačítka < nebo > se můžete přesouvat mezi jednotlivými možnostmi.
- 5. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

CSWW Nastavení kvality kopií

51

Úprava nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie)

Nastavení světlejší nebo tmavší ovlivňuje kontrast kopie. Následující postup umožňuje změnit kontrast pouze pro aktuální úlohu kopírování.

Nastavení kontrastu (světlejší nebo tmavší kopie) pro aktuální úlohu

- 1. Stiskem tlačítka světlejší/tmavší na ovládacím panelu zařízení zobrazíte aktuální nastavení kontrastu.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > lze upravit nastavení. Posunete-li jezdec doleva, bude kopie světleiší než předloha, posunete-li jezdec doprava, bude kopie tmavší než předloha.
- 3. Stisknutím tlačítka spustit/kopírovat se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování. Případně lze stiskem tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT volbu uložit, aniž by se zahájilo kopírování.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Během těchto dvou minut se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazuje zpráva **NASTAV.=VLASTNÍ**.

Úprava výchozího nastavení kontrastu

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NASTAVENÍ KOPÍR.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **VÝCHOZÍ JAS** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/
- 4. Pomocí tlačítka < nebo > lze upravit nastavení. Posunete-li jezdec doleva, budou všechny kopie světlejší než předloha, posunete-li jezdec doprava, budou všechny kopie tmavší než předloha.
- 5. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

52 Kapitola 4 Kopírování CSWW

Zmenšování a zvětšování kopií

Zařízení umožňuje zmenšit kopie až na 25 procent původní velikosti nebo je zvětšit až na 400 procent původní velikosti. Automaticky může také provést následující zmenšení nebo zvětšení:

- ORIGINÁL=100%
- Lgl > Ltr=78%
- Lgl > A4=83%
- A4 > Ltr=94%
- Ltr > A4=97%
- CELÁ STR.=91%
- PŘIZP. NA STR.
- 2 STR. NA LIST
- 4 STR. NA LIST
- VLAST.: 25-400%

Poznámka

Používáte-li nastavení **PŘIZP. NA STR.**, kopírujte pouze ze skleněné desky skeneru.

Používáte-li nastavení **2 STR. NA LIST** nebo **4 STR. NA LIST**, kopírujte pouze z automatického podavače dokumentů (ADF). Pokud zvolíte **2 STR. NA LIST** nebo **4 STR. NA LIST**, musíte také nastavit orientaci stránky (na výšku nebo na šířku).

Zvětšení nebo zmenšení kopií u aktuální úlohy

Chcete-li zmenšit nebo zvětšit kopie jen u aktuální úlohy, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Během těchto dvou minut se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazuje zpráva NASTAV.=VLASTNÍ.

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko zmenšení/zvětšení.
- Zvolte velikost, na kterou chcete zmenšit nebo zvětšit kopie v této úloze. Můžete si zvolit ORIGINÁL=100%, Ltr > A4=97%, A4 > Ltr=94%, LgI > Ltr=78%, LgI > A4=83%, CELÁ STR.=91%, PŘIZP. NA STR., 2 STR. NA LIST, 4 STR. NA LIST nebo VLAST.: 25-400%.

Zvolíte-li **VLAST.: 25-400**%, zadejte pomocí alfanumerických tlačítek procenta.

Zvolíte-li **2 STR. NA LIST** nebo **4 STR. NA LIST**, zvolte orientaci (na výšku nebo na šířku).

3. Stisknutím tlačítka spustit/kopírovat se volba uloží a okamžitě se spustí úloha kopírování. Případně lze stiskem tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT volbu uložit, aniž by se zahájilo kopírování.

Poznámka

Je nutné nastavit výchozí velikost médií ve vstupním zásobníku tak, aby se shodovala s velikostí výstupu, jinak se může stát, že bude část kopie oříznuta. Pokyny naleznete v části Změna výchozího formátu média.

Změna výchozí velikosti kopie

Poznámka

Výchozí velikost kopie je velikost, na jakou jsou normálně kopie zmenšeny nebo zvětšeny. Pokud zachováte výchozí nastavení od výrobce **ORIGINÁL=100**%, budou mít všechny kopie stejnou velikost jako původní dokument.

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NASTAVENÍ KOPÍR.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **VÝCH. ZMEN/ZVĚT** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Zvolte pomocí tlačítka < nebo >, jak chcete normálně zmenšovat nebo zvětšovat kopie. Můžete si zvolit ORIGINÁL=100%, Ltr > A4=97%, A4 > Ltr=94%, LgI > Ltr=78%, LgI > A4=83%, CELÁ STR.=91%, PŘIZP. NA STR., 2 STR. NA LIST, 4 STR. NA LIST nebo VLAST.: 25-400%.

Zvolíte-li **VLAST.: 25-400**%, zadejte procento původní velikosti, jaké mají kopie normálně mít.

Zvolíte-li **2 STR. NA LIST** nebo **4 STR. NA LIST**, zvolte orientaci (na výšku nebo na šířku).

5. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

54 Kapitola 4 Kopírování CSWW

Změna nastavení kompletování kopií

Zařízení můžete nastavit tak, aby automaticky kompletovalo vícenásobné kopie do sad. Vytváříte-li například dvě kopie tří stran a je zapnuto automatické kompletování, vytisknou se stránky v tomto pořadí: 1,2,3,1,2,3. Je-li automatické kompletování vypnuto, vytisknou se stránky v tomto pořadí: 1,1,2,2,3,3.

Chcete-li použít automatické kompletování, musí se původní dokument vejít do paměti. Pokud tomu tak není, zařízení vytiskne jen jednu kopii a objeví se hlášení, které vám oznámí změnu. Pokud k tomu dojde, použijte pro dokončení úlohy následující metody:

- Rozdělte úlohu na menší úlohy, které obsahují méně stránek.
- Zhotovte najednou jen jednu kopii dokumentu.
- Vypněte automatické kompletování.
- Používáte-li nastavení kvality NEJLEPŠÍ FOTO, zkuste namísto něj použít nastavení FOTO.

Zvolené nastavení kompletování zůstává v platnosti pro všechny kopie až do další změny nastavení.

Nastavení kompletování lze také změnit pomocí programového vybavení zařízení. Pokyny, jak změnit nastavení z programového vybavení zařízení, naleznete v části <u>Změna</u> nastavení tisku.

Změna nastavení kompletování kopií pro aktuální úlohu

Chcete-li změnit nastavení kompletování pro aktuální úlohu, stiskněte na ovládacím panelu zařízení tlačítko TŘÍDĚNÍ.

Je-li nastavení kompletování **ZAPNUTO**, stiskem tlačítka <u>TŘÍDĚNÍ</u> jej pro aktuální úlohu přepnete na **VYPNUTO**. Je-li nastavení kompletování **VYPNUTO**, stiskem tlačítka <u>TŘÍDĚNÍ</u> jej pro aktuální úlohu přepnete na **ZAPNUTO**.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Během těchto dvou minut se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazuje zpráva NASTAV.=VLASTNÍ.

Změna výchozího nastavení kompletování

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NASTAVENÍ KOPÍR.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT ZVOIte hodnotu VÝCHOZÍ TŘÍDĚNÍ.
- 4. Pomocí tlačítek < a > zvolte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO**.
- 5. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

Výchozí hodnota automatického kompletování kopií nastavená od výrobce je **ZAPNUTO**.

Změna počtu kopií

Výchozí počet kopií můžete nastavit na jakoukoliv hodnotu od 1 do 99.

Změna počtu kopií pro aktuální úlohu

1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko POČET KOPIÍ a pomocí tlačítek < nebo > zvyšte nebo snižte počet, který je zobrazen na displeji ovládacího panelu zařízení.

NEBO

Použijte k zadání počtu kopií (mezi 1 a 99), které chcete v aktuální úloze vytvořit, alfanumerická tlačítka.

2. Stisknutím tlačítka spustit/kopírovat zahájíte kopírování úlohy.

Poznámka

Změna nastavení zůstane aktivní dvě minuty po dokončení úlohy kopírování. Během těchto dvou minut se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazuje zpráva NASTAV.=VLASTNÍ.

Změna výchozího počtu kopií

- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NASTAVENÍ KOPÍR.** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **VÝCHOZ.POČ.KOPIÍ** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. K zadání výchozího počtu kopií (mezi 1 a 99) použijte alfanumerická tlačítka.
- 5. Zvolenou hodnotu uložte stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.

Poznámka

56


Výchozí hodnota počtu kopií nastavená od výrobce je 1.

Kapitola 4 Kopírování CSWW

Kopírování fotografií, oboustranných předloh a knih

Kopírování fotografie

1. Položte fotografii lícem dolů na skleněnou desku skeneru, aby levý horní roh fotografie lícoval s pravým dolním rohem skla.

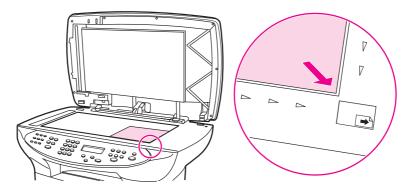

- 2. Opatrně zavřete víko.
- 3. Nyní je možné zkopírovat fotografii pomocí jedné z metod skenování. Další informace naleznete v části <u>Vysvětlení metod skenování</u>.

Kopírování vícestránkových oboustranných předloh


1. Vložte svazek kopírovaných předloh do automatického podavače dokumentů (ADF) tak, aby první strana byla nahoře lícem vzhůru a horní hranou směrem k ADF.



- 2. Stiskněte tlačítko spustit/kopírovat. Zkopírují se a vytisknou liché stránky.
- 3. Vyjměte svazek z výstupního zásobníku ADF (automatického podavače dokumentů) a znovu jej vložte do ADF tak, že poslední strana je nahoře lícem vzhůru a horní hranou směrem k ADF.




- 4. Stiskněte tlačítko spustit/kopírovat. Zkopírují se a vytisknou sudé stránky.
- 5. Zkompletujte výtisky kopií lichých a sudých stránek.

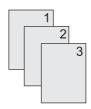


Kopírování knihy

1. Zvedněte víko a položte knihu na skleněnou desku skeneru tak, aby kopírovaná stránka byla v pravém dolním rohu skla.

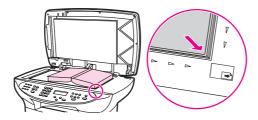


2. Opatrně zavřete víko.

58

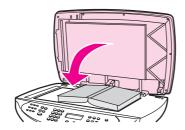

3. Lehce přitlačte kryt dolů, aby se kniha přitiskla k povrchu skleněné desky skeneru.

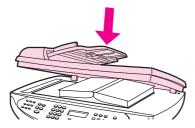

4. Stiskněte tlačítko spustit/kopírovat nebo zkopírujte knihu pomocí jedné z dalších metod skenování. Další informace naleznete v části <u>Vysvětlení metod skenování</u>.

Kapitola 4 Kopírování CSWW

5

Skenování

Při úkolech skenování postupujte podle následujících pokynů:

- Vkládání předloh při skenování
- Vysvětlení metod skenování
- Skenování ze zařízení (systém Windows)
- Zrušení úlohy skenování
- Skenování fotografie nebo knihy
- Skenování pomocí softwaru Skenování hp LaserJet (systém Windows)
- Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh)
- Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA
- Skenování pomocí OCR
- Rozlišení skeneru a barvy


CSWW 59

Vkládání předloh při skenování

Při vkládání předloh do zařízení při skenování postupujte podle těchto pokynů. Chcete-li při skenování dosahovat nejlepší kvality, používejte skleněnou desku skeneru. Informace o výběru dokumentů předloh pro skenování naleznete v části Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF).

Vkládání předloh na skleněnou desku skeneru

- 1. Dbejte na to, aby v automatickém podavači dokumentů (ADF) nebyla média.
- 2. Zvedněte víko skleněné desky skeneru.
- 3. Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky.
- 4. Opatrně zavřete víko.
- 5. Dokument je nyní připraven ke skenování.

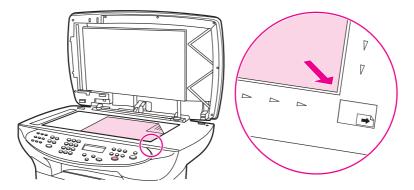

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li předejít poškození zařízení, nenechejte víko volně dopadnout na skleněnou desku skeneru. Pokud zařízení nepoužíváte, víko skeneru vždy zavřete.

60 Kapitola 5 Skenování CSWW

Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)

Poznámka


Kapacita podavače ADF je 50 listů média s hmotností 75 g/m² (v závislosti na tloušťce média) nebo je nižší, pokud je vstupní zásobník podavače ADF zaplněn stohem médií.

Minimální formát média v zásobníku ADF je 127 krát 127 mm. Pro menší formáty použijte skleněnou desku skeneru. Maximální formát média v zásobníku ADF je 215,9 mm šířky krát 381 mm délky.

- 1. Zkontrolujte, zda nejsou na skleněné desce skeneru vložena média.
- 2. Zavřete víko skleněné desky skeneru a do vstupního zásobníku ADF vložte stoh předloh horním okrajem napřed a lícem nahoru. První stránka, kterou chcete skenovat, musí být nahoře.



- 3. Předlohy zcela zasuňte do podavače ADF.
- 4. Vodící lišty média nastavte tak, aby přiléhaly.

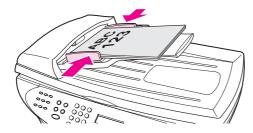

5. Předlohy jsou nyní připraveny ke skenování.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození zařízení, nepoužívejte předlohy opravované korekční páskou nebo barvou nebo sešité sponkami.

Vysvětlení metod skenování

Libovolnou předlohu lze skenovat následujícími způsoby.

- Skenování ze zařízení: Spusťte skenování přímo ze zařízení pomocí tlačítek skenování na ovládacím panelu zařízení. Tlačítko skenovat do lze naprogramovat tak, aby skenovalo do složky (pouze systém Windows) nebo do el. pošty. Další informace naleznete v části Skenování ze zařízení (systém Windows).
- Skenování pomocí sofwaru Skenování hp LaserJet (systém Windows): Stisknutím tlačítka spustit skenování na ovládacím panelu zařízení spustite program Skenování hp LaserJet. Software Skenování hp LaserJet lze také spustit přímo z počítače. Další informace naleznete v části <u>Skenování pomocí softwaru Skenování hp LaserJet</u> (systém Windows).

Poznámka

Software Skenování HP LaserJet nepodporuje síťová připojení.

- Skenování z programu HP Director (systém Macintosh): Po vložení předlohy do automatického podavače dokumentů (ADF) se otevře okno programu HP Director. Program HP Director lze také spustit z počítače klepnutím na zástupce HP Director Dock (pouze systém OS X) nebo na zástupce plochy. Další informace naleznete v části Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh).
- Skenování z programu, vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA: Další informace naleznete v části <u>Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo</u> <u>WIA</u>.

Poznámka

Chcete-li se naučit ovládat a používat program pro optické rozpoznávaní znaků (OCR), nainstalujte si z programového disku CD-ROM program Readiris.

Skenování ze zařízení (systém Windows)

Poznámka

Informace o skenování ze zařízení v systému Macintosh naleznete v části <u>Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh)</u>.

Při skenování přímo z ovládacího panelu zařízení postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka

Chcete-li zajistit nejvyšší kvalitu skenování, umístěte předlohy přímo na skleněnou desku skeneru místo jejich vložení do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

Počítač připojený k zařízení musí být zapnutý.

Programování tlačítka zařízení Skenovat do

Chcete-li programovat tlačítko zařízení skenovat do, musíte získat přístup k nastavením zařízení. Otevřete Nástroje HP a klepněte na kartu **Skenovat do...**. Další informace naleznete v nápovědě Nástrojů HP.

Skenování do el. pošty

Chcete-li skenovat do el. pošty pomocí tlačítka skenovat do na zařízení, použijte následující postup.

Poznámka

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být příjemce nastaven na kartě **Skenovat do...** Viz část <u>Programování tlačítka zařízení Skenovat do</u>. V systému Macintosh lze tuto funkci nastavit na kartě **Sledování zařízení**. Další informace naleznete v nápovědě online programu HP Director.

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

- 2. Stiskněte tlačítko skenovat do na ovládacím panelu zařízení.
- Pomocí tlačítka < nebo > zvolte příjemce el. pošty.
- 4. Stiskněte tlačítko spustit skenování nebo NaBídka/vLožit. Skenovaný obrázek se připojí ke zprávě el. pošty, která se poté automaticky odešle příjemci el. pošty zvolenému v kroku 3.

Skenování do složky (pouze systém Windows)

Chcete-li skenovat do složky pomocí tlačítka skenovat do na zařízení, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka

64

Chcete-li použít tuto funkci v systému Windows, musí být složka před použitím nastavena na kartě **Skenovat do.**. Viz část <u>Programování tlačítka zařízení Skenovat do</u>.

1. Předlohy, které chcete skenovat, vložte lícem nahoru a horní stranou napřed do vstupního zásobníku ADF a nastavte vodící lišty média do správné polohy.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

- 2. Stiskněte tlačítko skenovat do na ovládacím panelu zařízení.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte složku.
- 4. Stiskněte tlačítko spustit skenování nebo NABÍDKA/VLOŽIT. Dokument je skenován do souboru, který je poté uložen do složky zvolené v kroku 3.

Zrušení úlohy skenování

Chcete-li zrušit úlohu skenování, použijte jeden z následujících postupů:

- Stiskněte tlačítko zrušit na ovládacím panelu zařízení.
- Klepněte na tlačítko Storno v dialogovém okně na obrazovce.

Zrušíte-li úlohu skenování, vyjměte originál dokumentu ze skleněné desky skeneru nebo ze vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF).

Poznámka


Tyto postupy se u operačních systémů Macintosh liší.

Skenování fotografie nebo knihy

Ke skenování fotografie nebo knihy použijte následující postup.

Skenování fotografie


1. Položte fotografii lícem dolů na skleněnou desku skeneru, aby levý horní roh fotografie lícoval s pravým dolním rohem skla.

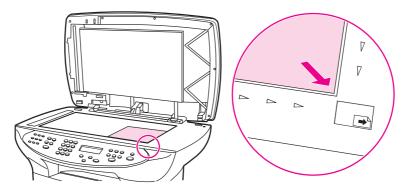

- 2. Opatrně zavřete víko.
- 3. Nyní jste připraveni skenovat fotografii pomocí jedné z metod skenování. Další informace naleznete v části <u>Vysvětlení metod skenování</u>.


Skenování knihy

1. Zvedněte víko a dejte knihu na skleněnou desku skeneru tak, aby skenovaná stránka byla v pravém dolním rohu skla.

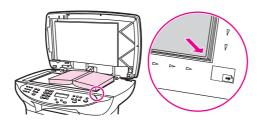


2. Opatrně zavřete víko.

66

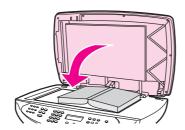

3. Lehce přitlačte kryt dolů, aby se kniha přitiskla k povrchu skleněné desky skeneru.

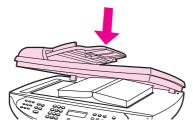

4. Nyní jste připraveni skenovat knihu pomocí jedné z metod skenování. Další informace naleznete v části <u>Vysvětlení metod skenování</u>.

Skenování pomocí softwaru Skenování hp LaserJet (systém Windows)

Pomocí programu Skenování HP LaserJet lze skenovat položku do kteréhokoli z následujících cílů:

- el. pošta
- složka
- jiný zvolený program
- program Readiris OCR, pokud je v počítači nainstalován

Podrobnější pokyny pro vkládání předloh do automatického podavače dokumentů (ADF) naleznete v části <u>Vkládání předloh při skenování</u>.

Skenování do el. pošty

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2. V počítači klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Hewlett-Packard**, položku **hp LaserJet 3380** a klepněte na možnost **Skenovat**.

NEBO

Stiskněte tlačítko spustit skenování na zařízení. V počítači se spustí program Skenování HP LaserJet.

- 3. V dialogovém okně programu Skenování HP LaserJet zvolte možnost **Odeslat pomocí el. pošty**.
- 4. Klepněte na možnost Nastavení.
- 5. Zvolte požadované možnosti skenování a potom klepnutím na tlačítko **OK** přejděte zpět do dialogového okna programu Skenování HP LaserJet.

Poznámka

Nastavení lze uložit pomocí možnosti **Rychlá nastavení** na kartě **Obecné**. Pokud po uložení rychlých nastavení zaškrtnete políčko, použijí se uložená nastavení při dalším skenování do el. pošty jako výchozí.

6. Klepněte na tlačítko **Skenovat**. Předloha je skenována, připojí se k nové zprávě el. pošty a automaticky odešle.

Poznámka

Pokud nezadáte žádné příjemce na kartě **EI. pošta**, je předloha skenována a připojena k nové zprávě el. pošty, ale neodešle se. Potom můžete přidat příjemce el. pošty, zadat text nebo jiné přílohy a zprávu odeslat.

Možnosti nastavené v kroku 5 se použijí pouze pro aktuální úlohu, pokud je neuložíte jako Rychlá nastavení.

Skenování do souboru

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2. V počítači klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Hewlett-Packard**, položku **hp LaserJet 3380** a klepněte na možnost **Skenovat**.

NEBO

Stiskněte tlačítko spustit skenování na zařízení. V počítači se spustí program Skenování HP Laser Jet.

- 3. V dialogovém okně programu Skenování HP LaserJet zvolte možnost **Uložit do** souboru.
- 4. Klepněte na možnost Nastavení.
- 5. Zvolte požadované možnosti skenování a potom klepnutím na tlačítko **OK** přejděte zpět do dialogového okna programu Skenování HP LaserJet.
- 6. Klepněte na tlačítko **Skenovat**. Po výzvě zadejte název souboru.

Poznámka

Možnosti nastavené v kroku 5 se použijí pouze pro aktuální úlohu, pokud je neuložíte jako Rychlá nastavení.

Skenování do jiného programu

Skenování do jiného programu umožňuje skenovat do programu, který nevyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA.

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

 V počítači klepněte na tlačítko Start, zvolte příkaz Hewlett-Packard, položku hp LaserJet 3380 a klepněte na možnost Skenovat.

NEBO

Stiskněte tlačítko spustit skenování na zařízení. V počítači se spustí program Skenování HP LaserJet.

- 3. V dialogovém okně programu Skenování HP LaserJet zvolte možnost **Odeslat do** jiného programu.
- 4. Klepněte na možnost Nastavení.

 Nastavte požadované možnosti. Na kartě Jiné programy vyhledejte klepnutím na tlačítko Procházet spustitelný soubor programu, který má příponu EXE. Umístění spustitelného souboru můžete také zadat.

Poznámka

Nastavení lze uložit pomocí možnosti **Rychlá nastavení** na kartě **Obecné**. Pokud po uložení rychlých nastavení zaškrtnete políčko, použijí se uložená nastavení při dalším skenování do jiného programu jako výchozí.

- 6. Zvolte typ souboru, který je příslušným programem podporován.
- 7. Klepnutím na tlačítko **OK** přejdete zpět do dialogového okna programu Skenování HP LaserJet.
- 8. Klepněte na tlačítko **Skenovat**.

Poznámka

Možnosti nastavené v kroku 5 se použijí pouze pro aktuální úlohu, pokud je neuložíte jako Rychlá nastavení.

Skenování do programu Readiris OCR

 Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2. V počítači klepněte na tlačítko **Start**, zvolte příkaz **Hewlett-Packard**, položku **hp LaserJet 3380** a klepněte na možnost **Skenovat**.

NEBO

Stiskněte tlačítko spustit skenování na zařízení. V počítači se spustí program Skenování HP LaserJet.

- 3. V dialogovém okně programu Skenování HP LaserJet zvolte možnost **Send it to the Readiris OCR software (Odeslat do programu Readiris OCR)**.
- 4. Klepněte na tlačítko Skenovat.

Poznámka

Chcete-li pomocí zařízení skenovat do programu Readiris OCR, musí být tento program v počítači nainstalován. Program Readiris OCR je obsažen na instalačním disku CD-ROM dodaném se zařízením.

Skenování ze zařízení a programu HP Director (systém Macintosh)

Postupy popsané v této části se týkají operačního systému Macintosh OS X. Postupy pro systém Macintosh OS Classic se mohou lišit.

Další informace o úkolech a nastaveních popsaných v této části naleznete v nápovědě online programu HP Director.

Podrobnější pokyny pro vkládání předloh do skeneru nebo do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF) naleznete v části <u>Vkládání předloh při skenování</u>.

Skenování do el. pošty

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

- 2. Stiskněte tlačítko skenovat do na ovládacím panelu zařízení.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte poštovní program, jako například Apple Mail.
- 4. Stiskněte tlačítko spustit skenování na ovládacím panelu zařízení. Předloha je skenována. V počítači se spustí poštovní program zvolený v kroku 3. Otevře se prázdná zpráva el. pošty se skenovaným dokumentem jako přílohou.

Poznámka

Pokud spustíte skenování klepnutím na tlačítko **Skenovat do el. pošty** v programu HP Director, je předloha skenována do výchozího programu el. pošty.

5. Zadejte příjemce el. pošty, vložte text nebo jiné přílohy a zprávu odešlete.

Skenování do souboru

1. Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.

NEBO

Zvedněte víko skleněné desky skeneru a vložte předlohu pro skenování lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Opatrně zavřete víko.

2. Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se program HP Director po vložení položky do vstupního zásobníku ADF.

NEBO

Pokud skenujete ze skleněné desky skeneru (nebo pokud se program HP Director nespustí automaticky), poklepejte na zástupce programu HP Director na ploše.

3. V programu HP Director klepněte na možnost **Skenování HP**. Zobrazí se náhled skenování předlohy.

- 4. Klepněte na ikonu Uložit jako.
- 5. Zadejte název a typ souboru.
- 6. Klepněte na možnost **Uložit**. Předloha je skenována a uložena.
- 7. Program Skenování HP ukončíte klepnutím na možnost **Konec**.

Skenování do programu

Chcete-li skenovat do programu, skenujte položku pomocí daného programu. Obrázky lze skenovat v libovolném programu vyhovujícím specifikaci TWAIN. Pokud použitý program nevyhovuje specifikaci TWAIN, můžete skenovaný obrázek uložit do souboru a potom jej do programu umístit, otevřít nebo importovat. Další informace naleznete v části <u>Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA</u>.

Použití skenování po stránkách

Poznámka

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, vkládejte předlohy do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF), nikoli na skleněnou desku skeneru.

- Vložte předlohy, které chcete skenovat, lícem nahoru do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Vodící lišty média nastavte tak, aby udržovaly předlohy na svém místě.
- Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, spustí se program HP Director po vložení položky do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF). Pokud se program HP Director nespustí automaticky, poklepejte na zástupce programu HP Director na ploše.
- 3. Chcete-li otevřít dialogové okno programu Skenování HP, klepněte v programu HP Director na tlačítko **Skenování HP**.
- 4. Zadejte typ obrázku.
- 5. Klepněte na tlačítko **Skenovat**.
- 6. Po dokončení postupu skenování klepněte na možnost Skenovat další stránku.
- 7. Opakujte krok 6 pro všechny stránky předlohy.
- 8. Po dokončení skenování všech stránek klepněte na možnost **Odeslat**.

NEBO

Uložte stránky do souboru klepnutím na ikonu Uložit jako.

Skenování pomocí programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA

Zařízení vyhovuje specifikacím TWAIN a WIA (Windows Imaging Application). Zařízení spolupracuje s programy pro systémy Windows a Macintosh, které podporují skenovací zařízení kompatibilní se specifikací TWAIN nebo WIA.

Poznámka

Pokud používaný program nevyhovuje specifikaci TWAIN nebo WIA, přečtěte si část Skenování do jiného programu.

Použití programu vyhovujícího specifikaci TWAIN nebo WIA

Při práci v programu vyhovujícím specifikaci TWAIN nebo WIA můžete získat přístup k funkcím skenování a skenovat obrázek přímo ze spuštěného programu. Další informace naleznete v souboru nápovědy nebo v dokumentaci dodané s programem vyhovujícím specifikaci TWAIN nebo WIA.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Poznámka

Software zařízení pro systém Macintosh splňuje požadavky specifikace TWAIN verze 1.9.

Obecně platí, že program vyhovuje specifikaci TWAIN, pokud poskytuje příkaz jako **Načíst**, **Načíst soubor**, **Skenovat**, **Importovat nový objekt**, **Vložit z** nebo **Skener**. Pokud si nejste jisti, zda program specifikaci vyhovuje, nebo nevíte, jak se příkaz nazývá, přečtěte si nápovědu nebo dokumentaci k programu.

Při skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN může být automaticky spuštěn program Skenování HP LaserJet. Pokud je program Skenování HP LaserJet spuštěn, můžete při prohlížení náhledu obrázku provádět změny. Pokud se program automaticky nespustí, je obrázek okamžitě předán programu vyhovujícímu specifikaci TWAIN.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN. Informace o příslušných příkazech a postupech naleznete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA (pouze systém Windows XP)

WIA je další způsob přímého skenování obrázku do programu, jako je například Microsoft® Word. WIA skenuje pomocí softwaru Microsoft namísto programu Skenování HP LaserJet.

Obecně platí, že program vyhovuje specifikaci WIA, pokud v nabídce Vložit nebo Soubor obsahuje příkaz jako **Obrázek/Ze skeneru nebo fotoaparátu**. Pokud nevíte, zda program vyhovuje specifikaci WIA, přečtěte si nápovědu nebo dokumentaci programu.

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA

Spusťte skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA. Informace o příslušných příkazech a postupech naleznete v nápovědě nebo dokumentaci programu.

NEBO

Ve složce Fotoaparáty a skener poklepejte na ikonu zařízení. Tato operace spustí výchozí program vyhovující specifikaci WIA, který umožňuje skenování do souboru.

Skenování pomocí OCR

Naskenovaný text lze pomocí softwaru pro optické rozpoznávání znaků importovat do programu pro zpracování textu a tam jej dále upravovat.

Readiris

Instalační disk CD-ROM obsahuje OCR program Readiris. Chcete-li používat program Readiris, naistalujte jej z instalačního disku CD-ROM a postupujte podle pokynů v nápovědě online.

Rozlišení skeneru a barvy

Tisknete-li skenovaný obraz a kvalita neodpovídá očekávání, zřejmě jste v programovém vybavení skeneru zvolili rozlišení nebo nastavení barev, které neodpovídá vašim potřebám. Rozlišení a barevnost má vliv na následující parametry skenovaných obrázků:

- Čistota obrazu
- Struktura přechodů (jemná nebo hrubá)
- Doba skenování
- Velikost souboru

Rozlišení se měří v bodech na palec (dpi). Barvy, odstíny šedé a černobílá definují počet možných barev. Hardwarové rozlišení skeneru lze nastavit až na hodnotu 600 dpi. Programové vybavení může provést interpolaci s rozlišením až 9 600 dpi. Počet barev a odstínů šedé lze nastavit na hodnotu 1 bit (černobílý formát) nebo 8 bitů (256 úrovní šedé) až 24 bitů (režim True Color).

Tabulka pokynů pro práci s rozlišením a barvami obsahuje seznam jednoduchých tipů, které lze používat ke skenování tak, aby odpovídalo daným potřebám.

Poznámka

Nastavení vysokých hodnot rozlišení a barevnosti vede k vytváření velkých souborů zabírajících místo na disku a zpomaluje proces skenování. Dříve, než nastavíte rozlišení a barevnost, určete, jak naskenovaný obrázek použijete.

Poznámka

76

Nejlepšího rozlišení u barevných obrázků a obrázků v odstínech šedé dosáhnete spíše skenováním ze skleněné desky skeneru než ze vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů(ADF).

Pokyny pro rozlišení a barvy

Následující tabulka popisuje doporučená nastavení rozlišení a barevnosti pro různé typy úloh skenování.

Zamýšlené použití	Doporučené rozlišení	Doporučené nastavení barevnosti
Fax	150 dpi	Černobíle
El. pošta	150 dpi	 Černobíle, pokud obrázek nevyžaduje jemné přechody
		 V odstínech šedé, pokud obrázek vyžaduje jemné přechody
		Barevně, pokud je obrázek barevný
Úpravy textu	300 dpi	Černobíle

Zamýšlené použití	Doporučené rozlišení	Doporučené nastavení barevnosti
Tisk (grafiky nebo textu)	600 dpi pro složitou grafiku, nebo pokud chcete dokument výrazně zvětšovat 300 dpi pro normální grafiku a text	 Černobíle pro text a čárovou grafiku V odstínech šedé pro stínované nebo barevné grafiky a fotografie
	150 dpi pro fotografie	Barevně, pokud je obrázek barevný
Zobrazení na obrazovce	75 dpi	 Černobíle pro text V odstínech šedé pro grafiku a fotografie Barevně, pokud je obrázek barevný

Barevnost

Hodnoty barev lze při skenování nastavit následujícím způsobem.

Nastavení	Doporučené použití
Barvy	Toto nastavení použijte pro vysoce kvalitní barevné fotografie nebo dokumenty, u kterých je barva důležitá.
Černobíle	Toto nastavení používejte pro textové dokumenty.
Odstíny šedé	Toto nastavení použijte v případech, kdy jde o velikost souboru nebo když chcete rychle naskenovat dokument či fotografii.

CSWW Rozlišení skeneru a barvy 77

6

Faxování

Pokyny k používání faxových funkcí zařízení naleznete v příručce pro faxování dodané se zařízením.

CSWW 79

80 Kapitola 6 Faxování CSWW

7

Čištění a údržba

V následujících tématech naleznete informace o základních úkolech čištění a údržby:

- Čištění vnějších částí zařízení
- <u>Čištění prostoru tiskové kazety</u>
- <u>Čištění dráhy média</u>
- <u>Čištění podávacího válce</u>
- Výměna podávacího válce
- Výměna oddělovací podložky zařízení
- Instalace podavače ADF
- Výměna jednotky podávacího válce podavače ADF
- Vyjmutí a výměna krytu ovládacího panelu zařízení

CSWW 81

Čištění vnějších částí zařízení

Čištění povrchu

Prach, skvrny a další nečistoty stírejte z povrchu zařízení měkkým navlhčeným hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna.

Čištění skla

Znečištění skla otisky prstů, skvrnami, spadlými vlasy a dalšími nečistotami snižuje výkon a ovlivňuje přesnost speciálních funkcí, například přizpůsobení na stránku a kopírování. K vyčištění skla používejte následující postup.

- 1. Vypněte zařízení, odpojte jej od sítě a zvedněte víko.
- 2. Očistěte sklo měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.



UPOZORNĚNÍ

K čištění skla ani jiných částí nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani chlorid uhličitý – mohlo by dojít k poškození zařízení. Nelijte čisticí prostředky přímo na sklo. Mohly by zatéci pod něj a poškodit zařízení.

3. Pásek skeneru očistěte měkkým hadříkem nebo hubkou lehce navlhčenými prostředkem na čištění skla, který neobsahuje brusné složky.



4. Očištěné sklo osušte jelenicí nebo buničinou, aby se nevytvořily skvrny.

Čištění výplně víka


Na bílé výplni víka prostoru pro dokumenty umístěné pod víkem zařízení se může nashromáždit malé množství nečistoty. K vyčištění výplně používejte následující postup.

1. Vypněte zařízení, odpojte jej od sítě a zvedněte víko.

Poznámka

Vypněte tlačítko napájení.

2. Očistěte bílou výplň víka prostoru pro dokumenty měkkým hadříkem nebo hubkou mírně navlhčenou vlažnou vodou s roztokem mýdla.

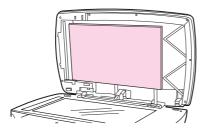

- 3. Uvolněte nečistoty jemným omytím výplně nesnažte se je seškrábat.
- 4. Osušte výplň jelenicí nebo měkkým hadříkem.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte papírové kapesníky ani utěrky, které mohou výplň poškrábat.

5. Nepodaří-li se vám tímto způsobem výplň zcela vyčistit, opakujte stejný postup s použitím izopropylalkoholu. Zbytky alkoholu z výplně pečlivě odstraňte vlhkým hadříkem.

Čištění prostoru tiskové kazety


Prostor tiskové kazety není třeba čistit příliš často. Čištění ovšem může zvýšit kvalitu výtisků. Během tisknutí se v zařízení mohou hromadit částice z papíru, toneru nebo částice prachu. Za delší dobu mohou tyto usazené zbytky snižovat kvalitu tisku, např. vytvářet skvrny nebo šmouhy od toneru. Odstraňování a prevence těchto problému se provádí vyčištěním prostoru tiskové kazety a dráhy média.

Čištění prostoru tiskové kazety


VAROVÁNÍ!

Než začnete postupovat podle těchto pokynů, nechejte zařízení vychladnout.

1. Před čištěním zařízení vypněte odpojením napájecího kabelu od sítě.

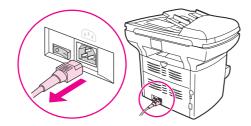


2. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte tiskovou kazetu.

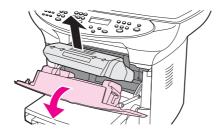


UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. V případě potřeby tiskovou kazetu zakryjte. Nedotýkejte se černého gumového válce v zařízení. Mohli byste tím zařízení poškodit.


3. Suchým hadříkem, ze kterého se neuvolňují vlákna, nebo prachovkou pro toner dodávanou společností HP (identifikační číslo výrobku 5090-3379) očistěte částečky z dráhy média a očistěte rovněž prostor tiskové kazety.

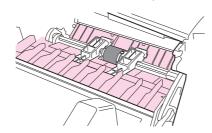

4. Vraťte tiskovou kazetu na místo a zavřete dvířka tiskové kazety.

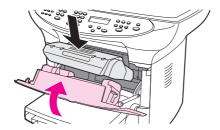

5. Připojte zařízení a zapněte napájení.

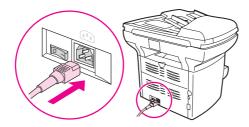

Poznámka

Na vnitřní části zařízení nepoužívejte rozprašovače ani vodu.

Při znečištění oděvu nebo jiné látky tonerem použijte k očištění suchý hadřík. Znečištěné věci vyperte ve studené vodě a nechejte uschnout. Při znečištění rukou tonerem si ruce umyjte studenou vodou.

UPOZORNĚNÍ

Teplá voda nebo teplo vydávané sušičkou může toner v látce zafixovat.

Čištění dráhy média

Nalézáte-li na výtiscích skvrny a tečky od toneru, vyčistěte dráhu média.

Čištění dráhy média

- 1. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítek < nebo > vyhledejte nabídku **SERVIS**.
- 3. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 4. Pomocí tlačítek < nebo > vyhledejte položku ČISTICÍ REŽIM.
- 5. Stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.

Čištění podávacího válce

Pokud zařízení často podává více listů média nebo žádné listy, může být nutné vyčistit nebo vyměnit podávací válec. Než podávací válec vyměníte, pokuste se jej vyčistit. Při čištění podávacího válce postupujte podle následujících pokynů:

Vyčištění podávacího válce

Vyjměte podávací válec způsobem popsaným v krocích 1 až 5 v části <u>Výměna podávacího</u> válce.

1. Lehce namočte netřepivý hadřík do teplé vody a očistěte jím válec.






VAROVÁNÍ!

K čištění skla ani jiných částí nepoužívejte brusné prostředky, aceton, benzen, čpavek, etanol ani chlorid uhličitý – mohlo by dojít k poškození zařízení.

2. Pomocí suchého netřepivého hadříku otřete z podávacího válce uvolněnou nečistotu.



3. Před instalací do zařízení nechejte podávací válec úplně vysušit (viz kroky 6 až 9 v části <u>Výměna podávacího válce</u>).

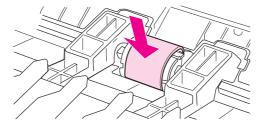

CSWW Čištění podávacího válce

87

Výměna podávacího válce


Informace o možnosti objednání nového podávacího válce naleznete v části <u>Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP</u>.

Výměna podávacího válce


UPOZORNĚNÍ

Pokud tento postup není dokončen, může dojít k poškození zařízení.

1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Nechejte zařízení vychladnout.

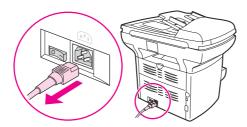


2. Otevřete dvířka tiskové kazety a vyjměte tiskovou kazetu.

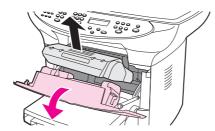


UPOZORNĚNÍ

Poškození tiskové kazety předejdete tím, že ji nebudete vystavovat světlu. V případě potřeby tiskovou kazetu zakryjte. Nedotýkejte se černého gumového válce v zařízení. Dotknete-li se černého gumového válce, můžete zařízení poškodit.


3. Vyhledejte podávací válec.

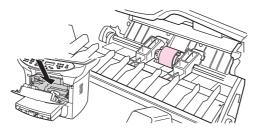

4. Uvolněte malé bílé úchytky na obou stranách podávacího válce a otáčejte válcem směrem dopředu.

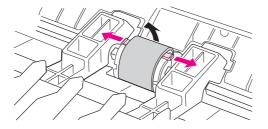

5. Opatrně vysuňte podávací válec směrem nahoru a ven.

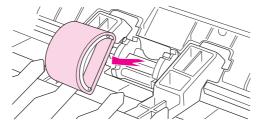


6. Umístěte nový nebo vyčištěný díl do prostoru, kde byl podávací válec umístěn. Pokyny naleznete v části <u>Čištění podávacího válce</u>.



Poznámka

Na obou stranách podávacího válce jsou kulaté nebo hranaté čepy, které brání jeho nesprávnému vložení.


7. Otáčejte horní stranou nového válce směrem od sebe, dokud čepy na obou stranách nezapadnou.

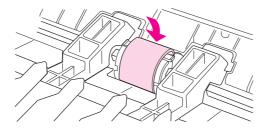


Poznámka

Dotknete-li se černého gumového válce, můžete zařízení poškodit.

8. Instalujte tiskovou kazetu zpět na místo a zavřete dvířka tiskové kazety.

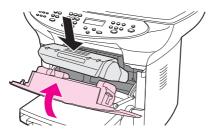

9. Připojte zařízení a potom zapněte napájení.

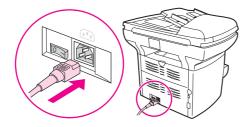

Výměna oddělovací podložky zařízení


Pokud se ze vstupního zásobníku podává více než jeden list najednou, může být nutné vyměnit oddělovací podložku zařízení. Opakované problémy s podáváním naznačují, že je opotřebená oddělovací podložka zařízení. Je-li zařízení dosud v záruce, obraťte se na pracovníky oddělení péče o zákazníky. Není-li zařízení v záruce, objednejte si novou oddělovací podložku zařízení podle pokynů uvedených v části Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP.

Poznámka


Před výměnou oddělovací podložky vyčistěte podávací válec. Pokyny naleznete v části <u>Čištění podávacího válce</u>.

Výměna oddělovací podložky zařízení


1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel. Nechejte zařízení vychladnout.

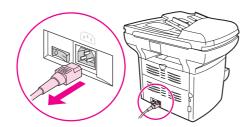


2. Vyjměte vstupní zásobníky.

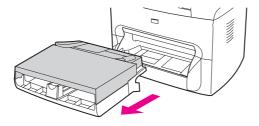

3. Vyhledejte modrou oddělovací podložku.

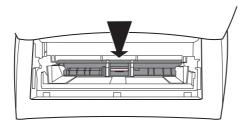


4. Chcete-li oddělovací podložku vytáhnout z pružinové patky, vložte plochý šroubovák pod podložku a otočte jím, aby se úchytky uvolnily.

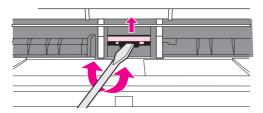


Poznámka

Dotknete-li se černého gumového válce, můžete zařízení poškodit.

5. Jednou rukou zatlačte otvorem pružinovou patku dolů (1) a druhou rukou vytáhněte oddělovací podložku (2).

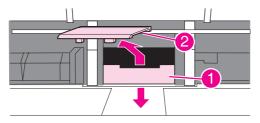


6. Jednou rukou umístěte novou oddělovací podložku do otvoru, kde byla umístěna předchozí podložka (1). Druhou rukou sáhněte do otvoru vstupního zásobníku a zatlačte pružinovou patku dolů (2).

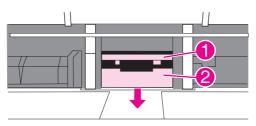

Poznámka

Větší jazýček na pravé straně usnadňuje správné umístění.


7. Obě strany oddělovací podložky zatlačte do správné polohy.

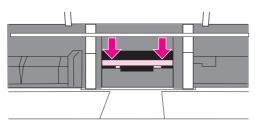


UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je oddělovací podložka rovná a zda není mezi podložkou a pružinovou patkou mezera. Pokud není oddělovací podložka rovná nebo pokud je vidět mezera, podložku vyjměte, zkontrolujte, zda je větší jazýček na pravé straně, podložku znovu vložte a obě strany zatlačte do správné polohy.

8. Vložte tiskovou kazetu zpět na místo a zavřete dvířka tiskové kazety.

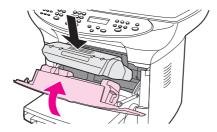

9. Připojte zařízení a zapněte napájení.

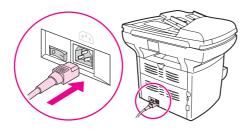

Poznámka


Nesprávné umístění podložky může zvýšit hlučnost tiskárny nebo zcela znemožnit podávání média.

Instalace podavače ADF

Dochází-li u instalovaného automatického podavače dokumentů opakovaně k uvíznutí médií, bude pravděpodobně nutné podavač vyměnit. Informace o objednání náhradního podavače ADF naleznete v části .

Instalace a výměna podavače ADF


1. Sejměte víko skleněné desky skeneru – otevřete je a opatrně zvedněte kolmo vzhůru.

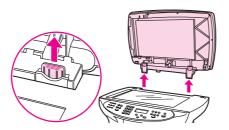

Poznámka

Pokud vyměňujete instalovaný podavač ADF, musíte před zvednutím podavače ADF ze zařízení vysunout kolíky obou závěsů.


2. U nového podavače ADF odklopte závěsy a vysuňte kolíky obou závěsů směrem nahoru.

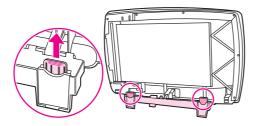


3. Instalujte nový podavač ADF zasunutím závěsu do otvorů kolmo dolů.



4. Zatlačte na oba kolíky, dokud nezaklapnou.

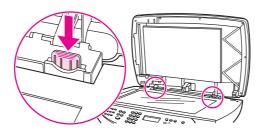


5. Opatrně zavřete víko podavače ADF.

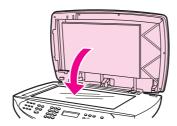

UPOZORNĚNÍ

Abyste předešli poškození zařízení, nenechejte víko podavače ADF volně dopadnout na skleněnou desku skeneru. Pokud zařízení nepoužíváte, víko podavače ADF vždy zavřete.


6. Instalujte vstupní zásobník podavače ADF – vyrovnejte výstupky na vstupním zásobníku s drážkami ve víku podavače ADF a vsuňte zásobník do drážek až nadoraz.

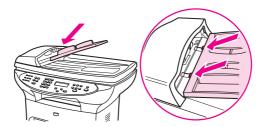


Výměna jednotky podávacího válce podavače ADF

Pokud u podavače ADF dochází k problémům s podáváním papíru, vyměňte jednotku podávacího válce podavače ADF. Informace o možnosti objednání nové jednotky podávacího válce podavače ADF naleznete v části <u>Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP</u>. Chcete-li odebrat existující jednotku, postupujte podle následujících pokynů.


1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

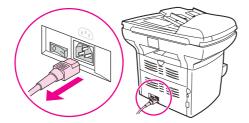


2. Odstraňte vstupní přihrádku a otevřete kryt podavače ADF.

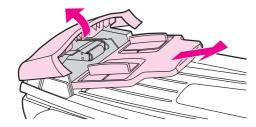


3. Stiskněte kulaté zelené tlačítko a současně nadzvedněte zelenou páčku. Otočte zelenou páčku zcela do otevřené polohy. Původní jednotka podávacího válce by měla zůstat na černém povrchu.

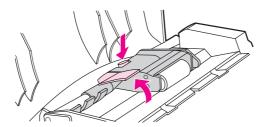


4. Vyjměte původní jednotku a vložte novou přesně na stejné místo. Největší válec musí být umístěn vzadu a strana s ozubenými koly musí být dále od vás.

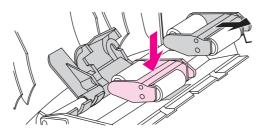


5. Spusťte zelenou páčku dolů, aby se plochý zelený výstupek dostal mezi válce. Stiskněte zelenou páčku směrem dolů, aby se ozvalo zaklapnutí.

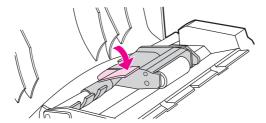


Chcete-li zkontrolovat správnost instalace, zvedněte zelenou páčku tak, aby zůstala v
otevřené pozici. Nová jednotka podávacího válce by měla zůstat spojena s páčkou a
neměla by vypadávat.

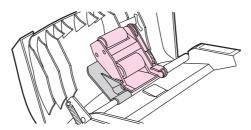

7. Zkontrolujte, zda je jednotka na obou stranách uchycena zelenými háčky.

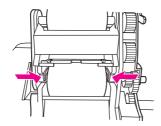


8. Zelenou páčkou spusťte jednotku dolů a zavřete víko podavače ADF. Znovu instalujte vstupní zásobník.

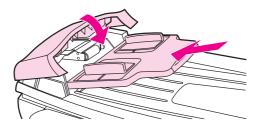

Poznámka


Dochází-li v podavači ADF opakovaně k uvíznutí papíru, bude pravděpodobně nutné zakoupit nový podavač ADF. Viz část <u>Instalace podavače ADF</u>.

9. Připojte zařízení a zapněte napájení.

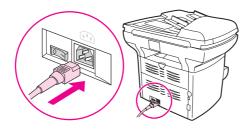

Vyjmutí a výměna krytu ovládacího panelu zařízení

1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

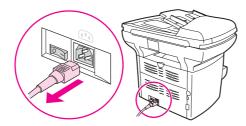


2. Sejměte stávající kryt ovládacího panelu zařízení zvednutím jeho okrajů na obou stranách a uvolněním všech úchytů. Odložte starý kryt stranou.




UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se žádných součástí ani tlačítek v odkryté oblasti ovládacího panelu zařízení.

3. Vyrovnejte nový kryt ovládacího panelu zařízení podle spodního úchytu. Úchyt krytu by měl být zarovnán s vnitřní částí zařízení.

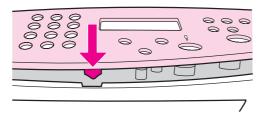

4. Tlakem dolu zasuňte všechny úchyty na místa a poté kryt ovládacího panelu zařízení zajistěte tlakem směrem ven.

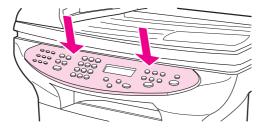

5. Připojte zařízení a zapněte napájení.

8

Odstraňování problémů

V této části naleznete rady pro řešení problémů se zařízením.

- Zařízení nelze zapnout
- Stránky se tisknou, ale jsou zcela prázdné
- Stránky se nevytisknou
- Stránky se vytisknou, ale existuje problém
- Na obrazovce se objeví chybová zpráva
- Problémy při manipulaci s papírem
- Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce
- Dochází k uvíznutí médií v tiskárně
- Kvalita tisku je nedostatečná
- Zobrazují se chybové zprávy ovládacího panelu zařízení
- Nebyla vytvořena kopie
- Kopie jsou prázdné nebo chybí obrázky nebo jsou vybledlé
- Kvalita kopií je nedostatečná
- V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií
- Zjevné vady vzniklé při kopírování
- Naskenovaný obraz má špatnou kvalitu
- <u>Část obrázku se nenaskenovala</u>
- Skenování trvá příliš dlouho
- Jsou zobrazeny chybové zprávy
- Skener vůbec nereaguje
- Kvalita skenování je nedostatečná

Poznámka

Mnoho z funkcí popsaných v této kapitole lze také provést pomocí Nástrojů HP. Pokyny k používání Nástrojů HP naleznete v části Změna nastavení pomocí Nástrojů hp nebo ovládacího panelu zařízení.

CSWW 99

Zařízení nelze zapnout

Nelze-li zařízení zapnout, postupujte podle tipů v této části.

Je zařízení napájeno?

- Pokud používáte prodlužovací kabel s vypínačem, zkontrolujte, zda není vypnut. Také můžete zkusit zasunout přívodní kabel zařízení přímo do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je síťová zásuvka pod proudem.
- Pokud jste zařízení připojili do zásuvky, kterou je možné vypnout, zkontrolujte, zda je zapnutá.
- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto.

VAROVÁNÍ!

Pokud se problém nepodaří vyřešit uvedenými postupy, je možné, že došlo k mechanické poruše zařízení. Odpojte zařízení ze zásuvky a obraťte se na společnost HP. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.

Stránky se tisknou, ale jsou zcela prázdné

Pokud ze zařízení vystupují stránky, ale nejsou potištěny, postupujte podle tipů v této části.

Je na tiskové kazetě dosud ochranná páska?

Na tiskové kazetě mohla zůstat ochranná páska. Vyjměte tiskovou kazetu a vytáhněte ochrannou pásku. Vložte tiskovou kazetu znovu. Zkuste dokument vytisknout znovu.

Obsahuje dokument prázdné stránky?

Dokument může obsahovat prázdné stránky. Zkontrolujte, zda jsou všechny stránky v dokumentu určeném k tisku zaplněny.

Lze vytisknout konfigurační stránku?

Zkontrolujte zařízení vytištěním konfigurační stránky. Pokyny naleznete v části <u>Tisk</u> konfigurační stránky.

Je předloha vložena správně?

Pokud kopírujete, je předloha možná vložena nesprávně. Předloha musí být do automatického podavače dokumentů (ADF) vložena lícem nahoru. Pokud je předloha vložena lícem dolů, jako kopie se vytiskne prázdná stránka.

Stránky se nevytisknou

Pokud zařízení netiskne žádné stránky, postupujte podle těchto tipů.

Zobrazuje se na obrazovce počítače zpráva?

Další informace naleznete v části Na obrazovce se objeví chybová zpráva.

Zavádí se médium do zařízení správně?

Další informace naleznete v části Problémy při manipulaci s papírem.

Dochází k uvíznutí média?

Další informace naleznete v části <u>V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií nebo Dochází k uvíznutí médií v tiskárně</u>.

Je paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) funkční? Je připojen správně?

Paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) může být poškozen. Vyzkoušejte následující řešení:

- Odpojte paralelní kabel nebo kabel USB (A/B) na obou koncích a znovu jej připojte.
- Pokuste se vytisknout úlohu, kterou se vám již v minulosti vytisknout podařilo.
- Zkuste použít nový paralelní kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B nebo kabel USB (A/B). Viz část <u>Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP</u>.
- Chcete-li změnit nastavení paralelního portu na port ECP (Rozšířené schopnosti portu), spojte se s výrobcem počítače.

Jsou k počítači připojena jiná zařízení?

- Zařízení nemusí správně sdílet paralelní port. Pokud je k témuž portu jako zařízení připojen externí pevný disk nebo síťový přepínač, může dojít ke konfliktu s tímto druhým zařízením. Zařízení připojíte tak, že odpojíte druhé zařízení, nebo musíte v počítači použít dva paralelní porty.
- V některých případech může být nutné přidat novou kartu rozhraní. Společnost Hewlett-Packard doporučuje použití karty paralelního rozhraní ECP.

Stránky se vytisknou, ale existuje problém

Pokud se stránky vytisknou, ale existuje problém, postupujte podle těchto tipů.

Je kvalita tisku nízká?

Další informace naleznete v části Kvalita tisku je nedostatečná.

Liší se vytištěná stránka od toho, co vidíte na obrazovce?

Další informace naleznete v části Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce.

Odpovídá nastavení zařízení použitému médiu?

Další informace naleznete v části Problémy při manipulaci s papírem.

Na obrazovce se objeví chybová zpráva

Pokud se na obrazovce objeví následující zprávy, odstraňte problém příslušným postupem.

Printer not responding/error writing to LPT1 (Tiskárna neodpovídá; chyba při zápisu do LPT1)

Zkontrolujte následující podmínky:

- Je zařízení ve stavu PŘIPRAVENO?
- Je správně připojen kabel napájení a kabel paralelního rozhraní IEEE 1284-B nebo kabel zařízení USB (A/B)?
- Jsou v počítači nainstalovány jiné ovladače tiskáren?

Vyzkoušejte následující řešení:

- Odpojte na obou stranách kabel napájení a kabel paralelního rozhraní IEEE 1284-B nebo kabel zařízení USB (A/B) a pak je zase připojte.
- Zkuste použít jiný paralelní kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B nebo kabel zařízení USB (A/B).
- Přesvědčte se, zda jako výchozí tiskárna není nastaveno jiné zařízení nebo tiskárna.

Nelze použít port (používá ho jiná aplikace)

Dochází ke konfliktu zařízení. Může k tomu dojít, pokud je v počítači nainstalováno jiné zařízení, které má spuštěný program pro sledování stavu zařízení. Program pro sledování stavu kontroluje paralelní port počítače a zabrání tomuto zařízení v přístupu k portu.

Vyzkoušejte následující řešení:

- Zakažte všechna stavová okna pro jiná zařízení.
- Zkontrolujte, zda je správně nastavený port zařízení. Změňte nastavení portu na kartě
 Podrobnosti nebo na kartě Porty ve vlastnostech zařízení.
- Zkontrolujte, zda je vypnuta podpora obousměrného přenosu dat. Zkontrolujte ve vlastnostech zařízení na kartě **Podrobnosti** nebo na kartě **Porty**, zda není zvolena volba pro podporu obousměrného přenosu dat.

Problémy při manipulaci s papírem

Výtisk je zkosený (zkřivený)

Jsou vodící lišty média správně nastaveny?

Vyjměte ze vstupního zásobníku všechna média, vyrovnejte stoh a vložte média do vstupního zásobníku znovu. Seřiďte vodící lišty na šířku a délku používaného média a zkuste tisknout znovu. Další informace naleznete v části <u>Specifikace vhodných médií</u> úvodní příručky.

Podává se více listů současně

Je vstupní zásobník médií přeplněný?

Další informace naleznete v úvodní příručce.

Jsou média pomačkaná, pokroucená nebo jinak poškozená?

Zkontrolujte, zda nejsou média pomačkaná, pokroucená nebo jinak poškozená. Vyzkoušejte médium z nového nebo jiného balení.

Je oddělovací podložka zařízení opotřebovaná?

Další informace naleznete v části Výměna oddělovací podložky zařízení.

Zařízení nepodává média ze vstupního zásobníku médií.

Je zařízení přepnuto do režimu ručního podávání?

Vyzkoušejte některý z těchto kroků:

- Pokud je na ovládacím panelu zařízení zobrazeno **RUČNÍ PODÁVÁNÍ**, vytiskněte úlohu stisknutím tlačítka NABÍDKA/VLOŽIT.
- Vypněte režim ručního podávání a vytiskněte úlohu znovu.

Je podávací válec znečištěný nebo poškozený?

Očistěte nebo vyměňte podávací válec a vytiskněte úlohu znovu. Pokyny naleznete v části <u>Čištění podávacího válce</u> nebo <u>Výměna podávacího válce</u>.

Při průchodu zařízením dochází ke zkroucení médií.

- Otevřete výstupní dvířka pro přímou dráhu média a tiskněte přímo.
- Další informace naleznete v části Zkroucení nebo zvlnění.

Vytištěná stránka neodpovídá zobrazení na obrazovce

Pokud se vytištěné stránky neshodují s tím, co vidíte na obrazovce, postupujte podle tipů v této části.

Je text zkreslený, nesprávný nebo neúplný?

Zkontrolujte správnou funkci zařízení vytištěním konfigurační stránky. Pokyny naleznete v části <u>Tisk konfigurační stránky</u>. Pokud tisk konfigurační stránky proběhne úspěšně, vyzkoušejte následující kroky:

- Odpojte a znovu připojte oba konce kabelu.
- Pokuste se vytisknout úlohu, kterou se vám již v minulosti podařilo správně vytisknout.
- Je-li to možné, připojte kabel a zařízení k jinému počítači a vytiskněte úlohu, o které víte, že se dříve tiskla správně.
- Zkuste použít nový paralelní kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B nebo kabel zařízení USB A/B). Další informace naleznete v části <u>Objednávání náhradních</u> dílů a příslušenství HP.
- Při instalaci softwaru byl možná zvolen nesprávný ovladač tiskárny. Ve vlastnostech zařízení zkontrolujte, zda je zvoleno správné zařízení.
- Mohl nastat problém s používaným programem. Zkuste tisknout z jiného programu.

Chybí grafika nebo text? Tisknou se prázdné stránky?

- Zkontrolujte, zda se prázdné stránky nevyskytují již v dokumentu.
- Na tiskové kazetě mohla zůstat ochranná páska. Vyjměte tiskovou kazetu a vytáhněte ochrannou pásku.
- Vložte tiskovou kazetu znovu. Pokyny naleznete v úvodní příručce.
- Zkontrolujte zařízení vytištěním konfigurační stránky. Pokyny naleznete v části <u>Tisk</u> konfigurační stránky.
- V rámci vlastností zařízení možná není správné nastavení grafiky pro daný typ tiskové úlohy. Zkuste v rámci vlastností zařízení změnit nastavení grafiky. Další informace naleznete v části Změna nastavení tisku.
- Ovladač tiskárny možná není pro daný typ tiskové úlohy použitelný. Zkuste použít jiný ovladač tiskárny.

Poznámka

Při použití jiného ovladače tiskárny nemusí být k dispozici všechny funkce zařízení.

Liší se formát stránky od formátu jiné tiskárny?

Pokud k vytvoření dokumentu používáte starší nebo jiný ovladač tiskárny (software tiskárny) nebo pokud je v softwaru jiné nastavení vlastností zařízení, může být formát stránky při tisku pomocí nového ovladače nebo při tisku s novými nastaveními odlišný. Tento problém se pokuste vyřešit následujícími kroky:

- Dokument vytvořte a vytiskněte pomocí stejného ovladače tiskárny (softwaru tiskárny) a se stejnými nastaveními vlastností zařízení bez ohledu na to, jaký typ zařízení HP LaserJet se používá k tisku dokumentů.
- Změňte rozlišení, formát média, nastavení písma a další nastavení. Další informace naleznete v části Změna nastavení tisku.

Je kvalita grafiky nízká?

Nastavení grafiky mohlo být pro danou tiskovou úlohu nevhodné. Proveďte tyto kroky:

- Zkontrolujte nastavení grafiky (např. rozlišení) v rámci vlastností zařízení a podle
 potřeby je upravte. Další informace naleznete v části <u>Změna nastavení tisku</u>.
- Zkuste použít jiný ovladač tiskárny (software tiskárny).

Poznámka

Při použití jiného ovladače tiskárny nemusí být k dispozici všechny funkce zařízení.

Dochází k uvíznutí médií v tiskárně

Příležitostně mohou média během tiskových úloh uvíznout. Před pokusem o odstranění uvíznutí vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda tisknete na média splňující specifikace. Další informace naleznete v části <u>Specifikace vhodných médií</u>.
- Zkontrolujte, zda nejsou používaná média pomačkaná, pokroucená nebo jinak poškozená.
- Zkontrolujte, zda není zařízení znečištěné. Další informace naleznete v části <u>Čištění</u> <u>dráhy média</u>.
- Zkontrolujte, zda jsou vstupní zásobníky správně vloženy a nejsou příliš plné.
 Informace o plnění vstupních zásobníků naleznete v úvodní příručce.
- Tisknete-li výstupem pro přímou dráhu média, otevřete a znovu zavřete dvířka a zkontrolujte, zda jsou zelené uvolňovací páčky uzavřeny.


Odstranění uvíznutého média

UPOZORNĚNÍ


Po uvíznutí média se může na stránce vyskytovat uvolněný toner. Pokud se toner dostane na oděv, vyperte jej ve studené vodě. Horká voda trvale zapustí toner do látky. Při znečištění rukou tonerem si ruce umyjte studenou vodou.

Při odstraňování uvíznutých médií nepoužívejte ostré předměty, jako například tužky nebo nůžky.


1. Otevřete dvířka tiskové kazety a výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

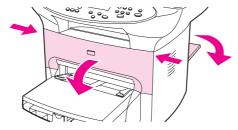

2. Otočte zelené tlakové páčky na zadní straně zařízení směrem dolů. Pokud lze médium odstranit z přední části zařízení bez vyjmutí tiskové kazety, pokračujte krokem 4.

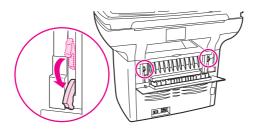


3. Uchopte úchyt tiskové kazety, vyjměte ji a odložte ji stranou.

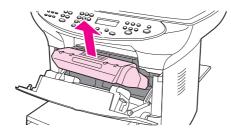

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo k poškození tiskové kazety, nevystavujte ji světlu déle, než je nutné. Než kazetu vložíte zpátky do zařízení, uložte ji do papírového sáčku nebo jiného neprůsvitného obalu.

4. Oběma rukama uchopte boční strany vysunutého média a opatrně je vytáhněte ven ze zařízení.

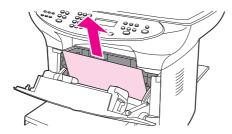

5. Pokud jste odstranili uvíznuté médium, vraťte tiskovou kazetu zpět, uzavřete dvířka tiskové kazety a výstupní dvířka pro přímou dráhu média.

Poznámka

Tlakové páčky se automaticky zavřou při zavření dvířek přímé dráhy média.

6. Po odstranění uvíznutého média bude možná nutné zařízení vypnout a znovu zapnout.

Poznámka

Pokud přidáváte nová média, vyjměte ze vstupního zásobníku všechna stávající média, po přidání nových médií stoh vyrovnejte a umístěte jej zpět do zásobníku.

Odstranění jiných typů uvíznutí média

UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování uvíznutých médií nepoužívejte ostré předměty, jako například tužky nebo nůžky.

Pokud média uvízla v zadní části zařízení, otevřete výstupní dvířka přímé dráhy média. Opatrně média vytáhněte z prostoru mezi válci. Zavřete výstupní dvířka přímé dráhy média.



Pokud média uvízla v prostoru, kudy vystupují ze zařízení, uchopte přední okraj média a vytáhněte ho z výstupní přihrádky.



Poznámka

Pokud jste před odstraňováním uvíznutých médií zařízení vypnuli, zapněte jej a znovu odešlete tiskovou nebo kopírovací úlohu.

Došlo-li k uvíznutí médií v automatickém podavači dokumentů (ADF), postupujte podle pokynů uvedených v části V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií.

Tipy, jak předcházet uvíznutí médií

- Vstupní zásobník nesmí být přeplněný. Kapacita vstupního zásobníku závisí na typu použitého média.
- Zkontrolujte, zda je vstupní zásobník správně umístěn.
- Nepřidávejte média do vstupního zásobníku během tisku.
- Používejte pouze typy médií doporučené společností HP. Další informace o typech médií naleznete v části Specifikace vhodných médií.
- Nenechávejte ve výstupní přihrádce příliš mnoho listů médií. Kapacita výstupní přihrádky závisí na typu médií a použitém množství toneru.

Kvalita tisku je nedostatečná

Tato část obsahuje informace o určení a odstranění vad tisku.

Poznámka

Zkontrolujte připojení k napájení. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zařízení i ke zdroji napájení. Napájecí kabel zapojte do uzemněné zásuvky se střídavým proudem.

Společnost HP nedoporučuje používat pro toto zařízení bezvýpadkové záložní zdroje napájení (UPS) ani chrániče proti přepětí. Mnoho chráničů proti přepětí a náhradních zdrojů napájení může způsobit chyby tisku.

Světlý nebo vybledlý tisk



- Malá zásoba toneru. Další informace naleznete v části <u>Tiskové kazety HP LaserJet</u>.
- Médium nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard (například médium je příliš vlhké nebo příliš drsné). Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> <u>vhodných médií</u>. Je-li celá stránka světlá, je nastavená příliš malá hustota nebo může být zapnutý režim EconoMode. Nastavte ve vlastnostech zařízení hustotu tisku a vypněte režim EconoMode. Další informace naleznete v části <u>Úspora toneru</u>.

Tonerové tečky



- Médium nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard (například médium je příliš vlhké nebo příliš drsné). Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> <u>vhodných médií</u>.
- Zařízení možná potřebuje vyčistit. Pokyny naleznete v části <u>Čištění dráhy média</u>.

Nepotištěná místa


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Jeden list může být vadný. Zkuste úlohu vytisknout znovu.
- Médium nemá rovnoměrný obsah vlhkosti nebo má na povrchu vlhké skvrny. Zkuste tisknout na jiné médium. Další informace naleznete v části <u>Specifikace vhodných médií</u>.
- Vadná šarže média. Výrobní proces může zapříčinit, že některé oblasti nepřijmou toner.
 Zkuste jiný typ média.
- Tisková kazeta může být vadná. Další informace naleznete v části <u>Tiskové kazety</u> <u>HP LaserJet</u>.
- Zkontrolujte položku Typ je: na kartě Papír nebo kartě Papír a kvalita ovladače tiskárny (u některých ovladačů pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita), zda je nastavena na správný typ média. Další informace naleznete v části Optimalizace kvality tisku pro typy médií.

Poznámka

Pokud tyto kroky problém neodstraní, spojte se s autorizovaným prodejcem nebo servisním zastoupením společnosti HP. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.

Svislé čáry

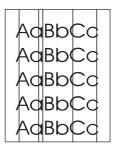

- Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník na svém místě.
- Může být poškrábaný fotocitlivý válec uvnitř tiskové kazety. Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v úvodní příručce.

Šedé pozadí



- Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník na svém místě.
- Snižte pomocí Nástrojů HP nastavení hustoty tisku. Tím se omezí stínování pozadí. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k programovému vybavení zařízení.
- Použijte médium s nižší hmotností. Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> vhodných médií.
- Zkontrolujte okolní prostředí zařízení. Velmi suché prostředí (nízká vlhkost) může zvýšit stínování pozadí.
- Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v úvodní příručce.

Šmouhy od toneru

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Teplota fixační jednotky může být příliš nízká. Zkontrolujte položku Typ je: na kartě Papír nebo kartě Papír a kvalita ovladače tiskárny (u některých ovladačů pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita), zda je nastavena na správný typ média. Další informace naleznete v části Optimalizace kvality tisku pro typy médií.
- Pokud se tonerové šmouhy objevují na zaváděcí straně tiskového média, mohou být špinavé vodící lišty média. Vyčistěte vodící lišty média pomocí suchého hadříku, který nepouští vlákna. Další informace naleznete v části <u>Čištění dráhy média</u>.
- Zkontrolujte typ a kvalitu média.
- Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v úvodní příručce.

Volný toner



- Zkontrolujte položku Typ je: na kartě Papír nebo kartě Papír a kvalita ovladače
 tiskárny (u některých ovladačů pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita) a zvolte typ
 média, které používáte. Pokyny naleznete v části Optimalizace kvality tisku pro typy
 médií. Tato funkce je dostupná i z Nástrojů HP.
- Vyčistěte vnitřek zařízení. Pokyny naleznete v části <u>Čištění a údržba</u>.
- Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> vhodných médií.
- Zkuste nainstalovat novou tiskovou kazetu HP. Pokyny naleznete v úvodní příručce.
- Zapojte zařízení přímo do síťové zástrčky namísto do prodlužovacího kabelu.

Svisle se opakující defekty

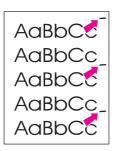

- Tisková kazeta může být poškozená. Objevuje-li se opakovaná chyba na stejném místě stránky, nainstalujte novou tiskovou kazetu. Pokyny naleznete v úvodní příručce.
- Na vnitřních částech může být toner. Další informace naleznete v části <u>Čištění a</u>
 <u>údržba</u>. Pokud se defekt objevuje na zadní straně listů, problém se pravděpodobně
 sám opraví po vytištění několika dalších stránek.
- Zkontrolujte položku **Typ je:** na kartě **Papír** nebo kartě **Papír a kvalita** ovladače tiskárny (u některých ovladačů pro Macintosh karta **Typ papíru a kvalita**) a zvolte typ média, které používáte. Další informace naleznete v části <u>Optimalizace kvality tisku pro typy médií</u>. Tato funkce je dostupná i z Nástrojů HP.

Deformované znaky




- Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vznikají prázdná místa, použité tiskové médium může být příliš hladké. Zkuste jiné médium. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.
- Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány a vytvářejí vlny, zařízení možná potřebuje opravit. Vytiskněte konfigurační stránku. Další informace naleznete v části <u>Tisk</u> konfigurační stránky.
- Pokud jsou znaky nesprávně tvarovány, spojte se s autorizovaným prodejcem nebo servisním zastoupením společnosti HP. Kontaktní údaje společnosti HP naleznete na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.

Zkosení stránky

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Zkontrolujte, zda jsou média zavedena správně a vodící lišty média nejsou nastaveny příliš těsně nebo volně. Informace o plnění vstupních zásobníků naleznete v úvodní příručce.
- Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů (ADF) může být přeplněn.
 Informace o plnění vstupních zásobníků naleznete v úvodní příručce.
- Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> <u>vhodných médií</u>.

Zkroucení nebo zvlnění

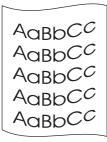

- Zkontrolujte typ a kvalitu média. Jak vysoká teplota, tak i vlhkost může způsobit zkroucení média. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.
- Média možná byla ve vstupním zásobníku příliš dlouho. Převraťte stoh médií ve vstupním zásobníku. Otočte také média ve vstupním zásobníku o 180°.
- Otevřete výstupní dvířka přímé dráhy a zkuste tisknout pomocí přímé dráhy média.
- Teplota fixační jednotky může být příliš vysoká. Pokyny naleznete v části Optimalizace kvality tisku pro typy médií. Tato funkce je dostupná i z Nástrojů HP.

Teplotu fixační jednotky lze upravit také pomocí ovládacího panelu zařízení. Nastavení NEOHÝBAT PAPÍR v nabídce SERVIS nastaví teplotu fixační jednotky na nejnižší hodnotu. Výchozí nastavení od výrobce je VYPNUTO. Chcete-li toto nastavení zapnout, postupujte podle následujících pokynů.


- 1. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 2. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku SERVIS a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.
- 3. Pomocí tlačítka < nebo > zvolte položku **NEOHÝBAT PAPÍR** a pak stiskněte tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT.

Zvrásnění nebo zkrabacení



- Zkontrolujte, zda jsou média správně zavedena. Informace o plnění vstupních zásobníků naleznete v úvodní příručce.
- Zkontrolujte typ a kvalitu média. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.
- Otevřete výstupní dvířka přímé dráhy a zkuste tisknout pomocí přímé dráhy média.
- Převraťte média v zásobníku. Otočte také média ve vstupním zásobníku o 180°.

Obrys z rozptýleného toneru

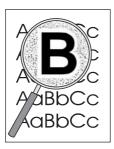

- Pokud se kolem znaků rozptýlilo velké množství toneru, média mohou být vůči toneru rezistentní. (Malé množství rozptýleného toneru je u laserového tisku normální.) Zkuste jiný typ média. Další informace naleznete v části <u>Specifikace vhodných médií</u>.
- Převraťte média v zásobníku.
- Použijte média, která jsou určena pro laserové tiskárny. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií.

Zobrazují se chybové zprávy ovládacího panelu zařízení

Tato část obsahuje informace o chybových zprávách, které se mohou zobrazovat na displeji ovládacího panelu zařízení, a způsob jejich odstranění.

Řešení běžných chybových zpráv

Následují nejobvyklejší chybové zprávy, které se mohou zobrazit na displeji ovládacího panelu zařízení.

OTEVŘENÁ DVÍŘKA/ CHYBÍ TONER KAZ.

Dvířka tiskové kazety jsou otevřena, nebo nebyla tisková kazeta nainstalována. Zkontrolujte, zda jste do zařízení správně instalovali tiskovou kazetu. Pokyny pro instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.

Po kontrole tiskové kazety pevně zavřete dvířka tiskové kazety.

Po vyřešení problému zařízení dokončí aktuální úlohu nebo přejde do stavu PŘIPRAVENO.

ZÁS.TISK.PRÁZDNÝ DOPLŇTE PAPÍR

V zařízení nejsou tisková média. Vložte média do vstupního zásobníku médií nebo do prioritního vstupního zásobníku. Pokyny pro vkládání médií do vstupních zásobníků naleznete v úvodní příručce.

Pokud jsou média již vložena, vyjměte stoh médií, zkontrolujte a odstraňte případné uvíznutí média a vstupní zásobník znovu vložte.

Po vyřešení problému zařízení dokončí aktuální úlohu nebo přejde do stavu PŘIPRAVENO.

Kritické chybové zprávy

Dojde-li ke kritické chybě, aktuální úloha kopírování nebo skenování se zastaví a na ovládacím panelu zařízení se zobrazí jedna z následujících zpráv:

- 50 CHYBA FIX.J.
- **51 CHYBA LASERU**
- **52 CHYBA SKENERU**
- **57 CHYBA VENTIL.**
- **79 CHYBA**
- **CHYBA CCD**
 - **SKENERU**
- CHYBA SVĚTLA

SKENERU

Pokud je na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazena jedna z těchto zpráv, došlo ke kritické chybě zařízení. Odpojte zařízení na pět minut ze zásuvky a potom jej znovu připoite. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na oddělení péče o zákazníky společnosti HP na čísle uvedeném v letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením, nebo navštivte stránku http://www.hp.com.

Výstražné zprávy

Výstražné zprávy informují o tom, že je nutné provést určité akce, například vložit tisková média nebo odstranit uvíznutá média. Při zobrazení výstražné zprávy zařízení automaticky přeruší aktuální úlohu a nepokračuje, dokud uživatel nezasáhne. Po vyřešení chyby zařízení dokončí aktuální úlohu nebo přejde zpět do stavu **PŘIPRAVENO**. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy uživatel potřebuje použít systém hlavní nabídky. Zařízení potom změní zobrazení, aby bylo možné systém nabídky použít.

Následující zprávy jsou obecné výstražné zprávy, které se mohou objevit na displeji ovládacího panelu zařízení:

- UVÍZN.V PODAVAČI
 ODSTRAŇ., VLOŽTE
- DOKUMENT Z POD.
 ŠP.PODÁN VLOŽTE
 OTEVŘENÁ DVÍŘKA/
- CHYBÍ TONER.KAZ.

 RUČNÍ PODÁVÁNÍ

A STISK. [ZADAT]

- MÁLO PAMĚTI STISK. [ZADAT]
- ŠP.PODÁVÁNÍ PAPÍRU [ZADAT] - POKRAČ.
- NELZE TISKNOUT
 CHYBÍ KAZETA
- UVÍZNUTÁ V TISK.
 VYČIS.DRÁHU PAP.
- ZÁS.TISK.PRÁZDNÝ
 DOPLŇTE PAPÍR

Poznámka

Další informace o uvíznutí médií naleznete v části <u>V automatickém podavači dokumentů</u> (ADF) dochází k uvíznutí médií nebo <u>Dochází k uvíznutí médií v tiskárně</u>.

Varovné zprávy

Varovné zprávy jsou důležité natolik, aby bylo nutné upozornit uživatele. Jsou zobrazeny krátce, ale informují o stavu, který ovlivňuje dokončení úlohy nebo kvalitu výstupu. Při zobrazení varovné zprávy může dojít ke zrušení aktivní úlohy. Zpráva se na displeji ovládacího panelu zařízení zobrazí na pět sekund.

Následující zprávy jsou obecné varovné zprávy, které se mohou objevit na displeji ovládacího panelu zařízení:

- CHYBA ZAŘÍZENÍ [ZADAT] POKRAČ.
- ZAŘÍZENÍ PRACUJEOPAKUJTE POZDĚJI
- CHYBA KOMUNIKACE S TISK. MODULEM
- MÁLO PAMĚTI
 OPAKUJTE POZDĚJI
- STR. JE SLOŽITÁ [ZADAT]-POKRAČ.
- NASTAV. VYMAZÁNA

Pokud se varovná zpráva vztahuje k tiskové úloze a je-li zapnuto automatické pokračování, bude doba zobrazení zprávy prodloužena na 10 sekund. Pokud nestiknete tlačítko NABÍDKA/ VLOŽIT nebo ZRUŠIT, zařízení pokračuje ve zpracování tiskové úlohy. Pokud je automatické pokračování vypnuto, zůstane varovná zpráva související z tiskem zobrazena, dokud nestisknete tlačítko NABÍDKA/VLOŽIT, chcete-li pokračovat, nebo tlačítko ZRUŠIT, chcete-li úlohu zrušit.

Poznámka

Nastavení automatického pokračování je k dispozici v ovladači tiskárny a v Nástrojích HP. Chcete-li zjistit, zda je automatické pokračování zapnuto, vytiskněte konfigurační stránku. Další informace naleznete v části <u>Tisk konfigurační stránky</u>.

Nebyla vytvořena kopie

Je do vstupního podavače vloženo médium?

Vložte do zařízení média. Další informace naleznete v úvodní příručce.

Je předloha vložena správně?

Zkontrolujte, zda je předloha vložena správně:

- Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů (ADF): Předlohu je třeba vložit do vstupního zásobníku ADF horním okrajem dolů a stranou určenou ke kopírování nahoru. Vložte předlohu do podavače ADF až nadoraz. Další informace naleznete v části Vkládání předloh při skenování.
- Skleněná deska skeneru: Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů.
 Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky.

Kopie jsou prázdné nebo chybí obrázky nebo jsou vybledlé

Byla z tiskové kazety odstraněna ochranná páska?

Z tiskové kazety možná nebyla odstraněna ochranná páska. Vyjměte tiskovou kazetu ze zařízení, vytáhněte ochrannou pásku a znovu tiskovou kazetu instalujte. Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.

Není v tiskové kazetě málo toneru?

Obsahuje-li tisková kazeta málo toneru, kopie jsou světlé.

Je předloha kvalitní?

Přesnost kopie závisí na kvalitě a formátu předlohy. Pokud je předloha příliš světlá, kopie to nemůže vykompenzovat, dokonce ani když nastavíte kontrast.

Má předloha barevné pozadí?

Barevné pozadí může zapříčinit smíchání obrázku popředí s pozadím nebo může mít pozadí jiný odstín.

Kvalita kopií je nedostatečná

Tato část obsahuje informace o následujících tématech:

- Předcházení problémům
- Identifikace a odstranění vad vzniklých při kopírování a skenování

Předcházení problémům

Následuje několik jednoduchých kroků, které lze použít ke zvýšení kvality kopírování:

- Kopírujte ze skleněné desky skeneru. Docílíte tak kvalitnějších kopií než při kopírování z podavače ADF.
- Používejte kvalitní předlohy.
- Média vkládejte správně. Při nesprávném vložení se mohou média pootočit, což může vést k neostrému tisku obrázků a problémům s aplikacemi pro rozpoznávání znaků. Pokyny naleznete v úvodní příručce.
- Podle prováděného typu úlohy kopírování otevřete nebo zavřete dvířka pro přímou dráhu média. Pokud kopírujete na média se standardní hmotností, používejte výstupní přihrádku (při zavřených dvířkách). Pokud kopírujete na média s vyšší hmotností, používejte přímou dráhu média (při otevřených dvířkách).
- Podává-li zařízení často více než jednu stránku najednou, vyměňte oddělovací podložku. Další informace naleznete v části <u>Výměna oddělovací podložky zařízení</u>.
- K ochraně předloh používejte ochranné fólie.

Poznámka

Opakované problémy s podáváním naznačují, že je opotřebená oddělovací podložka kopírky. Informace o objednání nové oddělovací podložky naleznete v části <u>Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP</u>. Další informace o výměně oddělovací podložky naleznete v části <u>Výměna oddělovací podložky zařízení</u>.

V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií

Příležitostně mohou média během úloh kopírování, skenování nebo faxování uvíznout.

Na uvíznutí média vás upozorní chybová zpráva programu a zpráva **UVÍZN.V PODAVAČI** nebo **ODSTRAŇ., VLOŽTE**, která se objeví na displeji ovládacího panelu zařízení.


- Do vstupního zásobníku ADF jsou nesprávně vložena média nebo je přeplněný. Další informace naleznete v části Vkládání předloh při skenování.
- Média nevyhovují specifikacím společnosti HP. Další informace naleznete v části Volba médií pro automatický podavač dokumentů (ADF).

Obvyklá místa, kde dochází u automatického podavače dokumentů (ADF) k uvíznutí


- Oblasti vstupního zásobníku: Vyčnívá-li stránka ze vstupního zásobníku, pokuste se ji
 jemně vytáhnout ze zásobníku, aniž byste ji roztrhli. Pokud cítíte odpor, naleznete další
 pokyny v části Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače
 dokumentů (ADF).
- Výstupní dráha: Vyčnívá-li stránka z výstupní přihrádky, pokuste se ji z přihrádky jemně vytáhnout, aniž byste ji roztrhli. Pokud cítíte odpor, naleznete další pokyny v části
 Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů (ADF).
- Umístění ve vnitřních částech dráhy: Vyčnívá-li stránka ze vstupního zásobníku i z výstupní oblasti, postupujte podle pokynů v části <u>Postup při odstranění uvíznutého</u> média z automatického podavače dokumentů (ADF).

Postup při odstranění uvíznutého média z automatického podavače dokumentů (ADF)


1. Odstraňte vstupní přihrádku zásobníku ADF a otevřete kryt zásobníku ADF.

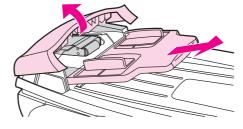


2. Odstraňte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru. Zvedněte dva úchyty oběma rukama, dokud kryt neuvolníte. Otočte a vytáhněte kryt a odložte jej stranou.

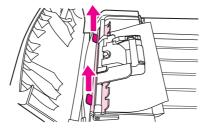


3. Zvedněte zelenou páčku a otáčejte záchytným mechanismem, dokud jej neotevřete.

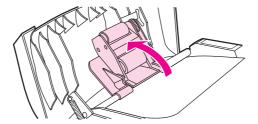


4. Opatrně se pokuste stránku vyjmout, aniž byste ji roztrhli. Pokud ucítíte odpor, přejděte k dalšímu kroku.

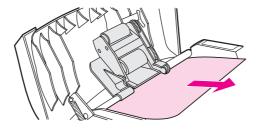


5. Otevřete víko ADF a opatrně médium oběma rukama uvolněte.

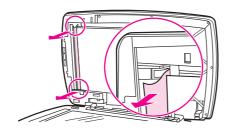


6. Uvolněné médium jemně vytáhněte v naznačeném směru.

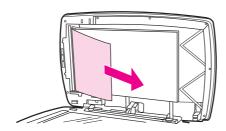


7. Zavřete víko skleněné desky skeneru.

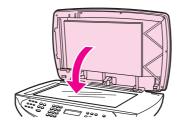


8. Posuňte zelenou páčku do dolní polohy.

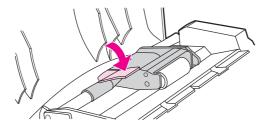

9. Vraťte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru podle obrázku na původní místo. Zatlačte na oba úchyty směrem dolů, až kryt zapadne na své místo. Namontujte kryt pro vyjímání uvíznutého papíru správně, jinak může dojít k dalšímu uvíznutí papíru.

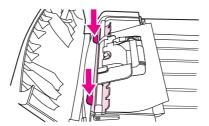

10. Zavřete víko ADF a vraťte vstupní zásobník ADF na místo.

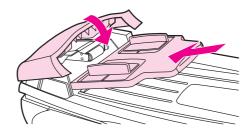

Zjevné vady vzniklé při kopírování

Svislé bílé nebo vybledlé proužky



- Médium nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard (například médium je příliš vlhké nebo příliš drsné). Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> <u>vhodných médií</u>.
- Zásoba toneru je možná nedostatečná. Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.

Prázdné stránky

- Předloha byla možná vložena vzhůru nohama. Předlohu vložte do automatického podavače dokumentů (ADF) kratším okrajem napřed a skenovanou stranou nahoru. Pokyny naleznete v části Vkládání předloh při skenování.
- Pokud se při skenování ze skleněné desky skeneru tisknou prázdné stránky, zkontrolujte, zda je předloha vložena správně. Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky.
- Přesvědčte se, že je automatický podavač dokumentů (ADF) prázdný.
- Médium nemusí splňovat specifikace společnosti Hewlett-Packard (například médium je příliš vlhké nebo příliš drsné). Další informace naleznete v části <u>Specifikace</u> vhodných médií.
- Možná došel toner. Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.
- Z tiskové kazety možná nebyla odstraněna páska. Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.


Byla kopírována špatná předloha

Přesvědčte se, že je automatický podavač dokumentů (ADF) prázdný.

Příliš světlé nebo příliš tmavé

- Zkuste upravit nastavení.
- Zkontrolujte, zda je správně nastavena kvalita kopírování. Další informace naleznete v
 části Nastavení kvality kopií.

Nežádoucí čáry

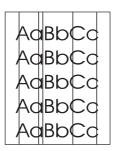

- Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník na svém místě.
- Zkuste vyčistit skleněnou desku skeneru. Pokyny naleznete v části <u>Čištění vnějších</u> <u>částí zařízení.</u>
- Může být poškrábaný fotocitlivý válec uvnitř tiskové kazety. Nainstalujte novou tiskovou kazetu HP. Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.

Černé tečky nebo šmouhy

 Na automatickém podavači dokumentů (ADF) nebo na skleněné desce skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiné nežádoucí látky. Zkuste zařízení vyčistit. Pokyny naleznete v části <u>Čištění vnějších částí zařízení</u>.

Nejasný text

- Zkuste upravit nastavení.
- Zkontrolujte, zda je správně nastavena kvalita kopírování. Další informace naleznete v
 části Nastavení kvality kopií.
- Další informace o změně nastavení naleznete v nápovědě k programovému vybavení zařízení.

Zmenšená velikost

- Programové vybavení HP je možná nastaveno na zmenšení skenovaného obrazu.
- Další informace o změně nastavení naleznete v nápovědě k Nástrojům HP.

Naskenovaný obraz má špatnou kvalitu

Je předlohou přetištěná fotografie nebo obrázek?

Přetištěné fotografie v novinách nebo časopisech jsou vytištěny pomocí malých inkoustových bodů, které interpretují původní fotografii, což výrazně snižuje kvalitu. Inkoustové body často tvoří nežádoucí obrazce, které se objeví po naskenování, vytištění nebo zobrazení na obrazovce. Pokud následující rady nevyřeší váš problém, budete potřebovat kvalitnější verzi předlohy.

- Tvoření nežádoucích vzorů lze omezit zmenšením velikosti obrazu po naskenování.
- Vytiskněte naskenovaný obraz, abyste zjistili, zda se kvalita zlepšila.
- Dbejte na to, aby nastavení rozlišení a barevné hloubky odpovídalo typu aktuální úlohy skenování. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, použijete-li ke skenování skleněnou desku skeneru, nikoliv ADF.

Zlepšila se po vytištění dokumentu kvalita obrázku?

Obrázek, který se objeví na obrazovce, není vždy přesnou reprezentací kvality naskenovaného obrázku.

- Pokuste se nastavit monitor počítače tak, aby používal vyšší barevnou hloubku (nebo větší počet odstínů šedé). Tuto úpravu lze obvykle provést pomocí ovládacího panelu Zobrazení systému Windows.
- Zkuste upravit nastavení rozlišení a barevné hloubky v programovém vybavení skeneru. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Je obraz zkosený (pokřivený)?

Předloha byla možná vložena nesprávně. Při vkládání předloh do podavače ADF použijte vodící lišty médií. Další informace naleznete v části <u>Vkládání předloh při skenování</u>.

Obsahuje naskenovaný obraz skvrny, čáry, svislé bílé pruhy nebo jiné vady?

Pokud je skener zašpiněný, nemá jím vytvořený obraz optimální čistotu. Pokyny naleznete v části <u>Čištění vnějších částí zařízení</u>.

Vypadá grafika jinak než předloha?

Nastavení grafiky zřejmě není pro příslušný typ prováděné úlohy skenování vhodné. Zkuste změnit nastavení grafiky. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Část obrázku se nenaskenovala

Byla předloha vložena správně?

Zkontrolujte, zda byla předloha vložena správně. Pokyny naleznete v části Vkládání předloh při skenování.

Má předloha barevné pozadí?

Barevné pozadí může způsobit, že obrázky na popředí se smíchají s pozadím. Zkuste před skenováním předlohy upravit nastavení nebo po naskenování zvýraznit obrázek. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Objevuje se v naskenovaném obrazu text nebo obrázky ze zadní strany oboustranné předlohy?

Oboustranné předlohy mohou "propouštět" text nebo obrázky ze zadní strany dokumentu do skenovaného obrazu, pokud jsou předlohy vytištěny na médiu, které je příliš tenké nebo průhledné.

Je předloha delší než 381 mm?

Pokud používáte automatický podavač dokumentů (ADF), je maximální skenovatelná délka 381 mm. Pokud stránka přesahuje maximální délku, skener se zastaví. (Kopírovat lze i delší předlohy.)

UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se vytáhnout předlohu z automatického podavače dokumentů (ADF); mohli byste poškodit skener nebo předlohu. Pokyny naleznete v části V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií.

Je předloha příliš malá?

Minimální formát, který plochý skener podporuje, je 25 krát 25 mm. Minimální formát, který podporuje podavač dokumentů (ADF), je 127 krát 127 mm. Předloha možná uvíznula. Pokyny naleznete v části V automatickém podavači dokumentů (ADF) dochází k uvíznutí médií.

Používáte program HP Director? (pouze pro systém Macintosh)

Výchozí nastavení vlastností v aplikaci HP Director je zřejmě nastaveno na automatické provádění jiných úloh než té, o kterou se pokoušíte. Postup změny vlastností v aplikaci HP Director naleznete v nápovědě k programovému vybavení zařízení.

Je formát média správný?

V okně Nastavení skenování zkontrolujte, zda je vstupní formát média pro skenovaný dokument dostatečně velký. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Skenování trvá příliš dlouho

Není nastaveno příliš vysoké rozlišení nebo počet barev?

Pokud jste nastavili příliš vysoké hodnoty rozlišení a počtu barev, úloha skenování bude trvat déle a výsledné soubory budou větší. K dosažení dobrých výsledků skenování a kopírování je důležité pro danou úlohu použít správné nastavení rozlišení a počtu barev. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Je vaše programové vybavení nastaveno na skenování v barvě?

Výchozí nastavení systému je barevné a skenování pak trvá delší dobu, i když skenujete jednobarevnou předlohu. Pokud získáváte obraz pomocí rozhraní TWAIN nebo WIA, můžete nastavení změnit tak, že je předloha skenována v odstínech šedé nebo černobíle. Podrobnější informace naleznete v nápovědě k softwaru zařízení.

Odeslali jste před pokusem o skenování tiskovou nebo kopírovací úlohu?

Pokud jste před pokusem o skenování odeslali tiskovou nebo kopírovací úlohu, skenování se spustí, není-li skener zaneprázdněn. Tiskárna a skener však sdílejí paměť, což znamená, že skenování může trvat déle.

Je váš počítač nastaven na obousměrnou komunikaci?

Informace o změně základního nastavení vstupu a výstupu (systém BIOS) naleznete v dokumentaci k počítači. Doporučené nastavení paralelního portu pro obousměrnou komunikaci je ECP. Připojení prostřednictvím portu USB je vždy obousměrné.

Jsou zobrazeny chybové zprávy

Pokud se na obrazovce objeví některá z následujících zpráv, odstraňte problém příslušným níže uvedeným postupem.

Běžné chybové zprávy skenování

Tato část popisuje běžné chybové zprávy skenování. K nejobvyklejším chybovým zprávám skenování patří:

- Zdroj rozhraní TWAIN nelze aktivovat
- Došlo k chybě při načítání obrázku
- Nepodařilo se inicializovat skener
- Došlo k chybě při komunikaci se skenerem

Zkontrolujte, zda jste připojili kabel zařízení USB (A/B) nebo paralelní kabel kompatibilní se standardem IEEE 1284-B ke správnému portu na zadní straně počítače. Máte-li k dispozici jiný port, pokuste se kabel připojit do něj. Zkontrolujte, zda máte v počítači paralelní port kompatibilní s režimem EPP (obousměrný) nebo ECP. Minimálním požadavkem je paralelní port EPP. Doporučuje se použít paralelní port typu ECP. Další informace o portech naleznete v dokumentaci dodané spolu s počítačem.

Některá zařízení nemusejí správně sdílet paralelní port s tímto zařízením. Pokud je k témuž portu USB nebo paralelnímu portu jako toto zařízení připojen externí pevný disk nebo síťový přepínač, může dojít ke konfliktu s tímto druhým zařízením. Zařízení připojíte tak, že odpojíte druhé zařízení, nebo musíte v počítači použít dva porty. Může být nutné přidat další kartu paralelního rozhraní. Společnost Hewlett-Packard důrazně doporučuje, abyste použili kartu paralelního rozhraní režimu ECP. Další informace o instalaci další karty paralelního rozhraní nebo řešení konfliktů zařízení naleznete v dokumentaci dodané spolu s počítačem.

Ověřte, zda je zvolen správný zdroj TWAIN. V programu zkontrolujte zdroj TWAIN příkazem **Vybrat skener** v nabídce **Soubor**.

Skener vůbec nereaguje

Je předloha vložena správně?

Zkontrolujte, zda je předloha vložena správně:

- Vstupní zásobník ADF: Horním okrajem napřed a skenovanou stranou nahoru. Další informace naleznete v části <u>Vkládání předloh do vstupního zásobníku automatického podavače dokumentů (ADF)</u>.
- Skleněná deska skeneru: Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů.
 Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky.

Kvalita skenování je nedostatečná

Tato část poskytuje informace o tom, jak zlepšit kvalitu skenování předcházením problémům nebo jejich řešením.

Předcházení problémům

Následuje několik jednoduchých kroků, pomocí kterých lze zvýšit kvalitu kopírování a skenování:

- Ke skenování používejte místo automatického podavače dokumentů (ADF) přímo skleněnou desku skeneru.
- Používejte vysoce kvalitní předlohy.
- Média vkládejte správně. Nejsou-li média vložena správně, mohou se zavést zešikma, což má za následek nejasný obrázek. Pokyny naleznete v úvodní příručce.
- Upravte nastavení softwaru podle toho, jak chcete naskenovanou stránku použít. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.
- Podává-li zařízení často více než jednu stránku najednou, vyměňte oddělovací podložku. Další informace naleznete v části Výměna oddělovací podložky zařízení.
- Opakované problémy s podáváním naznačují, že je opotřebená oddělovací podložka.
 Informace o objednání nové oddělovací podložky naleznete v části <u>Objednávání</u> náhradních dílů a příslušenství HP. Další informace o výměně oddělovací podložky naleznete v části Výměna oddělovací podložky zařízení.
- K ochraně předloh používejte ochranné fólie.
- Vyčistěte sklo skeneru.

Prázdné stránky

- Předloha byla možná vložena vzhůru nohama. V případě automatického podavače dokumentů (ADF) vložte předlohy horním okrajem napřed a lícem nahoru. První stránka, kterou chcete skenovat, se musí nacházet nahoře. Pokyny naleznete v části Vkládání předloh při skenování.
- Pokud při skenování ze skleněné desky skeneru vznikají prázdné stránky, zkontrolujte, zda je předloha vložena správně. Předlohu položte na skleněnou desku skeneru lícem dolů. Levý horní roh dokumentu by měl být v pravém dolním rohu skleněné desky. Přesvědčte se také, že je automatický podavač dokumentů (ADF) prázdný.

Příliš světlé nebo příliš tmavé

Zkuste upravit nastavení.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozlišení a barvy. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.

Nežádoucí čáry

Na skle skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiné nežádoucí látky. Zkuste vyčistit povrch skleněné desky skeneru. Pokyny naleznete v části <u>Čištění</u> vnějších částí zařízení.

Černé tečky nebo šmouhy

Na skle skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina nebo jiné nežádoucí látky. Zkuste vyčistit povrch skleněné desky skeneru. Pokyny naleznete v části <u>Čištění</u> vnějších částí zařízení.

Nejasný text

Zkuste upravit nastavení.

Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozlišení a barvy. Další informace naleznete v části Rozlišení skeneru a barvy.



Specifikace

V těchto částech naleznete následující specifikace:

• HP LaserJet 3380 all-in-one

Fyzické specifikace

Výrobek	Výška	Hloubka	Šířka	Hmotnost
HP LaserJet 3380 all-in-one	496 mm	520,7 mm	546,1 mm	15,9 kg

Specifikace prostředí

Kategorie	Specifikace
Provozní prostředí (zařízení je připojeno do elektrické zásuvky)	 Teplota: 15 až 32,5 °C Vlhkost: 10 až 80 % relativní vlhkost (bez kondenzace)
Skladovací prostředí (zařízení není připojeno do elektrické zásuvky)	 Teplota: -20 až 40 °C Vlhkost: relativní vlhkost (bez kondenzace) méně než 95 %

CSWW 139

Elektrické specifikace¹

Položka	110voltové modely	220voltové modely
Zdroj napájení	110 až 127 V (+/- 10 %)	220 až 240 V (+/- 10 %)
	50 až 60 Hz (+/- 2 Hz)	50 až 60 Hz (+/- 2 Hz)
Spotřeba energie (typická)		
Běhěm tisku	330 W (průměr)	330 W (průměr)
V pohotovostním režimu	14 W (průměr)	14 W (průměr)
V úsporném režimu	9 W (průměr)	9 W (průměr)
Vypnuto	0 W (průměr)	0 W (průměr)
Tepelný výkon		
Běhěm tisku	Btu/hod	Btu/hod
Minimální doporučená kapacita okruhu	4,5 A	2,3 A

¹ Hodnoty se mohou změnit. Nejaktuálnější informace naleznete na adrese http://www.hp.com/support/lj3380. Zdroje napájení nelze zaměnit.

Akustické emise¹

140

Stupeň aktivity	Obsluha (<1m)	Okolostojící (1m)	Akustický výkon
V činnosti	L _{pAm} 56 dB (A)	L _{pAm} 48 dB (A)	LWAd6,1 bel (A)
Nečinný	L _{pAm} N/A dB (A) (neslyšitelný)	L _{pAm} N/A dB (A) (neslyšitelný)	LWAdN/A bel (A) (neslyšitelný)

¹Hodnoty se mohou změnit. Nejaktuálnější informace naleznete na adrese http://www.hp.com/support/lj3380. Během jiných operací se akustické emise mohou lišit.

Dodatek A Specifikace CSWW

HP LaserJet 3380 all-in-one

- HP LaserJet 3380 all-in-one specifikace
- Informace o předpisech

HP LaserJet 3380 all-in-one specifikace

Kapacita a rychlost tiskárny		
Rychlost tisku	20 stránek za minutu (str./min) pro papír formátu Letter a 19 str./min pro papír formátu A4	
	 Výstup první stránky za méně než 10 sekund 	
Kapacita vstupního zásobníku médií	250 listů papíru o běžné hmotnosti, 75 g/m² (20 liber), nebo až 30 obálek	
Kapacita prioritního vstupního zásobníku	10 listů papíru o běžné hmotnosti, 75 g/m² (20 liber), nebo 1 obálka	
Kapacita výstupní přihrádky	Až 125 listů papíru o běžné hmotnosti, 75 g/m² (20 liber)	
Minimální formát papíru	76 krát 127 mm	
Maximální formát papíru	216 krát 356 mm	
Hmotnost média	Výstupní přihrádka: 60 až 105 g/m²	
	Přímá dráha média: 60 až 163 g/m²	
Základní paměť	4 MB paměti ROM/Flash a 32 MB paměti RAM (9 MB pro zařízení a 23 MB k dispozici pro uživatele)	
Rozšíření paměti	K dispozici jedna patice DIMM (dual inline memory module) pro modul DIMM s kapacitou 32 nebo 64 MB paměti RAM	
Rozlišení tiskárny	1200 bodů na palec (dpi)	
Cyklus zatížení	10 000 jednostranných výtisků za měsíc (maximálně)	
	 1 000 jednostranných výtisků za měsíc (průměrně) 	
PCL (Printer Control Language)	Level 5e a 6	
PostScript (PS)	Emuluje Adobe PostScript® Level 2	
Kapacita a rychlost kopírky	•	
Rychlost kopírování	Až 20 str./min	
Více kopií	Až 99 v jedné úloze	

CSWW HP LaserJet 3380 all-in-one 141

Zmenšení nebo zvětšení kopií	25 % až 400 %	
Akustické emise při kopírování (podle normy ISO 9296)	Úroveň výkonu zvuku 66 dB	
Kapacita a rychlost skeneru		
Okraje skenovaných položek	3,05 mm, vpravo a vlevo	
	4,06 mm, nahoře a dole	
Cyklus zatížení skeneru	2 000 jednostranných dokumentů za měsíc	
Rozlišení skeneru	600 dpi barevně	
Specifikace vstupního zásobníku automatické	no podavače dokumentů (ADF)	
Vstupní kapacita	Až 50 listů plochých médií s hmotností 60 g/m² až 75 g/m² (16 až 20 liber)	
Hmotnost médií	60 až 90 g/m² (16 až 24 liber)	
Formát média	127 krát 127 mm až 215,9 mm krát 381 mm	
Rychlost	Až 14 str./min pro média formátu Letter nebo A4	
Cyklus zatížení	1 000 stránek za měsíc	
Specifikace paměti		
Moduly DIMM	Modul DIMM s kapacitou 32 nebo 64 MB paměti RAM	
	100 pinů, minimální rychlost 66 MHz	
Dostupnost portů		
USB	Kompatibilní se specifikací 2.0	
Paralelní	 Zařízení IEEE 1284-B level 2 se zásuvkou IEEE 1284-B 	
	Nastavte hostitelský počítač do režimu ECP (režim rozšířených možností)	
Kapacita a rychlost faxu		
Rychlost přenosu faxů	3 sekundy na stránku (testovací obrázek ITU-T č. 1)	
Pravý a levý okraj vytištěných stránek	6,3 mm (0,25 palce)	
Horní a dolní okraj vytištěných stránek	5,08 mm (0,2 palce)	
Kompatibilita faxu	ITU Group 3; ECM	
Schémata kódování faxu	MH, MR a MMR	
Rychlost modemu	Až 33 600 bitů za sekundu (bps)	
Rychlé vytáčení	Ano	
Detekce charakteristického vyzvánění Ano		
Rozlišení faxu (standardní)	203 krát 98 dpi	

142 Dodatek A Specifikace CSWW

Rozlišení faxu (jemné)	203 krát 196 dpi	
Rozlišení faxu (velmi jemné)	300 krát 300 dpi (bez polotónů)	
Rozlišení faxu (fotografie)	300 krát 300 dpi (se zapnutými polotóny)	

HP LaserJet 3380 all-in-one baterie

Složení baterie	Monofluoridový polykarbonát, lithium
Typ baterie	Baterie s knoflíkovým nebo plochým článkem
Počet na zařízení	1
Hmotnost	Přibližně 1 gram
Lithiová	Pevná

CSWW HP LaserJet 3380 all-in-one 143

144 Dodatek A Specifikace CSWW



Informace o předpisech

Informace o zákonných nařízeních naleznete v těchto částech:

- Předpisy FCC
- Zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní služby (Spojené státy)
- Požadavky IC CS-03
- Informace o předpisech pro země a oblasti Evropské unie
- Prohlášení o bezpečnosti
- Prohlášení o shodě
- Program ekologické kontroly výrobků
- Listy s údaji o materiálové bezpečnosti

CSWW 145

Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno podle požadavků na digitální zařízení třídy B, jejichž limity splňuje v rámci části 15 předpisů FCC. Tyto limity zabezpečují odpovídající ochranu před škodlivým rušením při umístění uvnitř budov. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu rádiových vln. Pokud není nainstalováno a užíváno v souladu s pokyny, může být příčinou nežádoucího rušení rádiového spojení. Nelze však zaručit, že rušení nenastane v případě konkrétní instalace. Způsobuje-li toto zařízení nežádoucí rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze určit zapnutím nebo vypnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil napravit rušení pomocí jednoho nebo více následujících kroků:

- přesměrování nebo přemístění přijímací antény,
- zvětšení vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem,
- zapojení zařízení do zásuvky jiného elektrického okruhu, než ve kterém je zapojen přijímač,
- konzultace s prodejcem nebo kvalifikovaným technikem radiových a televizních přijímačů.

Poznámka

Jakékoli změny nebo úpravy tiskárny, které nejsou výslovně povoleny společností HP, mohou mít za následek neplatnost oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Poznámka

Podle omezení třídy B části 15 pravidel FCC je pro přenos dat vyžadováno použití stíněného kabelu.

Požadavky části 68 předpisů FCC (Spojené státy)

Toto zařízení splňuje požadavky předpisů FCC, část 68. Na zadní straně zařízení se nachází štítek, který kromě dalších informací, obsahuje registrační číslo FCC a číslo rovnosti zvonění (REN) tohoto zařízení. Pokud je toto číslo požadováno, musí být sděleno telefonní společnosti. Číslo REN se používá pro určení počtu zařízení, které lze připojit k telefonní lince. Přebytečná čísla REN na telefonní lince mohou způsobit, že při příchozím hovoru nebudou zařízení zvonit. Ve většině, ale ne všech, prostorů by počet čísel REN neměl přesáhnout pět (5,0). Abyste zjistili přesný počet zařízení, které lze připojit k telefonní lince, určený celkovým číslem REN, zavolejte do telefonní společnosti a zjistěte maximální číslo REN pro danou volací oblast.

Toto zařízení využívá následující konektory USOC: RJ11C.

Se zařízením se dodává telefonní kabel vyhovující předpisům FCC a modulární přípojka. Toto zařízení je určené pro připojení k telefonní síti nebo k vedení v prostorech pomocí modulárního konektoru, který vyhovuje části 68. Toto zařízení nemůže být použito při službě na mince poskytované telefonní společností. Připojení ke službě společné přípojky podléhá státním tarifům. Pokud toto zařízení způsobí škodu na telefonní síti, telefonní společnost vás předem upozorní, že může být požadováno dočasné přerušení služby. Pokud není možné upozornění v předstihu, upozorní telefonní společnost zákazníka, jak nejdříve to bude možné. Také budete upozorněni na své právo podat stížnost na předpisy FCC, pokud si myslíte, že je to nutné. Telefonní společnost může provést změny ve službách, vybavení, činnostech a postupech, které mohou ovlivnit činnost zařízení. Pokud se tak stane, poskytne telefonní společnost upozornění v předstihu, abyste mohli provést nezbytné změny a služba tak nebyla přerušena. Pokud dojde s tímto zařízením k potížím, naleznete více informací o opravě a záruce v předních částech této příručky. Pokud potíže způsobují škodu telefonní síti, může telefonní společnost požádat o odstavení zařízení, dokud nebudou potíže odstraněny. Zákazníkem mohou být provedeny následující opravy: Výměna originálního vybavení, které bylo dodáno s výrobkem. Toto zahrnuje tiskovou kazetu, podpěry pro zásobníky a přihrádky, napájecí kabel a telefonní kabel. Do zásuvky, ke které je zařízení připojeno, se doporučuje nainstalovat bleskojistku. Tímto se zabrání poškození zařízení bleskem a jinými výboji.

Zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní služby (Spojené státy)

Zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní služby z roku 1991 zakazuje použití počítače nebo jiného elektronického zařízení, včetně faxu, k posílání jakékoliv zprávy, pokud tato zpráva jasně neobsahuje na horním nebo dolním okraji každé poslané stránky nebo první poslané stránky, datum a čas odeslání a identifikaci firmy, jiného objektu nebo jednotlivce, který zprávu poslal a telefonní číslo odesílacího zařízení nebo této firmy, jiného objektu nebo jednotlivce. (Telefonní číslo nesmí začínat číslem 900 a nesmí to být číslo, na které se vztahují poplatky převyšující místní poplatky nebo poplatky za přenos na dlouhou vzdálenost.) Informace o vložení těchto údajů do faxu naleznete v příručce faxu.

Požadavky IC CS-03

UPOZORNĚNÍ: Štítek Industry Canada označuje ověřené zařízení. Toto ověření znamená, že zařízení splňuje ochranné, provozní a bezpečnostní požadavky telekomunikační sítě, jak je popsáno v příslušných dokumentech s technickými požadavky pro koncové zařízení. Ministerstvo nezaručuje, že bude zařízení pracovat podle představ uživatele. Před instalací tohoto zařízení, by se uživatelé měli ujistit, že je povolené toto zařízení připojit ke službám místní telekomunikační společnosti. Zařízení musí být také nainstalováno s přípustným způsobem připojení. Zákazník by si měl být vědom, že splnění výše uvedených podmínek nemusí v některých případech zabránit zhoršení služby. Opravy na ověřeném zařízení, by měly být řízeny zástupcem určeným dodavatelem. Jakékoliv opravy nebo úpravy na zařízení provedené uživatelem, nebo poruchy zařízení, mohou způsobit, že telekomunikační společnost požádá uživatele o odpojení zařízení. Uživatelé by měli pro vlastní ochranu zajistit, aby elektrické zemnicí přípojky elektrospotřebičů, telefonních linek a vnitřního kovového systému vodovodního potrubí, pokud existují, byly spojené dohromady. Toto opatření může být obzvláště důležité ve venkovských oblastech.

UPOZORNĚNÍ

Uživatelé by takováto spojení neměli provádět sami, ale měli by kontaktovat vhodný úřad pro kontrolu elektřiny, nebo elektrikáře. Číslo rovnosti zvonění (REN) tohoto zařízení je 0,7.

Upozornění: Číslo rovnosti zvonění (REN), přiřazené ke každému koncovému zařízení, označuje maximální počet koncových zařízení, které je možné připojit k telefonnímu rozhraní. Zakončení rozhraní může být jakákoliv kombinace zařízení pouze s tím omezením, že součet čísel rovnosti zvonění nesmí přesáhnout pět (5,0). Standardní kód uspořádání připojení (typ telefonní konektor) pro zařízení s přímými spojeními k telefonní síti je CA11A.

Informace o předpisech pro země a oblasti Evropské unie

Toto zařízení je určeno pouze pro provoz ve všech zemích a oblastech evropské hospodářské oblasti (Veřejné telefonní služby). Kompatibilita sítě je závislá na vnitřním nastavení softwaru. V případě nutnosti použití zařízení v jiné telefonní síti, kontaktujte dodavatele zařízení. Další podporu výrobku získáte kontaktováním společnosti Hewlett-Packard na telefonních číslech uvedených na přibaleném letáku s podporou.

Prohlášení o bezpečnosti

Bezpečnost laseru

Středisko CDRH (Center for Devices and Radiological Health) amerického úřadu pro potraviny a léky stanovilo požadavky pro zařízení používající laserové paprsky vyrobené po 1. srpnu 1976. Shoda se vyžaduje u zařízení prodávaných ve Spojených státech. Podle zákona o kontrole zdraví a bezpečnosti v případě radiace z roku 1968 je tiskárna v rámci normy pro intenzitu záření vydané Ministerstvem zdravotnictví USA klasifikována jako zařízení používající laserové paprsky třídy 1. Vzhledem k tomu, že záření uvnitř tiskárny je zcela omezeno na prostor pod ochranným krytem a vnějšími kryty, nemůže laserový paprsek v žádné fázi běžného uživatelského provozu proniknout ven.

VAROVÁNÍ!

Použití ovládacích prvků, úpravy nebo provádění postupů, které jsou odlišné od postupů uvedených v této uživatelské příručce, může vést k vystavení vlivu nebezpečného záření.

Canada DOC regulations

This equipment complies with Canadian EMC Class B requirements.

Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. << CEM>>.

Laser statement for Finland

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 3380 all-in-one-laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 3380 all-in-one-kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기 기로서, 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있읍나다.

Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements.

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle ISO/IEC, příručka 22 a EN 45014

Název výrobce: Hewlett-Packard Company Adresa výrobce: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, U.S.A.

prohlašuje, že výrobek

Název výrobku: LaserJet 3380 all-in-one

Číslo výrobku: Q2660A (Předpisové modelové číslo³: BOISB-0303-00)

Varianty výrobku: Všechny

vyhovuje následujícím specifikacím:

Bezpečnost: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 + A1:1996 + A2:2001 / EN 60825-1:1994 + A11:1996 + A2:2001 (výrobek třídy 1 Laser/LED)

GB4943-1995

Elektromagnetická CISPR 22:1998 / EN 55022:1998 - Třída B1

slučitelnost: EN 61000-3-2:1995 / A14:2000

> EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998

FCC Název 47 CFR, Část 15 Třída B2 / ICES-003, 3. vydání

GB9254-1998

Telecom: TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 89/336/EEC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 73/23/EEC, směrnice R&TTE 1995/5/EC (Příloha II) a je označen příslušným symbolem CE.

Výrobek byl testován s osobními počítači Hewlett-Packard s typickou systémovou konfigurací.

²Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Při používání výrobku musí být splněny následující podmínky: (1) zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno přijímat jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho funkci.

³ Z důvodů zákonných nařízení bylo tomuto výrobku přiřazeno Předpisové modelové číslo. Nezaměňuite toto číslo s prodejním názvem výrobku (HP LaserJet 3380) nebo číslem výrobku (Q2660A).

Boise, Idaho 83713, U.S.A.

1. listopadu, 2003

Pouze pro otázky zákonných nařízení:

Kontakt v Austrálii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd. 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Australia.

Kontakt v Evropě Místní kancelář prodeje a služeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards

Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, (+49-7031-14-3143)

Kontakt v USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company PO Box 15, Mail Stop 160 Boise, ID 83707-0015, U.S.A.

(208-396-6000)

Program ekologické kontroly výrobků

Ochrana životního prostředí

Společnost Hewlett-Packard se zavázala vyrábět výrobky vykazující vysokou kvalitu také ve vztahu k životnímu prostředí. Tento výrobek byl navržen s několika atributy, které minimalizují jeho negativní dopad na životní prostředí.

Tvorba ozonu

Tento výrobek nevytváří žádné podstatnější množství ozonu (O₃).

Spotřeba energie

V úsporném režimu podstatně klesá spotřeba energie. Šetří se tím přírodní zdroje a náklady, aniž by se snížil vysoký výkon této tiskárny. Tento výrobek je v souladu s programem ENERGY STAR®. Jedná se o dobrovolný program pro podporu vývoje energeticky efektivních kancelářských produktů.



ENERGY STAR je servisní známka agentury U.S. Environmental Protection Agency registrovaná v USA. Jako účastník programu ENERGY STAR® udává společnost Hewlett-Packard, že tento výrobek splňuje pravidla ENERGY STAR® pro energetickou hospodárnost. Další informace naleznete na adrese http://www.energystar.gov/.

Spotřeba toneru

Režim EconoMode/Toner Miser používá výrazně méně toneru, což může zvýšit životnost tiskové kazety.

Spotřeba papíru

Možnost ručního oboustranného tisku (oboustranný tisk; viz <u>Tisk na obě strany média (ruční oboustranný tisk)</u>) a tisk více stránek na jeden list papíru, může snížit množství spotřebovaného papíru a následné zatížení životního prostředí.

Plasty

Plastové díly s hmotností vyšší než 25 gramů jsou označeny podle mezinárodních norem, což usnadňuje identifikaci plastů pro účely recyklace po uplynutí životnosti produktu.

Tiskové spotřební materiály HP LaserJet

V mnoha zemích/oblastech může být tiskový spotřební materiál pro tento výrobek (tiskové kazety, fixační jednotka a přenášecí jednotka) navrácen společnosti Hewlett-Packard, a to v rámci Programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu. Jednoduchý a bezplatný program pro navracení je dostupný ve více než 48 zemích/oblastech. U každého balení tiskové kazety HP LaserJet i u dalšího spotřebního materiálu jsou uvedeny vícejazyčné informace o tomto programu a příslušné pokyny.

Informace o Programu navracení pomocného materiálu společnosti HP a recyklace

Od roku 1990 bylo díky programu vracení tiskového spotřebního materiálu a programu recyklace kazet shromážděno mnoho miliónů použitých tiskových kazet LaserJet, které by jinak byly vyvezeny na skládky po celém světě. Tiskové kazety HP LaserJet jsou spolu s dalším spotřebním materiálem shromažďovány a hromadně expedovány našim partnerům pro zdroje a obnovu, kteří kazety rozebírají. Po důkladné kontrole kvality se určí díly, které lze použít do nových kazet. Zbývající materiál je roztříděn a zpracován na suroviny, které se použijí v jiném průmyslovém odvětví k výrobě nejrůznějších užitečných výrobků.

- Vracení kazet a spotřebních materiálů v USA. Z důvodu lepší ochrany životního prostředí podporuje společnost HP hromadné vracení použitých kazet a spotřebního materiálu. Jednoduše zabalte dvě nebo více kazet a použijte předplacený štítek UPS s předtištěnou adresou, který je součástí balení. Další informace získáte v USA na telefonním čísle 1-800-340-2445 nebo na stránkách HP LaserJet Supplies na adrese http://www.hp.com/go/recycle.
- Vracení kazet a spotřebních materiálů k recyklaci v jiných zemích než USA.
 Zákazníci mimo území USA musí volat místní prodejní a servisní zástupce společnosti HP. Další informace týkající se dostupnosti programu společnosti HP pro vracení a recyklaci tiskového spotřebního materiálu lze také získat na adrese http://www.hp.com/recycle.

Papír

V tomto výrobku je možné používat recyklovaný papír za předpokladu, že splňuje požadavky popsané v Příručce pro výběr tiskových médií. Další informace naleznete v části Specifikace vhodných médií. Tento výrobek je vhodný pro použití recyklovaného papíru podle normy DIN 19309.

Omezení materiálu

V zářivce nebo skeneru tohoto výrobku HP je obsažena rtuť. Ta může po ukončení své životnosti vyžadovat zvláštní zacházení.

V pájce tohoto výrobku HP je obsaženo olovo.

Tento výrobek HP obsahuje baterii, která může po ukončení své životnosti vyžadovat zvláštní zacházení.

Тур:	Lithium-uhlík-floridová (pevná kulatá baterie)

Hmotnost:	asi 1 gram
Umístění:	na desce formátoru počítače (v každém výrobku jedna baterie)
Uživatelem vyměnitelná:	Ne

Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/go/recycle nebo kontaktujte místní zastupitelství nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese: http://www.eiae.org.

Nederlands

Toepassing: De batterij wordt gebruikt als reserve-energiebron voor de tijdklok (die wordt gebruikt voor het faxgedeelte van het apparaat).

Locatie van de batterij: De batterij wordt bij de fabricage/distributie van het product op de formatter gesoldeerd.

Voorschriften:

- Richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot batterijen: Deze batterij komt niet in aanmerking voor de richtlijnen.
- Bijzondere bepaling A45 voor UN-standaard: Deze batterij is een niet-gevaarlijk artikel.

Levensduur: De batterij is ontworpen om minstens even lang mee te gaan als het product.

Batterijfabrikanten: Rayovac, Madison, WI, USA; and Panasonic, Secaucus, NJ, USA.

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.



Další informace

Další informace o ekologických programech společnosti HP, včetně

- dokumentu o ekologickém profilu tohoto výrobku a mnoha dalších podobných výrobků HP,
- závazku společnosti HP chránit životní prostředí,
- systému ekologické správy společnosti HP,
- programu společnosti Hewlett-Packard pro navracení a recyklaci výrobků po uplynutí doby životnosti,
- dokumentu o bezpečnosti práce s materiálem (MSDS),

naleznete na stránce http://www.hp.com/go/environment nebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment.

Listy s údaji o materiálové bezpečnosti

Listy s údaji o materiálové bezpečnosti (MSDS) lze získat, pokud navštívíte webové stránky spotřebního materiálu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.htm.

Prohlášení o omezené záruce

OMEZENÁ ROČNÍ ZÁRUKA výrobku HP LaserJet 3380 all-in-one

VÝROBEK HP HP LaserJet 3380 all-in-one TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY Jeden rok

Společnost HP zaručuje koncovému zákazníkovi, že na žádném hardwaru, příslušenství a spotřebním materiálu HP se po dobu uvedenou výše neprojeví vady materiálu a zpracování, přičemž za počátek této doby je považováno datum nákupu zákazníkem. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt. Vyměněný produkt může být nový nebo s výkonem odpovídajícím novému produktu.

Společnost HP vám zaručuje, že software HP neselže při provádění programových instrukcí z důvodu vad materiálu a zpracování po dobu uvedenou výše, je-li software správně instalován a používán, přičemž za počátek této doby je považováno datum nákupu zákazníkem. Pokud společnost HP obdrží upozornění na takovou vadu v průběhu záruční doby, společnost HP vymění software, který z důvodu těchto vad neprovádí své programové instrukce.

Společnost HP nezaručuje, že činnost produktů HP bude nepřerušená nebo bezchybná. Pokud společnost HP nemůže v rozumné době opravit nebo vyměnit libovolný produkt podle záručních podmínek, máte po neprodleném vrácení produktu nárok na vrácení kupní ceny.

Produkty společnosti HP mohou obsahovat opravené součásti, které jsou z hlediska provozu ekvivalentní novým součástem, nebo součásti, které byly krátkodobě použity.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé v důsledku (a) nesprávné nebo nedostatečné údržby či kalibrace, (b) softwaru, rozhraní, součástí nebo spotřebního materiálu, které nebyly dodány společností HP, (c) neoprávněné úpravy nebo zneužití, (d) provozu v podmínkách, které nesplňují specifikace prostředí produktu nebo (e) nesprávné přípravy či údržby umístění. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY VÝHRÁDNÍ A NEPOSKYTUJÍ SE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PÍSEMNÉ ČI ÚSTNÍ, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO ODVOZENÉ. SPOLEČNOST HP ZEJMÉNA ODMÍTÁ JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJÍCÍ KVALITY A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Některé země nebo regiony, státy nebo provincie neumožňují omezení trvání odvozené záruky. Výše uvedená omezení nebo vyloučení se proto na vás nemusejí vztahovat. Tato záruka vám poskytuje specifické právní nároky. Můžete mít také další práva, která se mohou lišit podle země či regionu, státu nebo provincie.

Omezená záruka společnosti HP je platná v libovolné zemi či regionu nebo lokalitě, kde společnost HP poskytuje podporu pro produkt a kde byl produkt uveden na trh. Úroveň záručních služeb se může lišit podle místních standardů. Společnost HP nebude z právních a regulačních důvodů měnit formu, vybavení nebo funkce produktu, aby byl umožněn jeho provoz v zemí či regionu, pro který produkt nikdy nebyl určen.

V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY JSOU NÁHRADY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOVI PODLE TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY JEDINÉ A VÝHRADNÍ NÁHRADY, KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK OBDRŽET. S VÝJIMKAMI UVEDENÝMI VÝŠE NENÍ SPOLEČNOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU NEBO DAT) NEBO JINÉ ŠKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVÁNY PODLE SMLOUVY, JAKO PŘEČIN PROTI PRÁVU NEBO PODLE JINÉ PRÁVNÍ NORMY. Některé země či regiony, státy nebo provincie neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod. Výše uvedená omezení nebo vyloučení se proto na vás nemusejí vztahovat.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY OBSAŽENÉ V TOMTO PROHLÁŠENÍ, S VÝJIMKOU ZÁKONEM POVOLENÉHO ROZSAHU, NEVYLUČUJÍ, NEOMEZUJÍ ANI NEUPRAVUJÍ, ALE DOPLŇUJÍ POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ SE VZTAHUJÍ NA PRODEJ TOHOTO VÝROBKU ZÁKAZNÍKOVI.



Náhradní díly a příslušenství dodávané společností HP

V následujících tématech naleznete informace o objednávání náhradních dílů a příslušenství k zařízení:

- Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP
- <u>Tiskové kazety HP LaserJet</u>
- Paměť DIMM a písma v paměti DIMM

CSWW 159

Objednávání náhradních dílů a příslušenství HP

Tabulka náhradních dílů a příslušenství dodávaných společností HP

Pomocí volitelného příslušenství a spotřebního materiálu lze vylepšit možnosti zařízení. Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, používejte příslušenství a spotřební materiál určený pro zařízení HP LaserJet 3380 all-in-one.

Příslušenství

Název produktu	Popis	Identifikační číslo
Moduly DIMM (Dual inline memory modules)	8 MB16 MB32 MB	C7842AC7843AC7845A
	• 64 MB	• C7846A
Kabely a příslušenství rozhraní	 Dvoumetrový paralelní kabel IEEE-1284 Třímetrový paralelní kabel IEEE-1284 Dvoumetrový kabel zařízení USB (A/B) 	C2950AC2951A8121-0539
Automatický podavač dokumentů (ADF)	Pokud jste zařízení zakoupili bez podavače ADF, můžete si jej objednat dodatečně pod tímto identifikačním číslem.	C9143A

Spotřební materiál tiskárny

Název produktu	Popis	Identifikační číslo
Víceúčelový papír HP multipurpose paper	Značkový papír HP pro různá použití (1 balení s 10 stohy, po 500 listech).	HPM1120
Papír HP LaserJet paper	Prvotřídní značkový papír HP pro použití s tiskárnami HP LaserJet (1 balení s 10 stohy, po 500 listech).	HPJ1124
Víceúčelový papír HP multipurpose paper	Značkový papír HP pro různá použití (1 balení s 10 stohy, po 500 listech).	HPM1120
Papír HP LaserJet paper	Prvotřídní značkový papír HP pro použití s tiskárnami HP LaserJet (1 balení s 10 stohy, po 500 listech).	HPJ1124

Název produktu	Popis	Identifikační číslo
Transparentní fólie HP LaserJet transparency film	 Značkové fólie HP pro použití v černobílých tiskárnách HP LaserJet. 	92296U (A4)92296T (letter)
	 Značkové fólie HP pro použití v černobílých tiskárnách HP LaserJet. 	
Tiskové kazety	Náhradní tiskové kazety pro HP LaserJet 3380 all-in-one. Kazeta na 2 500 stránek	C7115A
Tiskové kazety	Náhradní tiskové kazety pro HP LaserJet 3380 all-in-one. Kazeta na 3 500 stránek	C7115X

Dodatečná dokumentace

Název produktu	Popis	Identifikační číslo
Doporučení pro papír a další tisková média	Doporučení pro použití papíru a dalších tiskových médií v tiskárnách HP LaserJet.	5963-7863

Náhradní díly

Název produktu	Popis	Identifikační číslo
Podávací válec papíru	Umožňuje podávání papíru ze vstupního zásobníku papíru a jeho průchod zařízením.	RL1-0303-000CN
Vstupní zásobník médií	Přidržuje média určená pro zařízení.	RG0-1121-000CN
Prioritní vstupní zásobník	Umožňuje podávat speciální média nebo tisknout první stránku.	RG0-1122-000CN
Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů (ADF)	Slouží k podávání dokumentů do skeneru.	C9143-60102
Oddělovací podložka zařízení	Zabraňuje podávání více listů do dráhy zařízení.	RF0-1014-000CN
Jednotka podávacího válce zásobníku ADF	Zachycuje média ze vstupního zásobníku podavače ADF a zajišťuje jejich průchod mechanismem podavače ADF.	C7309-60068
ADF	Dojde-li k poškození vašeho podavače ADF, objednejte si nový podle tohoto identifikačního čísla (zahrnuje víko skleněné desky skeneru).	C9143-60108

Tiskové kazety HP LaserJet

Tato část obsahuje následující informace o tiskových kazetách HP LaserJet:

<u>Tiskové kazety HP LaserJet</u>

Postoj společnosti HP k tiskovým kazetám jiných výrobců

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje používání tiskových kazet jiných výrobců, ať už nových, znovu naplněných nebo repasovaných. Vzhledem k tomu, že nejde o originální výrobky, společnost HP nemůže ovlivnit jejich konstrukci nebo kontrolovat jejich kvalitu. Servis nebo požadované opravy zapříčiněné používáním tiskových kazet jiných výrobců než společnosti HP nebudou zahrnuty do záruky tiskárny.

Poznámka

Záruka se nevztahuje na závady, způsobené softwarem, připojením nebo součástmi, které nedodala společnost HP.

Instalace tiskové kazety

Informace o instalaci tiskové kazety naleznete v úvodní příručce.

Skladování tiskových kazet

Nevyjímejte tiskovou kazetu z obalu, dokud ji nebudete používat. Některé tiskové kazety HP LaserJet jsou označeny alfanumerickým kódem data. Tento kód reprezentuje 30měsíční období po datu výroby a usnadňuje procesy řízení zásob mezi společností HP a prodejci. Neslouží jako označení životnosti toneru (doby použitelnosti) a nijak se nevztahuje k záručním lhůtám a podmínkám.

UPOZORNĚNÍ

Nevystavujte tiskovou kazetu světlu, zabráníte tím jejímu poškození.

Předpokládaná životnost tiskové kazety

Životnost tiskové kazety závisí na množství toneru vyžadovaném pro tiskové úlohy. Při tisku textu s 5procentním pokrytím stránky vytiskne standardní tisková kazeta (C7115A) průměrně 2 500 stran. Tisková kazeta s prodlouženou životností (C7115X) vytiskne v průměru 3 500 stran. Tyto hodnoty platí za předpokladu, že je hustota tisku nastavena na hodnotu 3 a režim EconoMode je vypnut (výchozí nastavení).

Recyklace tiskových kazet

Od roku 1990 byly v rámci programu sběru a recyklace tiskového spotřebního materiálu společnosti HP sebrány miliony použitých tiskových kazet LaserJet, které by jinak mohly skončit na smetištích celého světa. Tiskové kazety HP LaserJet a spotřební materiál jsou shromažďovány a hromadně odesílány k našim partnerům, kteří kazety rozeberou. Po pečlivém přezkoumání kvality jsou některé části repasovány a použity v nových kazetách. Zbylý materiál je separován a přepracován na surovinu, kterou jiné podniky využijí k výrobě mnoha užitečných výrobků.

Vracení v USA

Společnost HP podporuje s ohledem na životní prostředí hromadné vracení použitých kazet a spotřebního materiálu. Jednoduše společně zabalte dvě nebo více kazet a použijte jednu předplacenou nálepku UPS s předtištěnou adresou, která je dodávána v balení. Další informace v USA získáte na telefonním čísle (800) 340-2445, nebo na webovém serveru spotřebního materiálu HP LaserJet na adrese http://www.hp.com/recycle.

Úspora toneru

Chcete-li uspořit toner, zvolte v nastavení vlastností zařízení volbu EconoMode. (Další informace naleznete v části Používání režimu EconoMode (k úspoře toneru).) V režimu EconoMode (úspora toneru) používá zařízení na každé stránce méně toneru. Tato volba prodlouží životnost tiskové kazety a sníží náklady na stránku, zároveň však zhorší kvalitu tisku. HP nedoporučuje používat EconoMode trvale. Další informace naleznete v části Předpokládaná životnost tiskové kazety.

Paměť DIMM a písma v paměti DIMM

Instalujete-li do zařízení modul DIMM (Dual In-line Memory Module), můžete provádět složitější úkoly nebo přidat další písma.

Při správě modulů DIMM zařízení postupujte podle těchto informací:

- Test instalace nebo odebrání modulu DIMM
- Instalace modulu DIMM
- Odebrání modulu DIMM

Test instalace nebo odebrání modulu DIMM


Po instalaci nebo odebrání paměťového modulu DIMM můžete výsledek otestovat vytisknutím konfigurační stránky, na které naleznete mimo jiné údaj o dostupné paměti. Další informace naleznete v části <u>Tisk konfigurační stránky</u>. Tyto informace neplatí, pokud jste instalovali modul DIMM s písmy.

Instalace modulu DIMM


UPOZORNĚNÍ

Nemanipulujte s pamětí DIMM bez použití uzemněného antistatického zařízení, jinak by se čip DIMM mohl poškodit. Nedotýkejte se kontaktů na boku modulu DIMM.


1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

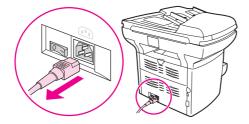


2. Otevřete dvířka tiskové kazety a levý postranní panel.

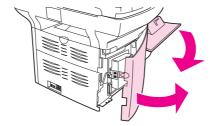


3. Uchopte modul DIMM za horní hranu a vyjměte ho z původního antistatického obalu.

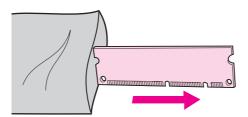


4. Umístěte modul DIMM před patici pod levým postranním panelem. Zlaté kontakty musí směřovat k zařízení a výřezy musí být na horní a dolní straně.

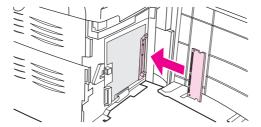


5. Opatrně zatlačte modul DIMM do zásuvky a zkontrolujte, zda je umístěn rovně a zda je zcela zasunutý (1). Vačkové západky, umístěné na horní a dolní straně, je třeba otočit dovnitř. Vačkové západky zasunete na místo přitisknutím úchytů proti sobě (2).

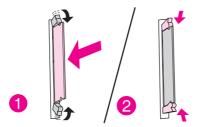

6. Zavřete levý postranní panel a dvířka tiskové kazety.

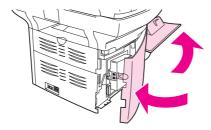

7. Připojte zařízení a zapněte napájení.

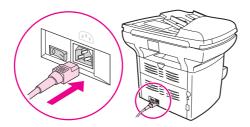


Odebrání modulu DIMM


UPOZORNĚNÍ

Nemanipulujte s pamětí DIMM bez použití uzemněného antistatického zařízení, jinak by se čip DIMM mohl poškodit. Nedotýkejte se kontaktů na boku modulu DIMM.


1. Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

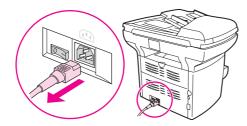

2. Otevřete dvířka tiskové kazety a levý postranní panel.

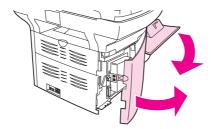


3. Vačkové západky uvolníte tlakem směrem ven (1). Uchopte modul DIMM za hranu, mírně zatáhněte přímo ven a vyjměte ho ze zařízení (2).

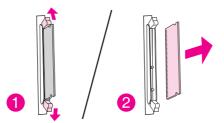


Poznámka

Moduly DIMM uchovávejte v antistatickém obalu.

4. Zavřete levý postranní panel a dvířka tiskové kazety.

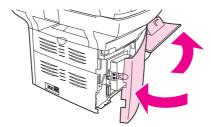

5. Připojte zařízení a zapněte napájení.

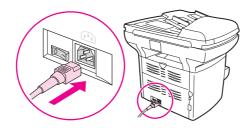



Servis a podpora

V následujících tématech naleznete informace o možnostech servisu a podpory zařízení.

- Servis hardwaru
- Rozšířená záruka
- Formulář servisních informací

CSWW 167

Servis hardwaru

Poznámka

Záruční služby a možnosti podpory se mohou lišit v závislosti na vaší zemi či regionu. Další informace podpory naleznete na adrese http://www.hp.com.

Využití servisních služeb pro hardware

Pokud dojde k poruše hardwarové součásti během záruční lhůty, společnost HP nabízí v rámci péče o zákazníky tyto možnosti:

- Servisní služby HP. V závislosti na konkrétním umístění lze zařízení vrátit do střediska oprav HP. Můžete také získat telefonickou podporu na telefonním čísle, které je uvedeno na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.
- Autorizované opravny HP. Produkty lze vrátit nejbližší autorizované opravně.

Vrácení produktu

Při zasílání produktů doporučujeme zásilku pojistit. Přiložte také kopii dokladu o koupi. Vyplňte také formulář <u>Formulář servisních informací</u>, který umožní přesnější zjištění závady.

UPOZORNĚNÍ

Za škody vzniklé během přepravy v důsledku nesprávného balení odpovídá zákazník. Přečtěte si následující pokyny k balení.

Pokyny k balení

- Před vypnutím zařízení pokud možno vytiskněte stránku autotestu (viz část <u>Tisk</u> konfigurační stránky) a protokol autotestu přiložte k zásilce.
- Vyjměte a uložte tiskovou kazetu.

UPOZORNĚNÍ

Toner, který by v zařízení zůstal po dobu přepravy, je může poškodit.

- Přiložte kopii vyplněného formuláře servisních informací. Ve formuláři uveďte, které části jsou součástí zásilky.
- Pokud možno použijte k přepravě originální obal a další materiál.
- Pokud možno uveďte příklady nebo přiložte ukázky, z nichž je problém zřejmý.
- Přiložte pět listů papíru nebo jiného média, u něhož se vyskytují problémy při tisku, skenování, faxování nebo kopírování. Listy papíru nebo jiného média vložte do neprodvšného obalu.

Rozšířená záruka

Ve většině zemí či regionů poskytuje HP CarePack další nadstandardní záruční služby pro zařízení HP a všechny interní komponenty dodané společností HP. Tato údržba hardwaru může rozšířit standardní záruku (například ze servisu další den na servis téhož dne) nebo ji prodloužit až na pět let. HP CarePack může poskytovat expresní výměnu nebo servis u zákazníka. Spojte se s centrem péče o zákazníky a podpory zákazníků, kde získáte další informace. Příslušná telefonní čísla a údaje naleznete na letáku s informacemi o podpoře dodávaném spolu se zařízením.

CSWW Rozšířená záruka 169

Formulář servisních informací

Kdo produkt vrací?		Datum:	
Kontaktní osoba:		Telefon:	
Další kontakt:		Telefon:	
Zpáteční adresa pro zaslání:		Zvláštní pokyny k zasílání:	
Co je obsahem zásilky?	Číslo modelu:	Výrobní číslo:	
K produktu přiložte výtisky, které by mohly usnadnit odstranění závady. Nezasílejte příslušenství ani součásti, které nejsou nutné k provedení opravy (např. zásobníky médií, příručky a čisticí prostředky).			
Jaká je požadovaná činnost?			
1. Popište okolnosti závady (jak k závadě došlo, při jaké činnosti k závadě došlo, jaký software byl spuštěn, zda lze chybový stav vyvolat znovu).			
2. Pokud se závada opakuje, jaká doba uplyne mezi výskyty závady?			
3. Je hardware připojen k některému z těchto zařízení? (Uveďte výrobce a číslo modelu.)			
osobní počítač:	modem:	síť:	
4. Doplňující poznámky:			

Slovník pojmů

1284-B

Standard paralelního portu 1284 vyvinul institut IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Termín "1284-B" označuje speciální typ konektoru na konci paralelního kabelu, který se připojuje k perifernímu zařízení (například k tiskárně). Konektor 1284-B je větší než například konektor 1284-C.

ADF

Automatický podavač dokumentů. ADF umožňuje automaticky podávat předlohy do zařízení při kopírování, skenování nebo faxování.

adresa URL

URL (Uniform resource locator) určuje globální adresu dokumentů a zdrojů v Internetu. První část adresy označuje protokol, který se má použít. Druhá část určuje adresu IP nebo název domény, kde je zdroj umístěn.

all-in-one

Označení zařízení HP, které plní několik funkcí, jako například tisk, faxování, kopírování a skenování.

DIMM

Modul DIMM (Dual inline memory module) je malá elektronická deska, která obsahuje paměť. Modul SIMM (single in-line memory module) poskytuje 32bitový přístup do paměti, zatímco modul DIMM umožňuje 64bitový přístup.

dpi

Viz dpi (dots per inch, tj. body na palec).

dpi (dots per inch, tj body na palec)

Měřítko rozlišení, které se používá při skenování a tisku. Vyšší hodnota dpi obvykle znamená vyšší rozlišení, více viditelných podrobností obrázku a větší velikost souboru.

EconoMode (úsporný režim)

EconoMode je funkce zařízení, která šetří toner. EconoMode snižuje množství toneru na vytištěné stránce. Tisková kazeta proto vydrží déle. Výsledek tisku se podobá dokumentu vytištěnému v režimu koncept.

ECP

Port s rozšířenými schopnostmi. Jedná se o standard paralelního portu počítačů, které podporují obousměrnou komunikaci mezi počítačem a připojenými zařízeními (jako například tiskárnou).

el. pošta (e-mail)

Zkratka elektronické pošty. Software, který umožňuje elektronicky přenášet zprávy v komunikační síti.

formát souboru

Způsob, jakým program nebo sada programů uspořádává obsah souboru.

CSWW Slovník pojmů 171

kompletace

Postup, kdy se úlohy s více kopiemi tisknou v sadách. Pokud je zvolena funkce kompletování, zařízení vytiskne celou sadu a pak tiskne další kopie. V opačném případě zařízení vytiskne zadaný počet kopií jedné stránky a pokračuje v tisku dalších stránek.

kontrast

Rozdíl mezi tmavými a světlými oblastmi obrázku. Čím nižší je číselná hodnota, tím více se odstíny podobají. Čím je číselná hodnota vyšší, tím více se odstíny odlišují.

Nástroje HP

Nástroje HP je webová stránka, kterou lze zobrazit ve webovém prohlížeči a poskytuje přístup ke správě zařízení a nástrojům odstraňování problémů, integrovanému webovému serveru a dokumentaci zařízení.

ovladač tiskárny

Ovladač tiskárny je program, který jiným programům poskytuje přístup k funkcím zařízení. Ovladač tiskárny překládá formátovací příkazy programu (jako například konce stránek a nastavení písma) do jazyka tiskárny (jako například PostScript nebo PCL). Potom tiskový soubor odešle do zařízení.

panel nástrojů programu HP Director

K dispozici pouze pro Macintosh. Programové okno, které slouží pro práci s dokumenty. Pokud je vložen dokument do automatického podavače dokumentů (ADF) a počítač je přímo připojen k zařízení, zobrazí se na obrazovce program HP Director, který umožní spustit faxování, kopírování nebo skenování.

paralelní kabel

Viz 1284-B.

polotóny

Typ obrázku, který napodobuje stupně šedi uspořádáním různého počtu teček. Silně zbarvené oblasti obsahují hodně teček, zatímco světlejší oblasti obsahují menší počet teček.

prohlížeč

Zkrácené označení webového prohlížeče, což je program, který umožňuje vyhledat a zobrazit webové stránky.

propojení

Spojení s programem nebo zařízením, které umožňuje odeslat informace z programu zařízení jiným programům, jako například propojení el. pošty, elektronického faxu a OCR.

přepěťová ochrana

Zařízení, které chrání zdroj napájení a komunikační linky před elektrickým přepětím.

Readiris

Program pro OCR (optické rozpoznávání písma), který vyvinula společnost I. R.I.S. Dodává se spolu s programy zařízení.

172 Slovník pojmů CSWW

rozlišení

Ostrost obrázku, která se se měří v bodech na palec (dpi). Čím je hodnota dpi větší, tím je rozlišení vyšší.

software pro OCR (optické rozpoznávání písma)

Software pro OCR převádí elektronický obraz textu, jako například skenovaný dokument, do podoby, kterou lze použít v textovém procesoru, tabulkovém kalkulátoru nebo databázovém programu.

stupně šedi

Odstíny šedi, které znázorňují světlé a tmavé části obrázku, pokud je barevný obrázek převeden na stupně šedi. Barvy jsou reprezentovány různými odstíny šedi.

TWAIN

Oborový standard skenerů a příslušných programů. Použijete-li skener vyhovující specifikaci TWAIN s programem vyhovujícím této specifikaci, lze skenování spustit přímo z programu.

USB (kompatibilní se specifikací 2.0)

Rozhraní USB (Universal serial bus) je standard, který vyvinula organizace USB Implementers Forum, Inc., pro propojení počítačů a periférií. Na rozdíl od paralelního portu je rozhraní USB určeno k současnému připojení více periferií k jednomu portu USB počítače.

vodoznaky

Vodoznak přidává text na pozadí vytištěného dokumentu. Chcete-li například informovat o tom, že je dokument důvěrný, lze na pozadí vytisknout text "Důvěrné." Můžete si vybrat ze sady předem definovaných vodoznaků a můžete změnit písmo, velikost, úhel a styl. Tiskárna může umístit vodoznak pouze na první stránku nebo na všechny stránky.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) je struktura zpracování obrázků, která je k dispozici v operačních systémech Windows Me a Windows XP. Používáte-li skener vyhovující specifikaci WIA, můžete spustit skenování přímo z operačního systému.

CSWW Slovník pojmů 173

174 Slovník pojmů CSWW

Rejstřík

A	deformované znaky 116
ADF	délka, zařízení 139
cyklus zatížení 142	DIMM
jednotka podávacího válce, výměna 95	instalace 164
objednávání 160	test instalace nebo odebrání 164
objednávání náhradních dílů 161	vyjmutí 166
specifikace 30, 142	dokumentace
specifikace médií 8	objednávání 161
uvolnění uvíznutého média 125	dostupnost portů 142
vkládání do vstupního zásobníku 60	dráha média, čištění 86
volba médií 30	,
vstupní zásobník 4	E
výstupní přihrádka 4	EconoMode 23
akustické emise 140, 142	el. pošta, skenování do 63
akustické emise při kopírování 142	elektrické specifikace
alkohol, k čištění 82	zařízení 140
Australia	EMC statement for Australia 151
EMC statement 151	EMI statement for Korea 150
automatický podavač dokumentů. Viz ADF	
, p	F
В	faxování
barevné skenování 76	okraje 142
bílé nebo vybledlé proužky 128	ovládací prvky 5
brožury, tisk 43	rozlišení 142
5.5_5.7, 1.5.1.	rychlost 142
C	Faxování HP LaserJet 6
Canada DOC regulations 149	Finland laser safety 150
cyklus zatížení	fólie
ADF 142	formát a hmotnost médií 7
skener 142	specifikace 27
zařízení 141	tisk 34
	formát
Č	média 7
čáry na kopii	formuláře
nežádoucí 129	servisní informace 170
černé tečky 129	tisk 36
černobílé skenování 77	fotografie
čísla výrobku 160	kopírování 57
čištění	fyzické specifikace
dráhy média tiskárny 86	zařízení 139
podávací válec 87	
povrchu 82	G
sklo 82	grafika
výplň víka 83	nízká kvalita 108
. J.F	při skenování vypadá jinak než předloha 130
D	grafika, chybějící 107
Declaration of Conformity 149	<u> </u>

H	kopírování
hardwarové součásti 4	akustické emise 142
hlasitost	fotografie 57
nastavení 15	kniha 58, 66
tlačítka ovládacího panelu zařízení, nastavení 16	knihy 57
hlasitost, nastavení 15	kvalita, zlepšení nedostatečné 124
hlasitost výstražného zvuku	nastavení výchozí velikosti kopie 53
nastavení 15	odstraňování problémů 122, 123, 124, 128
hlasitost vyzvánění	rychlost 141
nastavení 16	schopnost zmenšení a zvětšení 142
hlasitost zvuku tlačítek	spuštění úlohy 50
nastavení 16	vícestránkový stoh oboustranných předloh 57
hlavičkový papír, tisk 36	vkládání předloh 48
hmotnost	změna počtu kopií 56
média 141	zmenšování 53
média podavače ADF 142	zrušení 50
tiskárna 139	zvětšování 53
hmotnosti	Korean EMI statement 150
média 7	kritické chybové zprávy 119
HP Director, skenování 71	kroucení, odstraňování problémů 117
HP LaserJet 3380 all-in-one	kryt ovládacího panelu zařízení, výměna 97
funkce 2	kvalita kopií
obsah balení 2	nastavení 51
HP SupportPack 169	výchozí, nastavení 52
	Viz též kvalita obrazu, odstraňování problému,
CH	kvalita kopie
chybové zprávy	kvalita kopií, zlepšení a předcházení problémům 124
obrazovka počítače 104, 134	kvalita obrazu, odstraňování problémů
ovládací panel zařízení 119	čáry 113, 137
	černé tečky 129, 137
Manufalla Yari Yirla 100	grafika 130
identifikační čísla 160	chybějící obrázky 123
Informace o předpisech Evropské unie 148	nejasný text 129
instalace	nepotištěná místa 113
tisková kazeta 162	nežádoucí čáry 129
1	opakující se defekty 115
J	prázdné kopie 123
jazyk zobrazení ovládacího panelu zařízení změna 14	prázdné stránky 101, 128, 136 světlý nebo tmavý tisk 129
ZIIICIId 14	světlý tisk 112
К	svetty tisk 112 svislé bílé nebo vybledlé proužky 128
kapacita a rychlost kopírky 141	svisle se opakující defekty 115
kapacita a rychlost skeneru 142	šedé pozadí 114
kartón	šmouhy 114, 129, 137
tisk 37	tečky 112
kartony	volný toner 115
formát a hmotnost médií 7	vybledlé obrázky 123
kartóny	vybledlý tisk 112
specifikace 28	zkosené stránky 116, 130
knihy	zkroucení nebo zvlnění 117
kopírování 57	zlepšení a předcházení problémům 124
kompletování kopií	zmenšená velikost 129
popis 55	znaky, deformované 116
změna výchozího nastavení 55	kvalita skenování
kontrast	identifikace a odstranění defektů 136
nastavení pro aktuální úlohu kopírování 52	odstraňování problémů 130
nastavení výchozí hodnoty pro kopírování 52	zlepšení a předcházení problémům 136

kvalita tisku optimalizace pro typy médií 24 seznámení s nastavením 22 zlepšení nedostatečné 112 změna 22	obnovení 14 Nástroje HP 6 nejasný text 129 nepotištěná místa, znak 113
L linky, telefon. <i>Viz</i> telefonní linky Listy s údaji o materiálové bezpečnosti (MSDS) 156	obálky formát a hmotnost médií 7 specifikace 27
LPT1, chyba při tisku na 104	tisk 31
М	objednávání příslušenství a náhradních dílů 160 obnovení nastavení od výrobce 14
média	oboustranné předlohy
běžné problémy 26	kopírování 57
doporučená 26	oboustranný tisk 38
formát, maximální 141	oboustranný tisk, ruční 38
formát, minimální 141	obsah balení 2
formáty, výchozí nastavení 14 hmotnost 141	obsah krabice 2 OCR (optické rozpoznávání znaků)
optimalizace kvality tisku 24	použití 75
specifikace 7, 25	software 6
médium, čištění dráhy 86	oddělovací podložka, objednávání 161
moduly DIMM	odebrání programu 6
specifikace 142	odstíny šedé, skenování 77
MSDS (Listy s údaji o materiálové bezpečnosti) 156	odstranění uvíznutí
	zařízení 109
N náhradní díhy phiadnávání 161	odstraňování problémů
náhradní díly, objednávání 161 náhradní díly a příslušenství 160	čáry 113, 137 černé tečky 137
nastavení	formáty, nesprávné 131
hlasitost 15	grafika 107, 108, 130
hlasitost zvuku tlačítek ovládacího panelu zařízení	chybové zprávy 104
16	kopírování 122
jazyky, zobrazení ovládacího panelu zařízení 14	kroutící se papír 117
kontrastu pro aktuální úlohu kopírování 52	kvalita, obraz 130
kvality kopií 51	neodpovídá 100, 102, 104
nastavení z počítače 20 obnovení výchozího nastavení od výrobce 14	nepotištěná místa 113 netisknou se stránky 102
výchozí nastavení kontrastu pro kopírování 52	oddělovací podložka zařízení 105
výchozí velikost kopie 53	opakující se defekty 115
změna kvality tisku 22	papír 132
změna výchozích nastavení 9	paralelní porty 104
změna z počítače 20	podávací válec 105
nastavení kontrastu kopie	prázdné stránky 101, 123, 136
nastavení pro aktuální úlohu kopírování 52	problémy s médii 26
úprava výchozí hodnoty 52	problémy s podáváním 102 problémy s textem 107, 131, 137
nastavení kvality tisku 300 dpi 22 nastavení kvality tisku 600 dpi 22	příliš světlé 137
nastavení kvality tisku EconoMode (úspora toneru)	příliš tmavé 137
22	seznam problémů 99
nastavení kvality tisku FastRes 1200 22	skenování 130
nastavení kvality tisku Nejlepší kvalita (ProRes 1200)	světlý tisk 112
22	svisle se opakující defekty 115
nastavení kvality tisku ProRes 1200 22	šedé pozadí 114
nastavení kvality tisku Rychlejší tisk (FastRes 1200) 22	šmouhy 114, 137 tečky 112, 118
nastavení od výrobce	tiskárna 100, 121
nastaveni od vyroboc	100, 121

uvíznutí médií 109	podávací válec čištění 87
vodící lišty média 105 volný toner 115	výměna 88
vybledlý tisk 112	podávání, ruční 18
výstup kopie 122	
zapnutí 100	pokyny k balení 168
zkosené stránky 116, 130	porty na tiskárně 4, 142
zkosený výtisk 105	nejsou přístupné 104
zkrabacení 117	PostScript, ovladač tiskárny 20
zkroucená média 106	Požadavky IC CS-03 148
znaky, deformované 116	prázdné stránky 101, 128
zvrásnění 117	prioritní vstupní zásobník
Viz též kvalita obrazu, odstraňování problémů	specifikace médií 8
okraje	problémy s napájením 100
faxování 142	program kontroly výrobků 153
okraje skenovaných položek 142	programování
omezená záruka roční 157	tlačítko Skenovat do 63
omezení materiálu 154	programové vybavení 6
opakující se defekty, odstraňování problémů 115	prohlášení
opravy 168	Požadavky části 68 předpisů FCC 146
osvědčení o bezpečnosti	Požadavky IC CS-03 148
bezpečnost laseru 149	Prohlášení o shodě 152
ovládací panel	Předpisy FCC 146
umístění 4	rozšířená záruka 169
ovládací panel zařízení	zákon na ochranu spotřebitele využívajícího
hlasitost zvuku tlačítek, nastavení 16	telefonní služby 147
jazyky, změna 14	záruka 157
součásti 5	Prohlášení o omezené záruce HP 157
tisk konfigurační stránky 13	Prohlášení o shodě 152
tisk schématu nabídek 13	provozní prostředí, specifikace 139
zprávy 119	Průvodce tiskovými médii pro tiskárny řady HP
ovladače tiskárny, požadavky na ně 20	LaserJet 25
evidence tellarry, pozadavny na ne ze	Předpisy FCC 146
P	předpokládaná životnost tiskových kazet 162
paměť	předtištěné formuláře, tisk 36
modul DIMM 142	přípojka telefonu 4
rozšíření 141	příslušenství a náhradní díly 160
specifikace 142	PS, ovladač tiskárny 20
základní 141	•
papír	R
běžné problémy 26	Readiris OCR 6
doporučená 26	recyklace
formát, maximální 141	spotřební materiál pro tiskárnu 154
formát, minimální 141	tiskové kazety 162
formáty, výchozí nastavení 14	režim PowerSave 140
hmotnost 141	rozlišení
optimalizace kvality tisku 24	faxování 142
specifikace 7, 25	skenování 76, 142
Viz též speciální média	tisk 141
papír, čištění dráhy 86	rozmazaný toner 114
paralelní port 4, 142	rozměry, zařízení 139
PCL 5e, ovladač tiskárny 20	rozšířená záruka 169
PCL 6, ovladač tiskárny 20	rozšíření paměti 141
péče, zákazníci. Viz péče o zákazníky	ruční oboustranný tisk
péče o zákazníky	média s nízkou hmotností 38
formulář, servisní 170	silná média 39
servis pro hardware 168	ruční podávání 18

rychlost	ADF 142
fax 142	automatický podavač dokumentů (ADF) 30
kopírování 141	baterie 143
modem 142	fólie 27
tisk 141	kapacita a rychlost kopírky 141
rychlost modemu 142	kapacita a rychlost skeneru 142
,	kapacita a rychlost tiskárny 141
S	kartóny a siľná média 28
servis	média 7, 25
hardware 168	obálky 27
informační formulář 170	paměť 142
servisní opravy HP 168	štítky 26
servis pro hardware 168	specifikace baterie 143
skener	specifikace napájení
žádná odpověď 135	zařízení 140
skenování	specifikace napájení v úsporném režimu 140
barevné 76	specifikace prostředí 139
černobílé 77	spotřební materiál
do el. pošty 63	objednávání 160
do složky 63	statements
do souboru 69	Australian EMC 151
fotografie 57, 66	Declaration of Conformity 149
HP Director 71	Finland laser 150
chybové zprávy 134	Korean EMI 150
kniha 58, 66	stránky
kvalita, zlepšení nedostatečné 136	netisknou se 102
metody 62	odlišné než z jiné tiskárny 108
OCR, použití 75	prázdné 101
odstíny šedé 77	strany
odstraňování problémů 130	neodpovídá zobrazení na obrazovce 107
okraje 142	SupportPack 169
po stránkách 72	světlejší kopie
rozlišení 76, 142	nastavení pro aktuální úlohu kopírování 52
Skenování LaserJet 68	nastavení výchozí hodnoty pro kopírování 52
trvá příliš dlouho 133	světlé kopie 129
TWAIN, použití 73	světlý tisk 112
vkládání předloh 60	svislé bílé nebo vybledlé proužky 128
WIA, použití 73	svislé čáry 113
zrušení 65	svisle se opakující defekty 115
skenování fotografií	•
odstraňování problémů 130	Š
skenování obrázků	šedé pozadí, odstraňování problémů 114
odstraňování problémů 130	šířka, zařízení 139
skenování po stránkách 72	škody během přepravy 168
skladovací prostředí, specifikace 139	šmouhy 129
skladování tiskových kazet 162	štítky
sklo, čištění 82	formát a hmotnost médií 7
slovník pojmů 171	specifikace 26
složka, skenování do 63	tisk 34
služba Expresní výměna 168	
software Skenování HP LaserJet, skenování pomocí	T
68	tečky na médiu 112
součásti 4	telefonní linky
součásti ovládacího panelu zařízení	hlasitost tónu faxu, nastavení 16
ovládání faxu 5	tepelný výstup 140
součásti zařízení 4	teplota
specifikace	specifikace 139

terminologie 171 text chybějící 107, 131	port 4, 142 úspora toneru tiskové kazety 163 uvíznutí
zkreslený, nesprávný nebo neúplný 107 tisk	ADF, obvyklá místa 125 odstranění 109
brožury 43	předcházení 111
fólie a štítky 34	uvolnění uvíznutého média
hlavičkový papír 36	ADF 125
kartón 37	
obálky 31	V
obě strany média 38	varovné zprávy 120
odstraňování problémů 100, 121	velikost
předtištěné formuláře 36	tiskárna 139
rychlost 141	velikost, zmenšená 129
schéma nabídek ovládacího panelu zařízení 13	více stránek, tisk na jeden list 42
s ručním podáváním 18	více stránek na list 42 vkládání
více stránek na jeden list 42 vlastní média 37	předlohy 48, 49, 60, 61
vodoznaky 45	vlastní média
zrušení 19	tisk 37
tiskárna	vlastní nastavení kvality tisku 22
čištění dráhy média 86	vlastnosti 3
kapacita a rychlost 141	vlastnosti zařízení 3
ovladače, požadavky na ni 20	vlhkost
tisk na obě strany 38	specifikace 139
tisková kazeta	vodoznaky, tisk 45
čištění 84	volný toner, odstraňování problémů 115
instalace 162	vrácení produktu 168
postoj společnosti HP k tiskovým kazetám jiných	vstupní zásobník, média
výrobců 162	objednávání 161
předpokládaná životnost 162	vstupní zásobník, papír
recyklace 162	kapacita, hlavní 141
skladování 162	kapacita, prioritní 141
tiskové kazety	obrázek 4
úspora toneru 163	specifikace médií 7 výchozí nastavení
tiskových úloh, zrušení 19 tisk v kvalitě konceptu 23	nastavení 20
tlačítka na ovládacím panelu zařízení 5	obnovení 14
tmavé kopie 129	výměna
tmavší kopie	jednotka podávacího válce podavače ADF 95
nastavení pro aktuální úlohu kopírování 52	kryt ovládacího panelu zařízení 97
nastavení výchozí hodnoty pro kopírování 52	podávací válec 88
toner	vypínač napájení 4
rozptýlený obrys 118	výstražné zprávy 120
spotřeba 153	výstupní přihrádka
šmouhy 114	kapacita 141
tečky 112	obrázek 4
úspora 23, 163	výška, zařízení 139
volný 115	W
TWAIN	W
chybová zpráva 134	WIA skonování namocí 73
skenování pomocí 73	skenování pomocí 73
U	Z
úpravy	zákon na ochranu spotřebitele využívajícího telefonní
nastavení 9	služby 147
USB	zapnutí, nelze zapnout zařízení 100

záruka kopie 53 omezená roční 157 znaky rozšířená 169 deformované 116 nepotištěná místa 113 zařízení oddělovací podložka, výměna 90 nezřetelné 129 skenování z 63 zprávy zastavení. Viz zrušení kritická chyba 119 zásuvka napájení 4 varování 120 zkosené stránky 116 výstraha 120 zkrabacení, odstraňování problémů 117 zrušení změna tiskových úloh 19 hlasitost 15 úloh kopírování 50 úlohy skenování 65 jazyk zobrazení ovládacího panelu zařízení 14 nastavení, výchozí 9, 20 zvětšování nastavení kvality tisku 22 kopie 53 nastavení z počítače 20 zvrásnění, odstraňování problémů 117 počtu kopií 56 zvuky faxu zmenšená velikost 129 nastavení hlasitosti 15 zmenšování



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj3380



Q2660-90907